



安装说明

Quality, Design and Innovation





home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

内容

1	一般安全提示	2
2	配置尺寸	2
3	通风规定	3
4	运输设备	3
5	拆开冰箱包装	3
6	处理包装	3
7	门止挡更换	3
7 7.1	门止挡更换 取下内	3
•	取下门	-
7.1	取下门更换上方支承部件	3
7.1 7.2	取下门	3 4
7.1 7.2 7.3	取下门	3 4 5
7.1 7.2 7.3 7.4	取下门	3 4 5 6
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	取下门	3 4 5 6

制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解,我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

符号 说明

阅读说明书

为了了解您的新冰箱的所有优点,请仔细阅读本 说明书中的提示。



完整的在线说明书

您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务 代号在线查看详细说明。

服务代号请参阅铭牌:

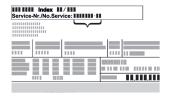


Fig. 例图



检查冰箱

检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉,请您 联系经销商或客户服务部。



偏差

本说明书适用于多个型号,可能存在偏差。仅适 用于特定冰箱的段落用星号 (*) 标注。



操作说明和操作结果

操作说明用 ▶ 标注。 操作结果用 ▷ 标注。




视紡

在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。

1 一般安全提示

- 小心保管本安装说明,以便能够随时取用。
- 转让冰箱时,也请将安装说明转交给下一个用户。

- 请在安装和使用前认真阅读安装说明,以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。
- 首先请阅读并遵循本安装说明所含**使用说明**内的一般安全提示,相关内容位于"一般安全提示"一章。如果无法再找到**使用说明**,可以在线通过在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号下载**使用说明**。服务代 号 请 参 阅 铭 牌:

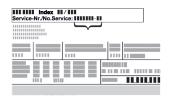

- 安装冰箱时,请遵守警告提示和其他章节中的 其他特别提示:

<u> </u>	危险	指出如果不加避免,将导致死亡或严 重身体伤害的直接危险情况。
<u> </u>	警告	指出如果不加避免,可能导致死亡或 严重身体伤害的危险情况。
<u> </u>	小心	指出如果不加避免,可能导致轻微或 中度身体伤害的危险情况。
	注意	指出如果不加避免,可能导致物质损 失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

2 配置尺寸

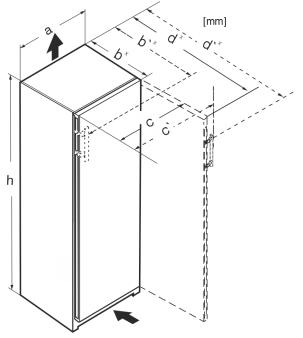


Fig. 1

	h	а	b	b'	С	c'	d	d'
R 42	1255	597	675×	_	609	_	1217×	_

2 * 按冰箱型号配置

R 46	1455	597	675×	_	609	_	1217×	_
Kf 46Z00	1455	597	675×	_	609	_	1217×	_
R 50	1655	597	675×	_	609	_	1217×	_
R(B) 52	1855	597	675×	_	609	_	1217×	_
Ksfe 52Z20	1855	597	675×	_	609	_	1217×	_
SR(B) 5220	1855	597	675×	_	609	_	1217×	_
SRsdh 5220	1855	597	675×	719×	609	654	1217×	1222
SR 5230	1855	597	675 ^x	719×	609	654	1215×	1222
RD 52	1855	597	675 ^x	_	609	_	1217×	_

[×] 如果冰箱带有随附的壁距调整垫片,则尺寸会增加 15 mm。

3 通风规定

注意

通风不充分,会因为过热而产生损毁危险! 通风较小可能导致压缩机损毁。

- ▶ 注意充分通风。
- ▶ 注意通风规定。

如果将冰箱内置到厨房单元中,则必须遵守以下通风要求:

- 设备背面的间隔肋条用于保证充分通风。末端位置不得放置 于凹陷处或裂口位置。
- 通常:通风横截面越大,设备工作越节能。

4 运输设备

在运输冰箱期间请注意:

- ▶ 竖立运输设备。
- ▶ 由两名人员运输设备。

首次开机运行时:

▶ 运输已包装的设备。

在首次开机运行后运输冰箱的时候(例如搬家或大扫除):

- ▶ 清空冰箱。
- ▶ 确保不会意外开门。

5 拆开冰箱包装

若冰箱在连接前损坏,请立即询问供货商。

- ▶ 检查冰箱和包装是否有运输损坏。如果您怀疑有任何损坏,请立即联系供货商。
- ▶ 取下冰箱背面和侧壁上所有妨碍正常安装或通风/排气的材料。
- ▶ 从设备上移除所有保护膜。请勿使用任何尖锐或锋利的物品!
- ▶ 从设备背面拆下连接电缆。同时需拆下电缆夹,否则会产生振动噪音!

6 处理包装



警告

包装材料和薄膜会造成窒息!

▶ 不要让孩子玩耍包装材料。

包装是采用可重复利用的材料制造:

- 瓦楞纸板/硬纸板
- 部件由发泡聚苯乙烯制成
- 薄膜和袋子用聚乙烯制成
- 捆扎带用聚丙烯制成。
- 已钉牢的木框,带有由聚乙烯制成的垫片*

▶ 将包装材料送到正式的收集站。

7 门止挡更换

工具











Fig. 2

警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险!

如果没有充分拧紧支承部件,那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外,冰箱门可能没有关闭,这样冰箱无法正常制冷。

- ▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
- ▶ 检查所有螺丝,必要时重新拧紧。

适用于 无关门阻尼器 设备的条款:

- □ 适用于 无 关门阻尼器的设备
- □ 适用于所有设备

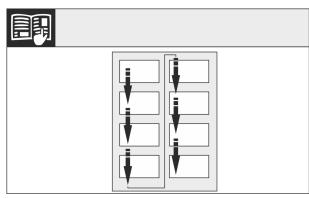


Fig. 3

注意阅读方向。

7.1 取下门

提示

▶ 取下冰箱门之前将食品从门边存放架中取出,防止食品掉落。

适用于无关门阻尼器的设备:

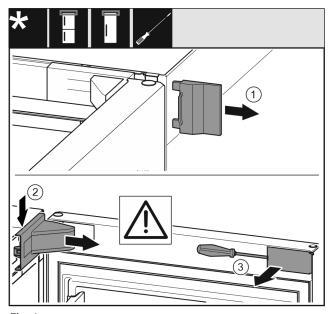


Fig. 4 ▶ 打开冰箱门。

注意

有损坏危险!

冰箱门密封件损坏时,可能无法正确闭合冰箱门,且制冷温度 不够低。

- ▶ 使用螺丝刀时不要损坏冰箱门密封件!

- ▶ 取下外盖。 *Fig. 4 (1)*▶ 拆卸并松开托架盖。取下托架盖。 *Fig. 4 (2)*▶ 使用带槽螺丝刀松开隔板并把它转到一边。 *Fig. 4 (3)*

适用于所有设备:

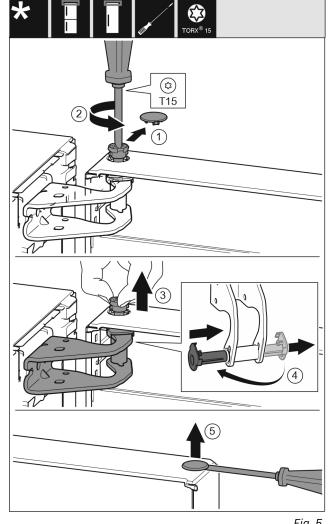


Fig. 5



翻开冰箱门时有受伤危险!

- ▶ 握紧冰箱门。
- ▶ 小心放下冰箱门。
- ▶ 小心拆下安全盖。 *Fig. 5 (1)* ▶ 用 T15 螺丝刀拧下一枚螺栓。 *Fig. 5 (2)*
- ▶ 抓紧门并用手指拔出螺栓。 *Fig. 5 (3)* ▶ 将轴衬从导向装置拉出。从另一边装入并卡到位。 *Fig. 5 (4)*
- ▶ 抬起冰箱门并放在旁边。
- ▶ 用带槽螺丝刀小心地从门轴衬上提起堵头并将其拉出。 Fig. 5 (5)

7.2 更换上方支承部件

适用于所有设备:

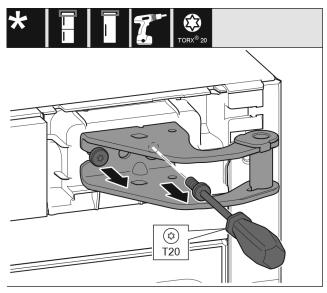


Fig. 6

- 用 T20 螺丝刀旋出两个螺钉。
- 抬起并移除托架。

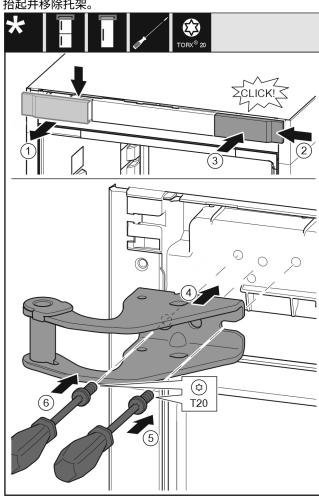


Fig. 7

- ▶ 从上方朝前取下盖板。 Fig. 7 (1)
 ▶ 将盖板旋转 180° 至另一侧从右边挂上。 Fig. 7 (2)
 ▶ 卡入盖板。 Fig. 7 (3)

- ▶ 装上上方的托架。 Fig. 7 (4)
 ▶ 用 T20 螺丝刀放上并旋紧螺钉。 Fig. 7 (5)
 ▶ 用 T20 螺丝刀安装并旋紧螺钉。 Fig. 7 (6)

7.3 更换下方支承部件

适用于所有设备:

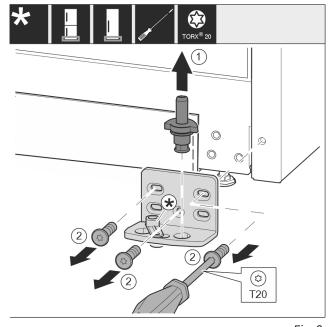


Fig. 8

- ▶ 将轴承螺栓完全向上拉出。 Fig. 8 (1)▶ 用 T20 螺丝刀将螺钉旋出并取下托架。 Fig. 8 (2)

适用于无关门阻尼器的设备:

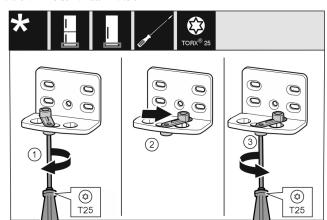


Fig. 9

- ▶ 用 T25 螺丝刀拧松螺钉。 Fig. 9 (1)▶ 将关门辅助装置提起并向右 90° 转入钻孔。 Fig. 9 (2)
- ▶ 用 T25 螺丝刀拧紧螺钉。 Fig. 9 (3)

适用于所有设备:

▶ 取下盖板。 Fig. 10 (1)


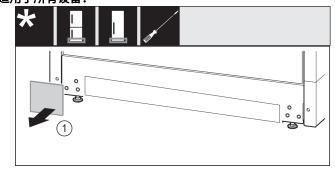


Fig. 10

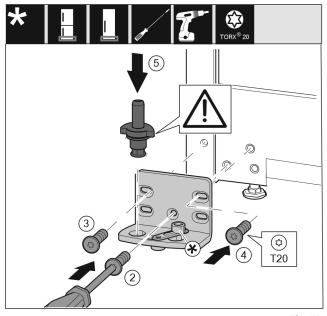

- ▶ 将托架安装到另一侧,并借助 T20 螺丝刀旋紧。用螺钉 2 从
- 底部的中心开始。 Fig. 11 (2)· 拧紧螺钉 3 和 4。 Fig. 11 (3,4)· 将螺栓完全装入。同时注意止动凸轮需指向后方。 Fig. 11 (5)

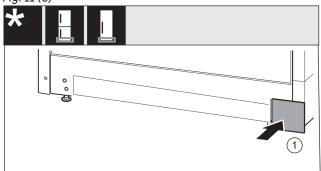


Fig. 12

▶ 重新放置另一侧的盖板。 Fig. 12 (1)

7.4 更换门的支承部件

适用于无关门阻尼器的设备:

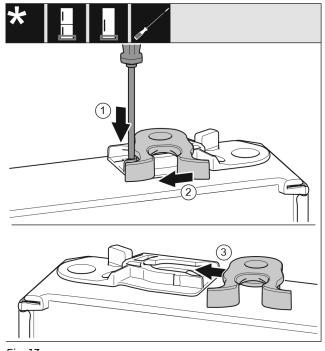



Fig. 13

- Fig. 13

 ▶ 门的背面指向上方: 旋转门。
 ▶ 用带槽螺丝刀向下按住接片。 Fig. 13 (1)
 ▶ 将锁钩从导向装置拉出。 Fig. 13 (2)
 ▶ 将另一侧的锁钩推入导向装置。 Fig. 13 (3)
 ▶ 门的正面指向上方: 旋转门。

7.5 更换把手

适用于所有设备:

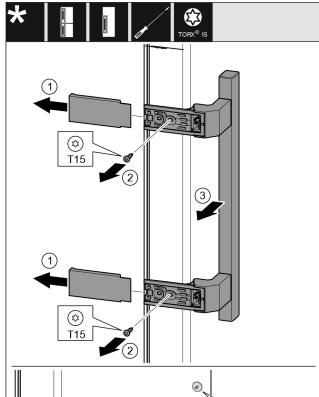

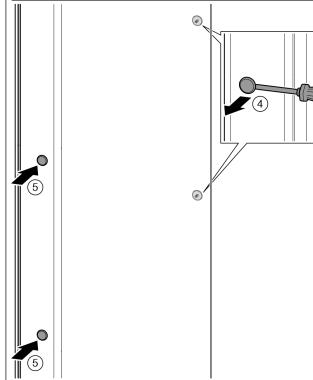


Fig. 14

- ▶ 拆下盖板。 Fig. 14 (1)
 ▶ 用 T15 螺丝刀将螺钉旋出。 Fig. 14 (2)
 ▶ 取下把手。 Fig. 14 (3)
 ▶ 用带槽螺丝刀小心地提起侧边的堵头并将其拉出。 Fig. 14 (4)
- ▶ 将堵头重新放入另一个侧。 Fig. 14 (5)

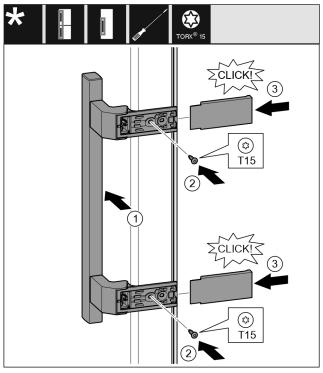


Fig. 15

- ▶ 将把手放到反面。 *Fig. 15 (1)*▷ 螺钉孔必须准确重叠。
 ▶ 用 T15 螺丝刀拧紧螺钉。 *Fig. 15 (2)*
- ▶ 将盖板放置到侧面并插入。 Fig. 15 (3)
- ▷ 确保正确地插入到位。

7.6 安装冰箱门

适用于所有设备:

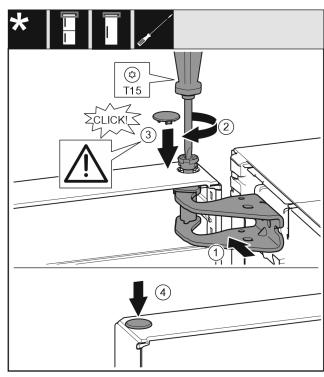


Fig. 16

- 将冰箱门放置在下面的轴承螺栓上。
- ▶ 将门的上方对准托架中的开口。 Fig. 16 (1)
- ▶ 放入螺栓并用 T15 螺丝刀拧紧。 Fig. 16 (2)▶ 安装冰箱门安全装置的安全盖: 放入安全盖并检查其是否紧 贴在门上。否则,需将螺栓完全插入。 Fig. 16 (3)
- ▶ 放上堵头。 Fig. 16 (4)

7.7 校准冰箱门

适用于所有设备:



冰箱门脱落有造成伤害的危险!

如果没有充分拧紧支承部件,那么冰箱门可能脱落。这可能导 致严重的伤害。此外,冰箱门可能没有关闭,这样冰箱无法正

- ▶ 用 4 Nm 的扭矩拧紧托架。
- ▶ 检查所有螺丝,必要时重新拧紧。
- ▶ 必要时通过下方托架内的两个长方形孔校准冰箱门,使其与冰箱外壳对齐。对此用附带的 T20 工具将下方托架里中间的螺钉拧下。用 T20 工具或 T20 螺丝刀稍微拧松其余的螺 钉,并通过长方形孔校准。
- ▶ 支撑门:使用 SW10 开口扳手旋出下方托架的垫脚,直至垫脚平置于地板,然后继续旋转 90°。

7.8 放上盖板

适用于无关门阻尼器的设备:

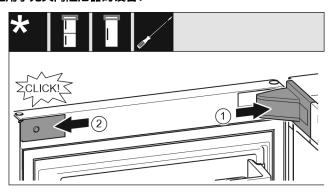


Fig. 17 门已打开 90°。

- ▶ 放上并插入托架盖,如有必要小心地按压分开。 *Fig. 17 (1)* ▶ 将隔板放置到侧面并插入。 *Fig. 17 (2)*

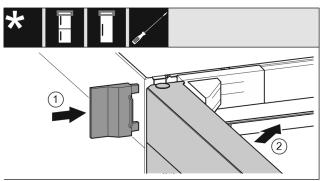


Fig. 18

- ▶ 插入外盖。 *Fig. 18 (1)* ▶ 关闭冰箱上方门。 *Fig. 18 (2)*

8 * 按冰箱型号配置



home.liebherr.com/fridge-manuals

ZH 冷藏箱

出版日期: 20240212 **产品编号索引: 7086341-00**