


Manual de utilizare

Frigider de temperare a vinurilor

Cititi manualul de utilizare inaintea punerii in functiune a aparatului

Pagina 32

RO

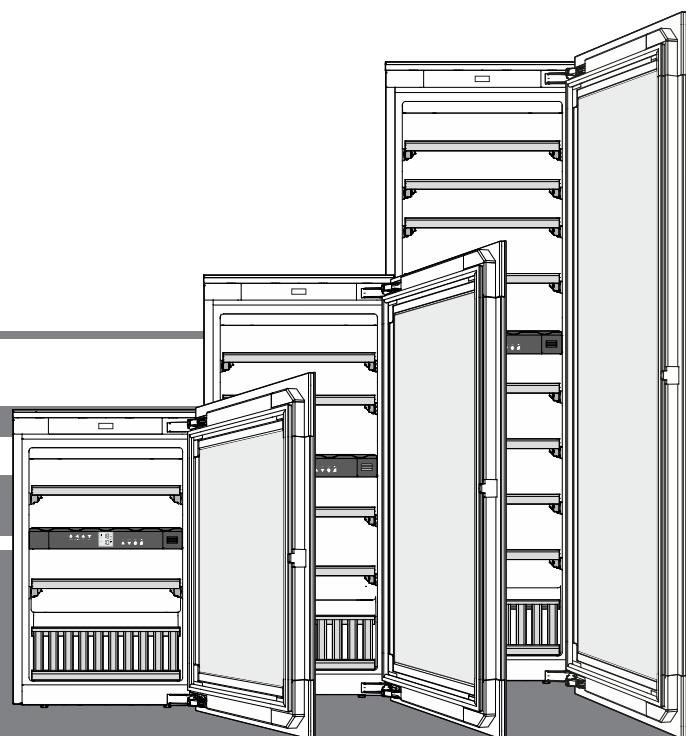

7085 667-01

EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

 **LIEBHERR**
Vinidor

Conținut

Clasificarea avertismentelor.....	32
Indicații de siguranță și avertizare.....	32
Simboluri pe aparat	33
Baza de date EPREL.....	33
Domeniul de utilizare al aparatului	34
Descrierea aparatului	34
Indicații privind depunerea la deșeuri	34
Clasa climatică	35
Instalarea.....	35
Racordarea electrică.....	35
Mecanismul de deschidere a ușii.....	35
Elemente de operare și control	36
Pornirea și oprirea aparatului	36
Reglarea temperaturii.....	36
Ventilator	36
Alarmă de deschiderea ușii.....	36
Alarmă de temperatură.....	37
Mod de reglare	37
Iluminat interior	38
Etichete de inscripționare	38
Schimbul de aer cu filtru cu cărbune activ.....	38
Demontarea și montarea rafturilor din lemn	39
Schița de depozitare	39
Schița de depozitare	
Panou de prezentare	40
Curățarea	41
Defecțiuni	41
Scoaterea din funcție	41

Clasificarea avertismentelor

⚠ PERICOL	indică un pericol imediat care poate avea ca urmare decesul sau leziuni corporale grave, dacă nu este evitat.
⚠ AVERTIZARE	indică o situație periculoasă care poate avea ca urmare decesul sau leziuni corporale grave, dacă nu este evitată.
⚠ PRUDENȚĂ	indică o situație periculoasă care poate avea ca urmare leziuni corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată.
ATENȚIE	indică o situație periculoasă care poate avea ca urmare daune materiale, dacă nu este evitată.
Indicație	indică sfaturi și indicii utile.

Indicații de siguranță și avertizare

- AVERTIZARE:** Nu închideți orificiile de ventilație ale carcasei aparatului sau ale spațiului în care este montat aparatul.
- AVERTIZARE:** Nu utilizați pentru procesul de decongelare alte dispozitive mecanice sau alte mijloace în afara celor recomandate de producător.
- AVERTIZARE:** Nu avariați circuitul agentului frigorific.
- AVERTIZARE:** În interiorul spațiului de răcire nu vor fi operate apărate electrice care nu corespund modelului recomandat de producător.
- AVERTIZARE:** Evitați deteriorarea cablului electric la instalarea aparatului.
- AVERTIZARE:** Este interzisă amplasarea și operarea prelungitoarelor/blocurilor de distribuție, precum și a altor apărate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) pe spatele aparatelor.
- AVERTIZARE:** pericol de accidentare prin electrocutare! Sub capac sunt amplasate componente conductoare aflate sub tensiune. Solicitați repararea sau înlocuirea iluminatului interior cu LED numai serviciului pentru clienți sau personalului de specialitate instruit în acest sens.
- AVERTIZARE:** pericol de accidentare cauzat de lampa cu LED. Intensitatea iluminatului cu LED corespunde clasei Laser "Grupă de risc 2". În cazul în care capacul este defect: nu priviți direct în lumină din imediata apropiere prin lentile optice. Vă puteți deteriora vederea.
- AVERTIZARE:** Această aparat trebuie fixat conform manualului de utilizare (instrucțiuni de montare), pentru evitarea pericolelor cauzate de lipsa de stabilitate.
- Utilizarea acestui aparat este permisă copiilor mai mari de 8 ani și persoanelor cu capacitate fizice, senzoriale sau psihice reduse și persoanelor fără experiență suficientă și/sau cunoștințe suficiente, dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care decurg din utilizare. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și a întreținerii specifice utilizatorului de copii nesupravegheați. Este permisă umplerea și golirea frigiderului/congelatorului de către copii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani.

Simboluri pe aparat

- Nu depozitați în aparat materiale explozibile, ca de exemplu recipiente cu aerosoli cu combustibil gazos inflamabil.
- Este nevoie de 2 persoane pentru instalarea aparatului, pentru a se evita accidentarea persoanelor și producerea de daune materiale.
- Controlați aparatul pentru a detecta eventualele deteriorări după îndepărțarea ambalajului. Contactați furnizorul în caz de defecte. Nu conectați aparatul la o sursă de alimentare.
- Evitați contactul prelungit cu suprafețele reci (de ex. produse reci/congelate). La nevoie luati măsuri de protecție (de ex. mănuși).
- Solicitați efectuarea reparațiilor și a intervențiilor la aparat exclusiv de către serviciul pentru clienți sau de către personal calificat, instruit în acest sens. Același lucru este valabil pentru înlocuirea cablului de alimentare cu curent.
- Efectuați reparațiile și intervențiile la aparat numai cu cablul scos din priză.
- Montați, conectați și eliminați aparatul numai conform indicațiilor din manualul de utilizare.
- În cazul unei defectiuni scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Deconectați cablul de la rețeaua de alimentare numai prin scoaterea ștecherului. Nu trageți de cablu.
- Nu depozitați cheile aparatelor cu încuietoare în apropierea aparatului sau la îndemâna copiilor.
- Aparatul nu este adevarat pentru a fi utilizat în afara unor spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în spații umede sau în zone unde este posibilă stropirea cu apă.
- Nu utilizați iluminatul interior cu LED ca iluminat pentru încăpere. Iluminatul interior cu LED servește exclusiv pentru iluminarea spațiului interior al aparatului.
- Evitați focul deschis sau sursele de aprindere în interiorul aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte ambalaje care conțin alcool numai închise ermetic.

	Simbolul se poate afla pe compresor. Se referă la uleiul din compresor și indică următorul pericol: Pericol de deces în caz de înghițire și penetrare a căilor respiratorii. Această indicație este importantă numai pentru reciclare. Nu există pericole în cazul funcționării normale.
	Avertizare cu privire la materialele inflamabile.
	Această etichetă sau o etichetă similară se poate afla pe spatele aparatului. Face referire la panouri învelite în spumă din ușă și/sau din carcasa. Această indicație este importantă numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta.

Baza de date EPREL

Începând cu data de 1 martie 2021, informațiile despre etichetarea energetică și cerințele de proiectare ecologică se găsesc în baza de date europeană cu produse (EPREL). Baza de date cu produse este disponibilă la linkul următor <https://eprel.ec.europa.eu/>. Aici vă se solicită introducerea identificatorului de model. Identificatorul de model se găsește pe placă tipologică.

Domeniul de utilizare al aparatului

Aparatul se pretează exclusiv pentru depozitarea vinului în mediul casnic și asemănător celui casnic. Din această categorie face parte, de ex. utilizarea

- în bucătării pentru personal, pensiuni cu mic dejun,
- de către oaspeți în case și vile la țară, hoteluri, moteluri și alte obiecte de cazare,
- la catering și alte servicii asemănătoare în cadrul comerțului en gros.

Utilizați aparatul numai în măsura obișnuită în gospodărie. Toate celelalte tipuri de utilizare sunt inadmisibile.

Aparatul nu este indicat pentru depozitarea și răcirea de medicamente, plasmă de sânge, preparate de laborator și alte asemenea substanțe și produse conform Directivei pentru produse medicinale 2007/47/CE. O utilizare abuzivă a aparatului poate conduce la deteriorări ale mărfurilor depozitate sau la alterarea acestora.

Aparatul nu este adecvat nici pentru exploatarea în mediu cu pericol de explozie.

Indicații privind depunerea la deșeuri

Aparatul conține materii prime valoroase și trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Depunerea la deșeuri a aparatelor uzate trebuie efectuată corect și profesional conform prevederilor și legilor în vigoare la fața locului.



Nu deteriorați circuitul de răcire al aparatului scos din uz, pentru a evita scurgerea necontrolată a agentului frigorific (vezi datele de pe placă tipologică) și a uleiului.

- Asigurați-vă că aparatul scos din uz nu mai poate fi utilizat.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Tăiați cablul de racordare.


AVERTIZARE

Pericol de asfixiere datorat materialului de ambalare și foliilor!

Nu permiteți copiilor să se joace cu materialul de ambalare.

Duceți materialul de ambalare la un loc de colectare oficial.

Descrierea aparatului

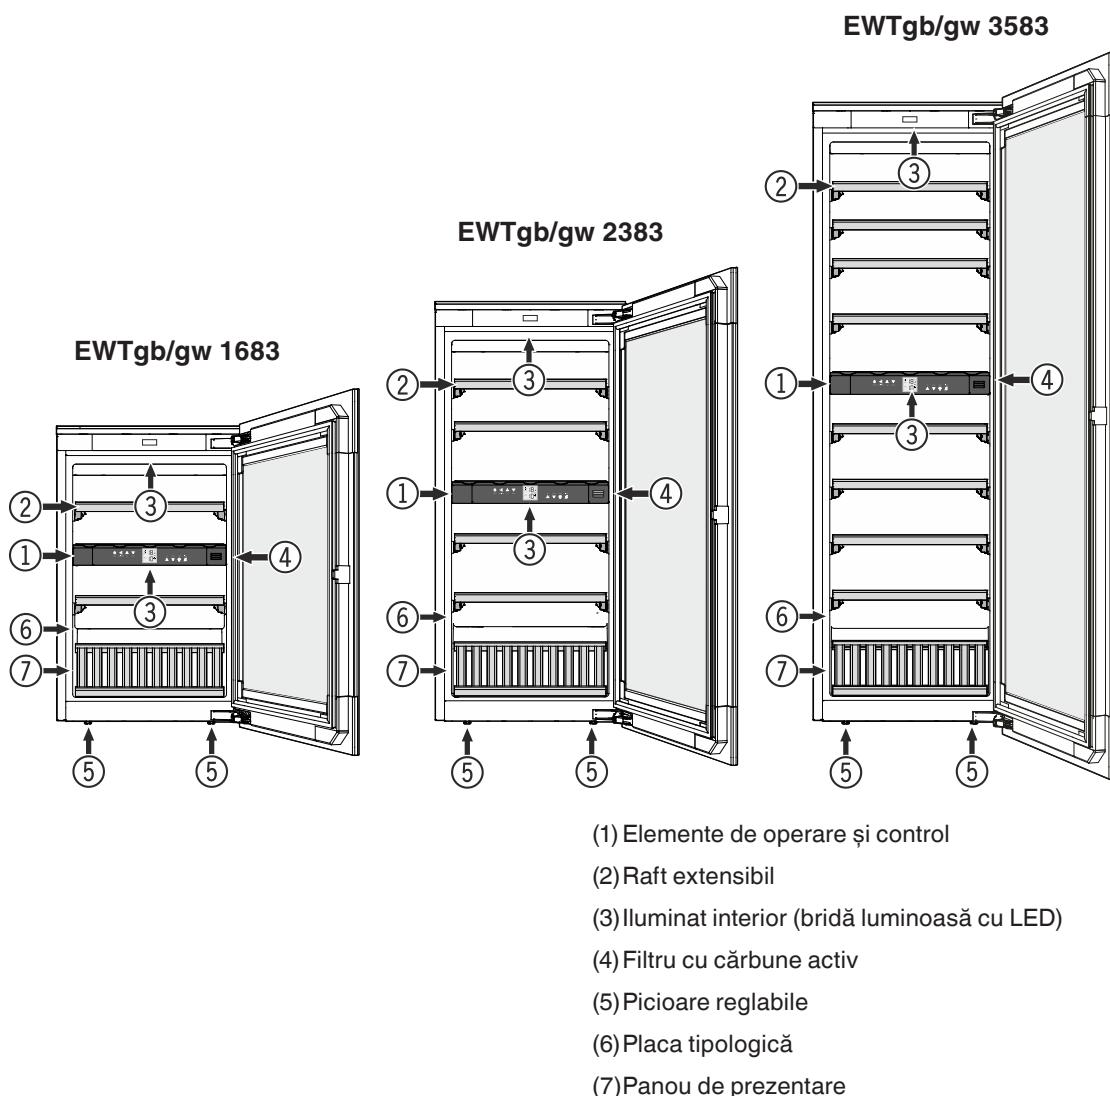

Clasa climatică


Clasa climatică indică temperatura ambientă admisibilă pentru operarea aparatului, pentru a atinge puterea frigorifică completă.

Clasa climatică este imprimată pe placa tipologică a aparatului.

Pozitia plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.

Clasa climatică Temperatura ambiantă

SN	de la +10 °C până la +32 °C
N	de la +16 °C până la +32 °C
ST	de la +16 °C până la +38 °C
T	de la +16 °C până la +43 °C
SN-ST	de la +10 °C până la +38 °C
SN-T	de la +10 °C până la +43 °C

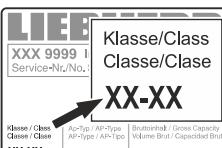

Nu utilizați aparatul în afara limitelor indicate ale temperaturii ambiante!

Instalarea

- Evitați locurile cu acțiune directă a razelor soarelui, locurile din apropierea cuptorului, a încălzirii etc.
- Spațiul de dispunere a aparatului dvs. trebuie să prezinte, conform standardului EN 378, pentru fiecare 8 g de agent frigorific R 600a inclus, un volum de 1 m³, pentru ca în cazul unei surgeri a circuitului de agent frigorific să nu se poată produce un amestec combustibil de gaz și aer în spațiul de dispunere a aparatului. Datele despre cantitatea de agent frigorific se găsesc pe plăcuța tipologică din interiorul aparatului.

Racordarea electrică

Utilizați aparatul numai cu **curent alternativ**.

Tensiunea admisibilă și frecvența admisibilă sunt imprimate pe placa tipologică a aparatului. Pozitia plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.


Priza trebuie să fie pământată și asigurată electric regulamentar.

Curentul de declanșare al siguranței trebuie să fie între 10 A și 16 A.

Priza nu se va afla în spatele aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.


Nu racordați aparatul cu ajutorul unui cablu prelungitor sau al unor prize de distribuție.

Nu utilizați redresoare insulare (transformatoare de curent continuu în curent alternativ, respectiv curent trifazic) sau ștecher pentru economisirea energiei. Pericol de deteriorare a sistemului electronic!

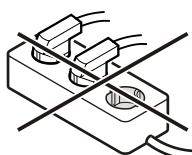

Mecanismul de deschidere a ușii

Aparatul este echipat cu un mecanism de deschidere a ușii.

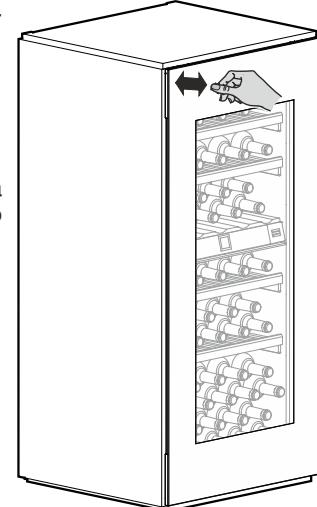


Deschiderea ușii

Apăsați ușor spre interior în partea din stânga sus a ușii și eliberați-o din nou.

Ușa se deschide cca 7 cm cu ajutorul mânerului tip bară.

Apoi ușa poate fi deschisă complet.

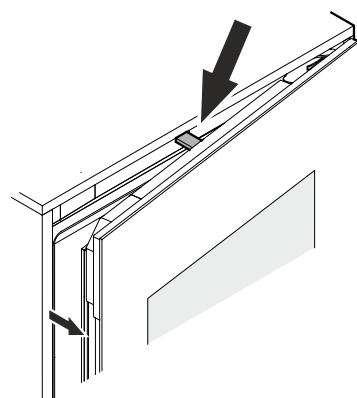

Indicație

După aproximativ 3 secunde ușa se închide din nou, dacă nu a fost deschisă complet.

Indicații importante

Nu amplasați aparatul în apropierea câmpurilor magnetice și nu amplasați obiecte magnetice în apropierea aparatului.

Pot fi provocate deschideri nedorite ale ușii.


Nu blocați și nu țineți de ușă în timpul procesului de deschidere!

Dacă se blochează sau se ține de ușă în timpul procesului de deschidere, se activează cuplajul de siguranță.

Se aud părăituri puternice, repetate.

Nu apăsați sau țineți de mânerul tip bară în timpul procesului de închidere!

Dacă se blochează mânerul tip bară în timpul procesului de închidere, acesta nu mai ajunge în poziția sa inițială.

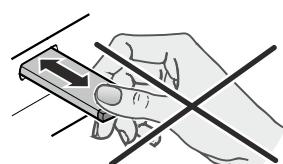

În poziția inițială, mânerul tip bară este aliniat cu partea frontală a aparatului.

Deplasați mânerul tip bară înapoi în poziția inițială


Scoateți ștecherul din priză, așteptați cca 5 secunde și conectați-l din nou.

Mânerul tip bară se deplasează înapoi în poziția inițială.

Elemente de operare și control

Panoul electronic de operare dispune de "tehnologia tastelor capacitive". Fiecare funcție poate fi activată prin atingerea simbolului respectiv.

Punctul de atingere exact se află între simbol și scris

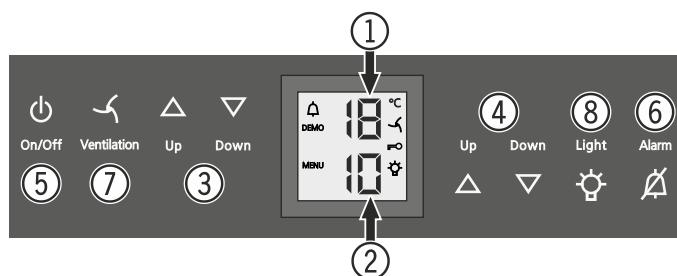

- (1) Afisajul temperaturii pentru compartimentul de sus
- (2) Afisajul temperaturii pentru compartimentul de jos
- (3) Taste de reglare a temperaturii pentru compartimentul de sus
- (4) Taste de reglare a temperaturii pentru compartimentul de jos
- (5) Buton de pornire/oprire (pornirea și oprirea aparatului)
- (6) Buton de oprire a alarmei
- (7) Buton pentru ventilator
- (8) Buton de pornire/oprire pentru iluminatul interior

Simboluri de pe display

Alarmă (simbolul clipește când temperatura din interior este prea înaltă)

DEMO Modul de prezentarea este activ

MENU Modul de reglare este activ (activarea siguranței pentru copii și reglarea luminozității displayului)

Ventilatorul din interior funcționează în permanență

Siguranța pentru copii este activă

Iluminatul interior este activat permanent

Pornirea și oprirea aparatului

Pornire

Apăsați butonul **On/Off** până când se aprinde afișajul temperaturii.



On/Off


Oprire

Apăsați butonul **On/Off** cca. 3 secunde, până când se stinge afișajul temperaturii.

Reglarea temperaturii

Temperatura poate fi reglată independent, în fiecare din cele două compartimente.

- (1) Compartimentul de sus
- (2) Compartimentul de jos

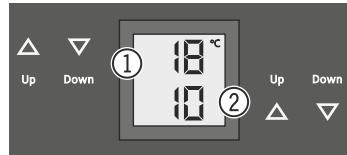

Reducere temperatură/mai rece

Apăsați butonul de reglare **Down**.

Creștere temperatură/mai cald

Apăsați butonul de reglare **Up**.

- La prima apăsare a butonului începe să clipească afișajul.
- Prin apăsarea în continuare modificați setarea temperaturii.
- La cca. 5 sec. după ultima apăsare a butonului, sistemul electronic comută și se afișează temperatura reală.

Temperatura se poate regla între +5 °C și +20 °C.

Următoarele temperaturi de consum sunt recomandate pentru diferitele sortimente de vin.

Vin roșu +14 °C până la +20 °C

Vin rosé +10 °C până la +12 °C

Vin alb +8 °C până la +12 °C

Vin spumant, Prosecco +7 °C până la +9 °C

Şampanie +5 °C până la +7 °C

Pentru depozitarea pe termen lung a vinurilor, se recomandă o temperatură de +10 °C până la +12 °C.

Ventilator

Ventilatorul din interior garantează o temperatură interioară constantă și egală și un climat propice pentru depozitarea vinului.

Prin activarea butonului de ventilare **Ventilation** crește din nou umiditatea aerului din aparat, având un efect pozitiv asupra depozitării pe termen lung.



Ventilation

Umiditatea crescută a aerului previne pe termen lung uscarea dopului.

Alarmă de deschiderea ușii

Dacă ușa este deschisă timp de peste 60 de secunde, se declanșează o avertizare sonoră.

Alarm

Dacă ușa trebuie să rămână deschisă mai mult timp pentru alimentare, puteți dezactiva avertizarea sonoră prin apăsarea butonului de alarmă **Alarm**.



După închiderea ușii, avertizarea sonoră este din nou funcțională.

Alarmă de temperatură

În cazul temperaturilor interioare nepermise, se declanșează avertizarea sonoră și clipește afișajul temperaturii.

- Dezactivați avertizarea sonoră prin apăsarea butonului de alarmă **Alarm**.

După o pană de curent îndelungată este posibil ca temperatura interioară să fi crescut prea mult. După reconectarea curentului, scăderea temperaturii poate fi observată pe afișaj.

Când valoarea setată a temperaturii interioare a fost atinsă, afișajul temperaturii nu mai clipește.

Alarmă de temperatură în caz de defectiune a aparatului

În cazul unei defectiuni a aparatului, temperatura din interior poate să crească sau să scadă prea mult. Se declanșează avertizarea sonoră și clipește afișajul temperaturii.

- Dezactivați avertizarea sonoră prin apăsarea butonului de alarmă **Alarm**.

Dacă se afișează o temperatură prea ridicată (caldă) verificați mai întâi, dacă ușa este închisă corect.

Dacă după 1 oră afișajul temperaturii afișează în continuare o valoare prea caldă sau prea rece, adresați-vă serviciului pentru clienți.

Dacă apare pe afișaj **F1, F8, E1, E2, E7 sau E8**, există o defectiune la aparat. În acest caz, adresați-vă serviciului pentru clienți.

Mod de reglare

Prin mod de reglare puteți utiliza siguranța pentru copii și modifica intensitatea iluminatului afișajului. Cu ajutorul siguranței pentru copii puteți asigura aparatul contra opririi nedoreite și modificării neintenționate a temperaturii.

Activarea siguranței pentru copii



apăsați timp de 5 sec. Afișajul = 



Afișajul =  |



Afișajul =  ☰



Afișajul =  18 °C

Dezactivarea siguranței pentru copii



apăsați timp de 5 sec. Afișajul = 



Afișajul =  0



Afișajul =  ☰




Afișajul =  18 °C

Reglarea intensității iluminatului displayului



apăsați timp de 5 sec. Afișajul = 



Afișajul =  h



Afișajul =  h |

Cu butoanele **Up** sau **Down** selectați setarea dorită.

h0 = iluminat display opri

h1 = intensitate a iluminatului minimă

h5 = intensitate a iluminatului maximă



Afișajul =  h



Afișajul =  18 °C

Intensitate setată a iluminatului se activează după un minut.

Indicație

Dacă se apasă un buton, displayul luminează timp de 1 minut cu intensitatea maximă a iluminatului.

La punerea în funcțiune a aparatului, intensitatea iluminatului setată doar după ce se atinge temperatura interioară este afișată a aparatului.

Illuminat interior

Illuminatul interior se face printr-o bridă luminoasă cu LED în partea de sus a compartimentului respectiv.

Illuminatul interior pornește întotdeauna când se deschide ușa aparatului. Illuminatul interior se oprește la cca. 5 secunde de la închiderea ușii.

Light

Dacă doriți ca iluminatul interior să lumineze și când ușa este închisă, apăsați butonul **Light**.




Indicație

Această funcție activează la iluminatul ambelor compartimente.

Se poate fi setată și intensitatea luminii iluminatului.

- Apăsați butonul **Light**.

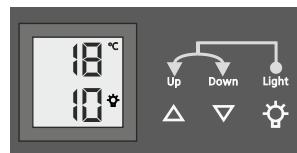

- Țineți apăsat butonul **Light** și setați concomitent intensitatea luminii (mai mare sau mai mică cu butoanele de reglare a temperaturii).

Indicație: Luminozitatea se modifică în toate compartimentele.


Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acet produs conține o sursă de lumină de clasa de eficiență energetică G	LED
¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.	

Etichete de inscripționare

Aparatului îi este atașată o etichetă de inscripționare pentru fiecare raft din lemn.

Pe acesta puteți trece sortimentele de vin depozitate în fiecare compartiment.

Etichete de inscripționare suplimentare puteți obține din magazinele de specialitate.

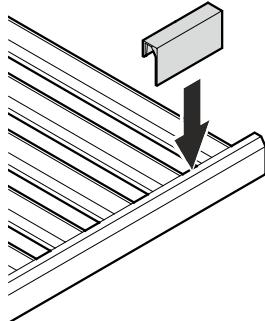


Schimbul de aer cu filtru cu cărbune activ

Vinurile se dezvoltă în permanență, în funcție de condițiile mediului înconjurător.


De aceea, calitatea aerului este decisivă pentru conservare.

Vă recomandăm schimbarea anuală a filtrului din imagine, pe care îl puteți comanda la magazinele de specialitate.

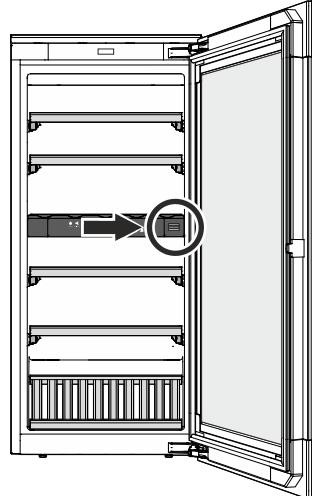


Schimbarea filtrului


- Apăsați în interior capacul și eliberați-l.

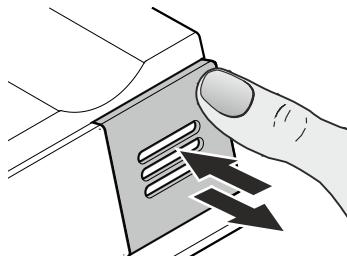

- Scoateți filtrul.

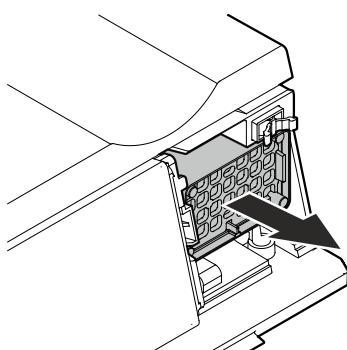


- Introduceți filtrul.

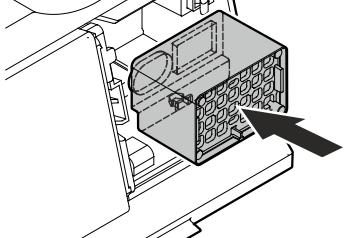

- Așezați capacul, apăsați-l în interior până la opritor și eliberați-l.

Capacul se blochează automat.


Se audie un clic.

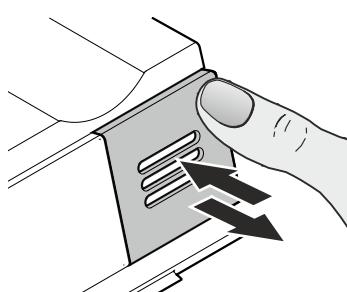

Demontarea și montarea rafturilor din lemn


Rafturile din lemn pot fi demontate pentru ușurarea curățării spațiului interior.

Demontarea raftului din lemn

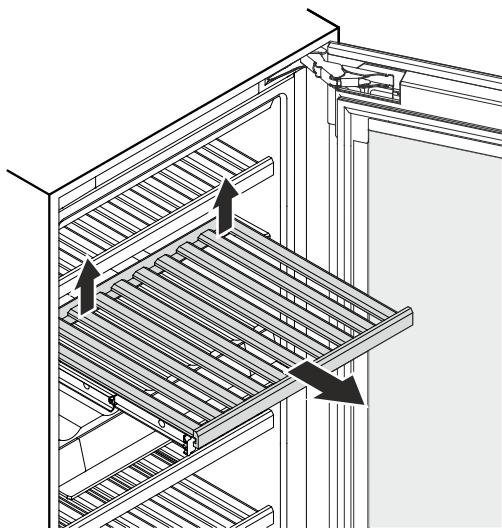


Deblocați raftul din lemn, trăgând partea stângă și dreaptă din spate în sus, extregeți-l din aparat.

Montarea raftului din lemn

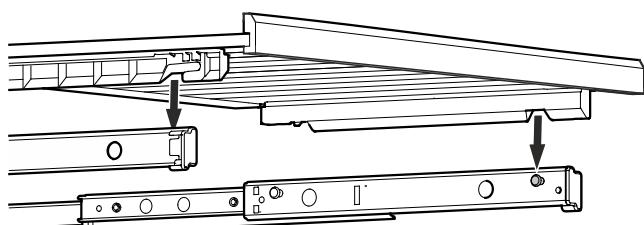

Trageți șinele de extragere înspre exterior Așezați raftul din lemn cu scobiturile pe bolțurile de prindere.

Împingeți raftul din lemn cu șinele de extragere în aparat, până la opritor.

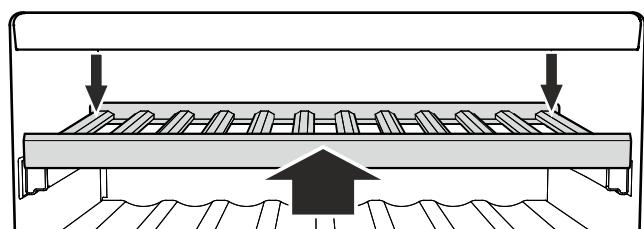

Apăsați raftul din lemn până în spate, astfel încât să se fixeze în față.


Apăsați și fixați raftul din lemn în jos în partea din spate stânga și dreapta și fixați.

Schiță de depozitare

pentru sticle de Bordeaux de 0,75 l conform Normei NF H 35-124

EWTgb/gw 1683


Număr de sticle

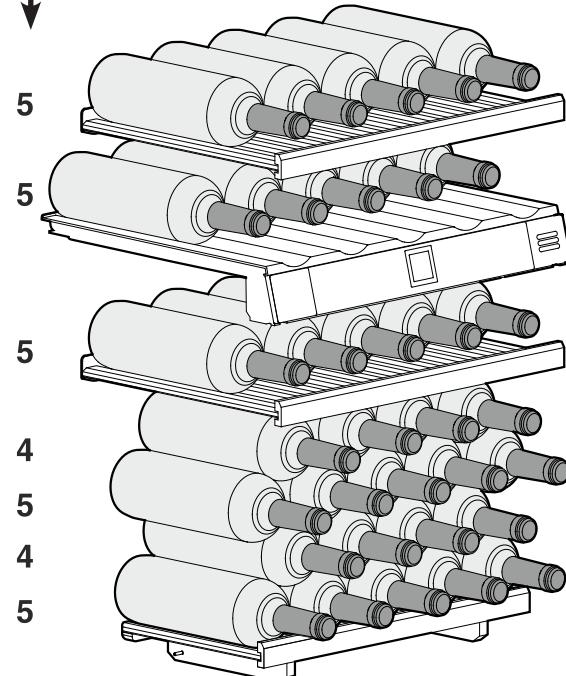

Total 33 de sticle

EWTgb/gw 2383


Număr de sticle

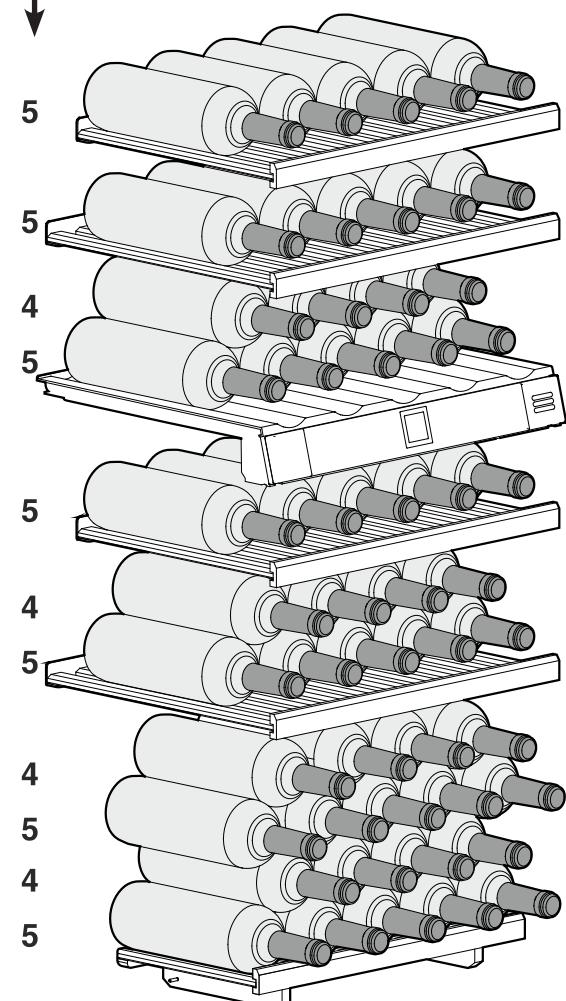

Total 51 de sticle

EWTgb/gw 3583

Număr de sticle

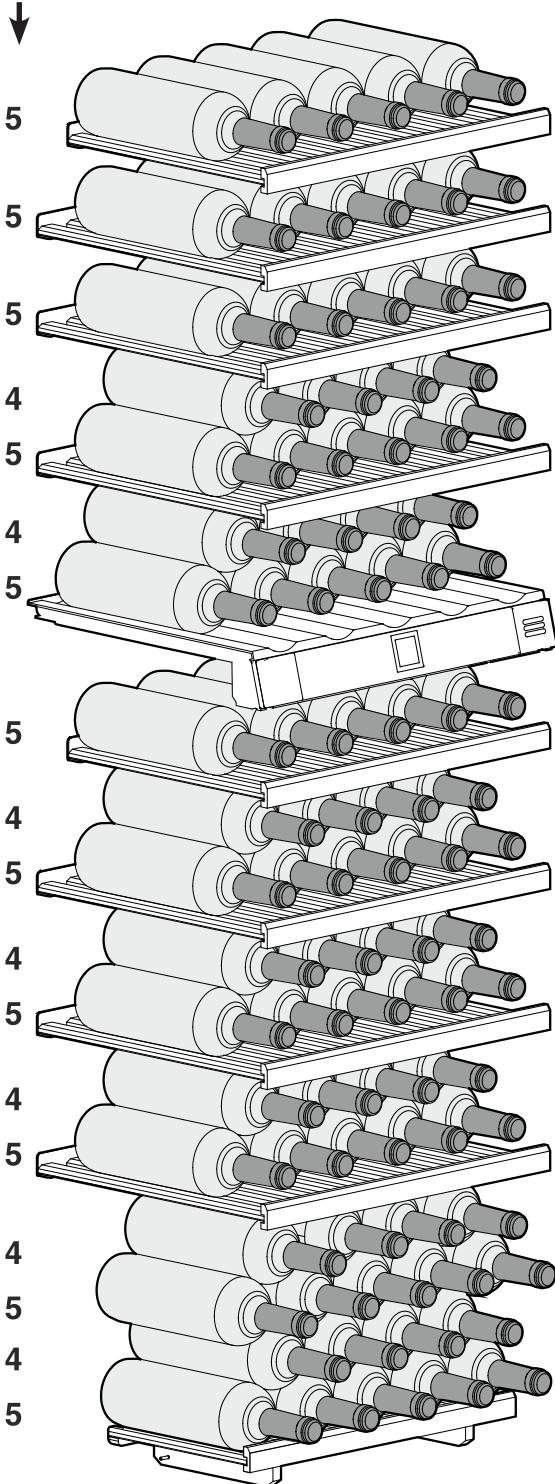


Total 83 de sticle

Atenție

Încărcarea maximă pentru fiecare raftul din lemn este de 25 kg.

Schiță de depozitare Panou de prezentare

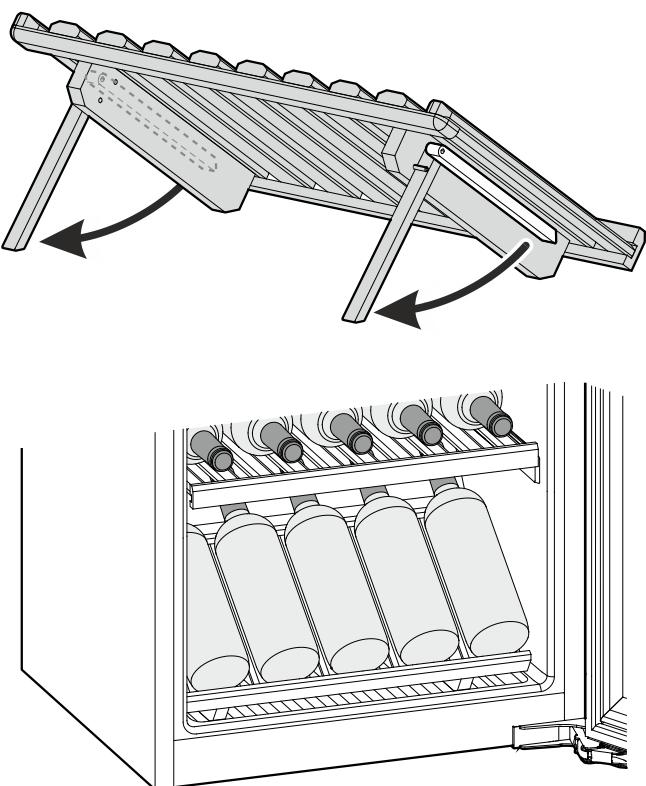

Curățarea

Nerespectarea indicațiilor poate cauza alterarea alimentelor.

⚠️ AVERTIZARE

Înaintea curățării, trebuie să scoateți în mod obigatoriu aparatul din priză. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța!

Este obligatorie curățarea periodică a suprafețelor care pot intra în contact cu alimentele și a sistemelor de drenaj accesibile!

Dacă ușa rămâne deschisă pentru o perioadă mai lungă, poate avea loc o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.

- Curătați spațiul interior, dotările și pereții exteriori cu apă călduță și puțin detergent. Nu utilizați în niciun caz substanțe de curățare, resp. chimice, cu conținut de granulat sau acid.
- Utilizați, pentru curățarea suprafețelor din sticlă, o substanță de curățare pentru sticlă, iar pentru suprafețele din inox o substanță de curățare pentru inox din comerț.

⚠️ PRUDENȚĂ

Pericol de avariere a componentelor aparatului și pericol de accidentare cauzate de aburi fierbinți.

Nu curătați aparatul cu aparate de curățat cu aburi!

- Aveți grijă, să nu pătrundă apă de curățare în piesele electrice și în grilajul de ventilație.
- Uscați totul temeinic cu o lavetă.
- Nu deteriorați sau îndepărtați placa tipologică din interiorul aparatului - este importantă pentru serviciul pentru clienți.

În cazul în care aparatul este gol pentru o perioadă mai mare de timp, trebuie opriți, decongelat, curățat și uscat, iar ușa trebuie menținută deschisă, pentru a se evita formarea mucegaiului.

- **Zgomotele sunt prea mari.** Verificați dacă

- aparatul stă pe podea,
- mobila sau obiectele învecinate vibrează din cauza agregatului de răcire în funcțiune. Luati în considerare, că nu pot fi evitate zgomotele de curgere din circuitul de răcire.
- Compresoarele regulațoare de turății pot produce diverse zgomote de funcționare în diferitele trepte de turăție. Zgomotul este normal.

- **Temperatura nu este suficient de scăzută.** Verificați

- setarea conform secțiunii „Reglarea temperaturii“, a fost setată valoarea corectă?
- dacă termometrul introdus separat afișează valoarea corectă.
- Evacuarea aerului este în ordine?
- Locul de montare este prea aproape de o sursă de căldură?

- **Compresorul funcționează timp îndelungat.**

- Compresorul comută la o turăție redusă în cazul necesarului scăzut de răcire. Chiar dacă astfel se prelungesc durata de funcționare, se economisește energie.
- Acest lucru este normal la modelele cu economisire de energie.


- **Un bârât gros**

- Sunetul este produs de către zgomotele trecerii aerului prin ventilator.
- Zgomotul este normal.

- **Iluminatul interior nu funcționează.**

- Aparatul nu este pornit.
- Porniți aparatul.
- Ușa a fost deschisă mai mult de 15 min. Iluminatul interior se oprește automat după cca 15 min., dacă ușa este deschisă.
- Iluminatul cu LED este defect și capacul este avariat.

Dacă nu există niciuna dintre cauzele de mai sus și nu puteți îndepărta dvs. defecțiunea, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat serviciu pentru clienti. Comunicați-ne denumirea tipului (1), numărul de service (2) și numărul de serie (3) de pe placa tipologică.

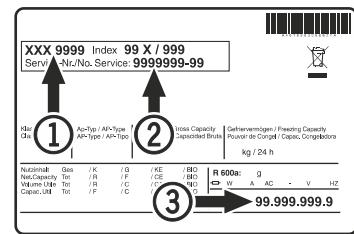

Poziția plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.

Defecțiuni

- **Pe displayul afișajului apare F0, F1, E1, E2, E7 sau E8.**
 - Există o defecțiune la aparat. Apelați la serviciul pentru clienți.
- **Ventilatoarele din interiorul aparatului funcționează, deși funcția ventilatorului este dezactivată și compresorul (agregatul de răcire) este opri.**
 - Aceasta este un mod de funcționare normal, în funcție de temperatura interioară setată și de temperatura mediului înconjurător la locul de depozitare.

Puteți remedia următoarele defecțiuni prin verificarea cauzelor posibile.

- **Aparatul nu funcționează.** Verificați dacă
 - aparatul este pornit,
 - ștecherul este introdus în priză,
 - siguranța prizei este în regulă.
- **La introducerea ștecherului în priză, agregatul de răcire nu pornește, însă pe afișajul temperaturii apare o valoare.**
 - Este activat mod de prezentare. Apelați la serviciul pentru clienți.

Scoaterea din funcțiune

Dacă aparatul este scos din funcțiune pentru un timp îndelungat: Opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză sau opriți, respectiv deșurubați siguranțele presestate.

Curătați aparatul și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mirosurilor.

Aparatul îndeplinește dispozițiile în vigoare privind siguranță și corespunde directivelor europene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/CE și 2011/65/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com



Instructiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Conținut

1 Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	1.1 Furnitura de livrare.....	1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	1.3 SmartDevice.....	1.4 Domeniul de utilizare a aparatului.....
1.5 Conformitate.....	1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	1.7 Baza de date EPREL.....	2 Instrucțiuni generale de siguranță.....	3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe.....
3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor.....	3.2 Meniuri.....	3.3 Mod de repaus.....	4 Punere în funcționare.....	4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare)....
5 Depozitare.....	5.1 Indicații privind depozitarea.....	5.2 BioFresh.....	5.3 Intervale de depozitare.....	6 Economisirea energiei.....
7 Deservire.....	7.1 Elementele de operare și de afișare.....	7.1.1 Afișaj Status.....	7.1.2 Simboluri de afișare.....	7.2 Funcțiile aparatului.....
7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	Oprirea și pornirea aparatului.....	WLAN.....	Temperatură.....	Unitate de temperatură.....
<small>Service Nr. Model Nr. Seria Seria</small>	<small>LE 00000000 RE 00000000</small>	<small>Software</small>	<small>Mod demo.....</small>	



Resetare pe reglajele din fabricație.....15

3	7.3 Mesaje.....	16
3	7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	16
3	7.3.2 Încheierea avertizărilor.....	16
3	7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	16
4	8 Dotare.....	16
4	Sertare.....	16
4	9 Întreținere.....	17
4	Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	17
4	Deszghețarea aparatului.....	18
4	Curățarea aparatului.....	18
6	10 Ajutor pentru clienți.....	18
6	Date tehnice.....	18
6	Zgomote de funcționare.....	19
7	Defecțiune tehnică.....	19
7	Centrul de service.....	20
7	Plăcuță de fabricație.....	20
7	11 Scoaterea din funcționare.....	21
7	12 Eliminare ca deșeu.....	21
8	Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	21
8	Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	21

9 Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuță de fabricație:
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparete, sunt marcate cu o steluță (*).

* în funcție de model și dotări

Simbol	Explicație
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparat sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Acste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

SIBa20i | 3950

1 Vedere de ansamblu a aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

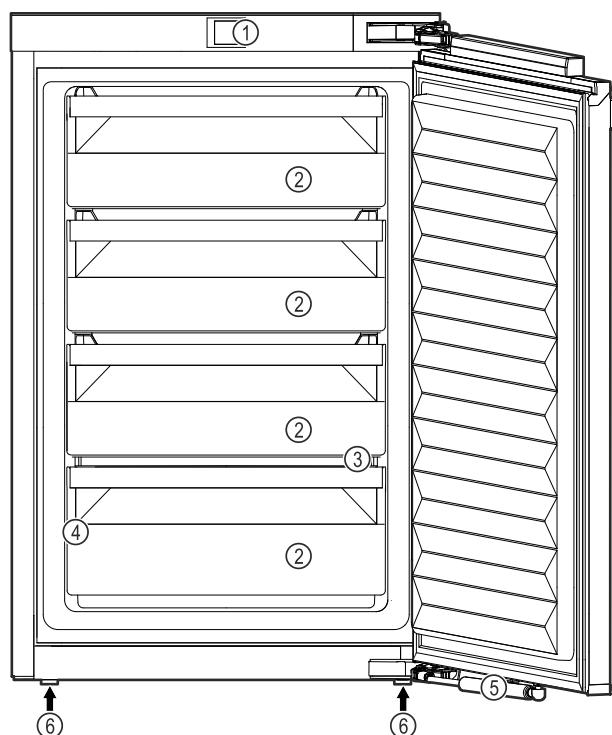


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

Dotarea

- (1) Elemente de operare
- (2) BioFresh-Safe
- (3) Deschizătură de scurgere

- (4) Plăcuță de fabricație
- (5) Amortizor de închidere
- (6) Picioare reglabile

Indicație

► Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările dispunerii în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigider, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru aparatul dumneavoastră monovolum BioFresh.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.



Informații suplimentare privind SmartDevice:
smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Aceasta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteli, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Instrucțiuni generale de siguranță

Aparatul nu este adecvat pentru înghețarea alimentelor.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața Aparatul corespunde directivei UE: 2014/53/UE.

Pentru piața Aparatul corespunde Radio Equipment GB: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regu-

lamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemâna în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impeccabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu trebuie să joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vîrstă între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vîrstă de sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanentă.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.

Instrucțiuni generale de siguranță

- În caz de defectiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clientilor sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
 - Dacă există surgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiti bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clientilor.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorteașă și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luati măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Aceasta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalizează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcăsă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.

Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniu de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activăți/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submenuul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activăți/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.
	Atingeți scurt simbolul înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniu de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniu de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)

Simbol	Descriere
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniu extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniu extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniu de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Deschideți ușa și închideți-o din nou.	Dacă deschideți și închideți din nou ușa, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniu principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniu de setări și la meniu extins.
Meniu de setări	Meniu de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniu extins	Meniu extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniu extins este protejat prin codul numeric 151 .

3.2.1 Deschidere meniu de setări

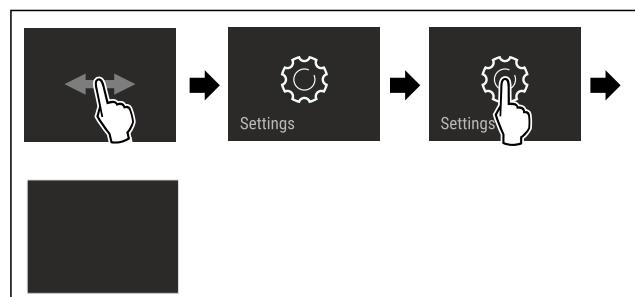


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Meniul de setare este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins



Fig. 3

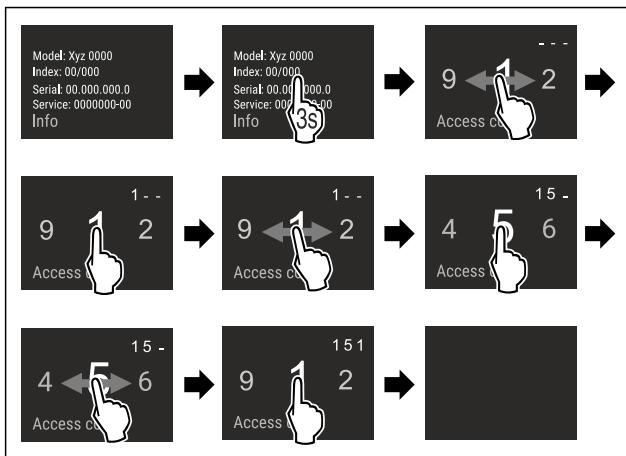


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Meniul extins este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtațe.
- Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- Executați pașii de acțiune conform figurii.

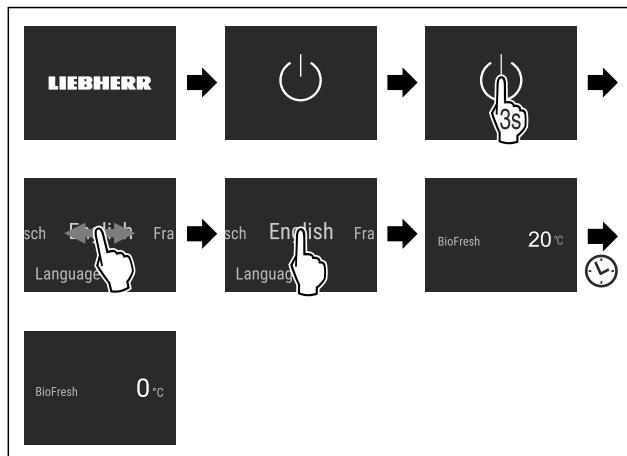


Fig. 5

- ▷ Apare afișajul de status.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura întă setată din fabricație.
- ▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Depozitare

5.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer din interior de la peretele posterior.
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carne crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.

Depozitare

- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 BioFresh

Compartimentul BioFresh prelungește perioada de depozitare pentru câteva alimente proaspete decât în cazul răciorii obișnuite.

Indicație

Dacă temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot îngheța.

- Nu depozitați legume sensibile la frig cum ar fi castraveti, vinete și dovlecei, precum și fructe tropicale sensibile la frig în aparatul monovolum BioFresh.

Pentru a depozita optim produsele alimentare, puteți regla umiditatea aerului din aparat cu funcția HumidityPlus. (vezi HumidityPlus)

Funcție HumidityPlus	Climat de depozitare	Alimente
activat	climat de depozitare mai umed	fructe și legume neambalate cu umiditate proprie ridicată
dezactivat (valoare preestătă)	climat de depozitare mai uscat	alimente uscate sau ambalate (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri)

5.2.1 Dispunerea alimentelor

Dacă este activat HumidityPlus:

- Depozitați fructe și legume neambalate.

Dacă este dezactivat HumidityPlus:

- Depozitați alimente uscate sau ambalate (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri).

5.3 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.3.1 BioFresh

Valorile orientative pentru durata depozitării la Humidity-Plus dezactivat		
Unt	la 1 °C	până la 90 zile
Cașcaval	la 1 °C	până la 110 zile
Lapte	la 1 °C	până la 12 zile
Mezeluri, feliate	la 1 °C	până la 8 zile
Carne de pasăre	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de porc	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de vită	la 1 °C	până la 6 zile
Vânat	la 1 °C	până la 6 zile

Indicație

- Aveți în vedere că alimentele bogate în albumină se alterează mai rapid. Aceasta înseamnă că moluștele și crustaceele se alterează mai repede decât peștele, iar peștele se alterează mai repede decât carne.

Valorile orientative pentru durata depozitării la Humidity-Plus activat

Legume, salată

Anghinare	la 1 °C	până la 14 zile
Țelină	la 1 °C	până la 28 zile
Conopidă	la 1 °C	până la 21 zile
Brocoli	la 1 °C	până la 13 zile
Cicoare	la 1 °C	până la 27 zile
Fetică	la 1 °C	până la 19 zile
Mazăre	la 1 °C	până la 14 zile
Varză verde	la 1 °C	până la 14 zile
Morcovi	la 1 °C	până la 80 zile
Usturoi	la 1 °C	până la 160 zile
Gulie	la 1 °C	până la 14 zile
Salată cu căpătână	la 1 °C	până la 13 zile
Verdețuri	la 1 °C	până la 13 zile
Praz	la 1 °C	până la 29 zile
Ciuperci	la 1 °C	până la 7 zile
Ridichi de lună	la 1 °C	până la 10 zile
Varză de Bruxelles	la 1 °C	până la 20 zile
Sparanghel	la 1 °C	până la 18 zile
Spanac	la 1 °C	până la 13 zile
Varză creață	la 1 °C	până la 20 zile

Fructe

Caise	la 1 °C	până la 13 zile
Mere	la 1 °C	până la 80 zile
Pere	la 1 °C	până la 55 zile
Mure	la 1 °C	până la 3 zile
Curmale	la 1 °C	până la 180 zile
Căpșuni	la 1 °C	până la 7 zile
Smochine	la 1 °C	până la 7 zile
Afine	la 1 °C	până la 9 zile
Zmeură	la 1 °C	până la 3 zile
Coacăze	la 1 °C	până la 7 zile
Cireșe, dulci	la 1 °C	până la 14 zile
Kiwi	la 1 °C	până la 80 zile
Piersici	la 1 °C	până la 13 zile
Prune	la 1 °C	până la 20 zile
Merisoare de munte	la 1 °C	până la 60 zile
Rubarbă	la 1 °C	până la 13 zile
Agrișe	la 1 °C	până la 13 zile
Struguri	la 1 °C	până la 29 zile


6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durată și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatură mediului ambient (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.

7 Deservire

7.1 Elementele de operare și de afișare

7.1.1 Afișaj Status

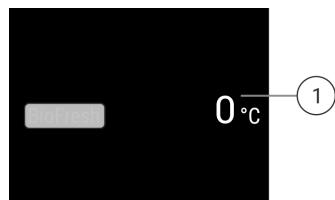

Afișajul Status indică temperaturile setate și este afișajul inițial. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

7.2 Funcțiile aparatului

7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Ati citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ❑ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Instrucțiunile de lucru (vezi 11 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.




Fig. 7

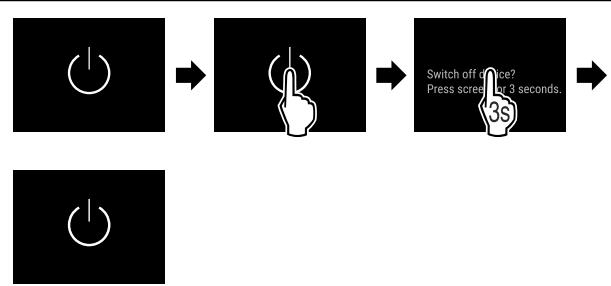


Fig. 8

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- Aparatul este oprit.
- Simbolul Standby apare pe display.
- Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:

- Atingeți scurt display-ul.

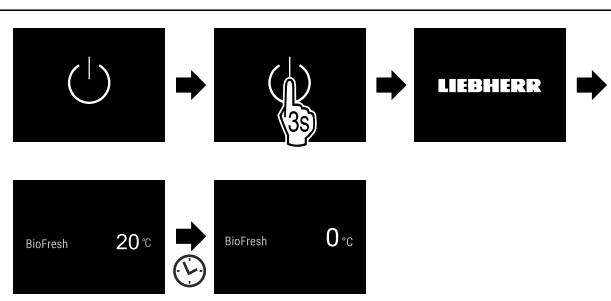


Fig. 9 Reprezentare exemplificatoare

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- Dacă aparatul pornește în modul demo:

Deservire

- Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
- Aparatul este pornit.
- Setările efectuate anterior sunt restabile.
- Aparatul se răcește la temperatură țintă setată.



WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 10

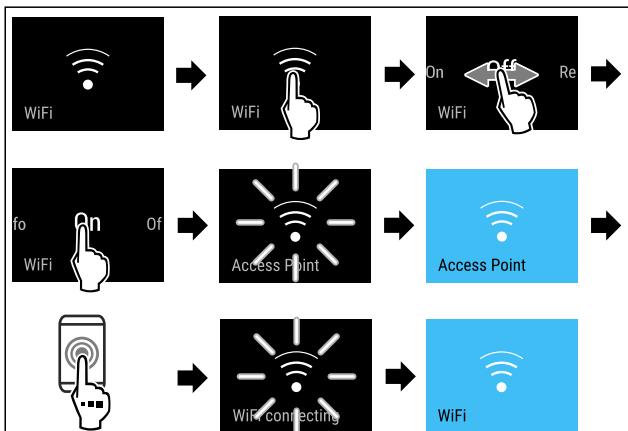


Fig. 11

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN




Fig. 12

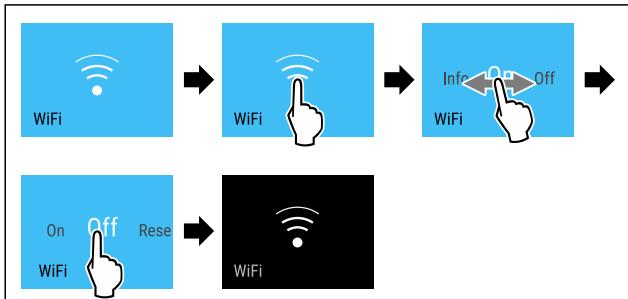


Fig. 13

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 14

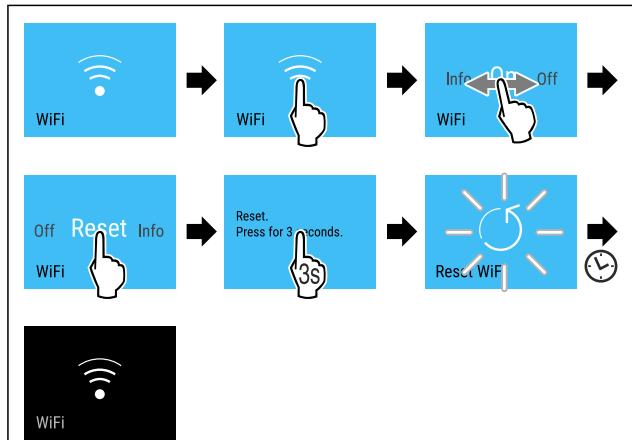


Fig. 15

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 16

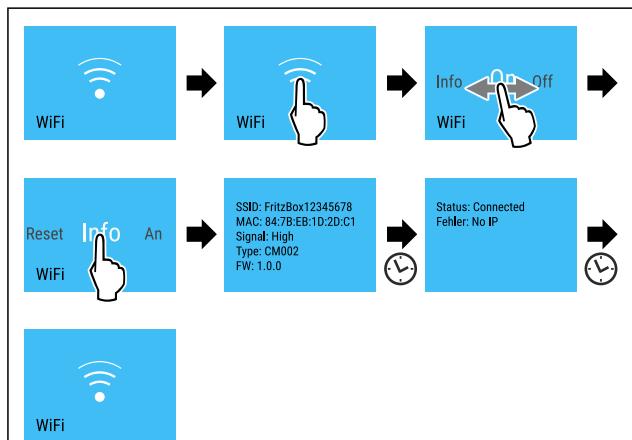


Fig. 17

- Executați pași de acțiune conform figurii.

0 °C Temperatură

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

BioFresh	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
0 °C	0 °C	B-Value (vezi BioFresh B-Value)

Setarea temperaturii

Setați temperatura de la **BioFresh B-Value**. (vezi BioFresh B-Value)



Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură

Fig. 18

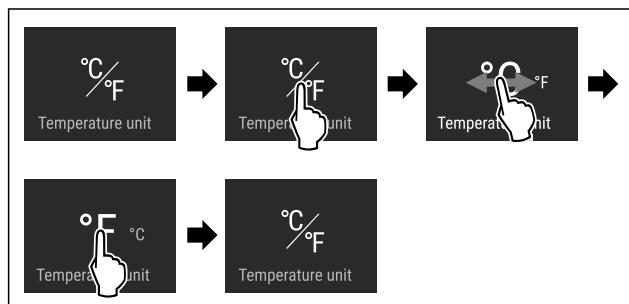


Fig. 19 Reprezentare exemplificatoare: Schimbări de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Unitatea de temperatură este setată.

B5 BioFresh B-Value

Cu această funcție setați BioFresh B-Value. Cu BioFresh B-Value puteți seta BioFresh puțin mai Cald sau mai Rece dacă acest lucru este necesare din cauza temperaturii ambiante mai ridicate sau mai scăzute. BioFresh B-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea B5. Dacă modificați B-Value, respectați tabelul următor:

Valoare	Descriere
B1	Temperatura cea mai scăzută
B1-B4	Temperatura poate scădea sub 0 °C, astfel încât produsele alimentare să poată îngheța ușor.
B5	Temperatură prestabilită
B9	Temperatură cea mai înaltă

Setare BioFresh B-Value

Fig. 20

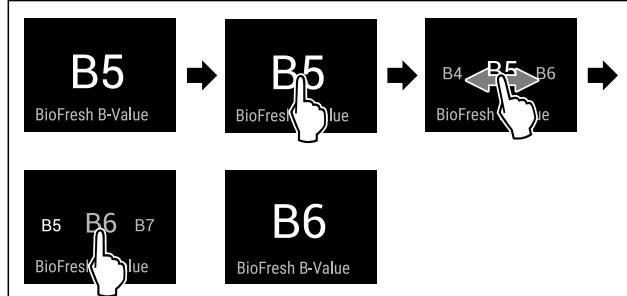


Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare: Schimbări de la B5 la B6.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ BioFresh B-Value este setat.
- ▷ Afisajul de status afișează temperatura întă.

SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt execuțiate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestatibil fără luarea în considerare a folosirii aparatului.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului**Indicație**

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre apărătele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode**AVERTIZARE**

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate!

Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.

Deservire




Fig. 22



Fig. 23

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este activat.
- ▷ Afişajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

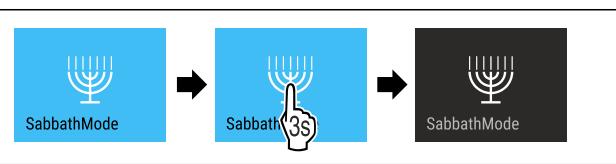


Fig. 24

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este dezactivat.



HumidityPlus

Cu această funcție activați sau dezactivați HumidityPlus. Dacă activați HumidityPlus, creșteți umiditatea aerului din aparat, astfel încât să se producă în aparat un climat umed.

Funcție HumidityPlus	Climat de depozitare	Aplicație
activat	climat de depozitare mai umed	depozitarea salatei neambalate, legumelor și fructelor cu umiditate proprie ridicată (vezi 5.2 BioFresh)
dezactivat (valoare presetată)	climat de depozitare mai uscat	depozitarea alimentelor uscate sau ambalate (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri) (vezi 5.2 BioFresh)

HumidityPlus activare



Fig. 25



Fig. 26

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HumidityPlus este activat.

Dezactivare HumidityPlus



Fig. 27

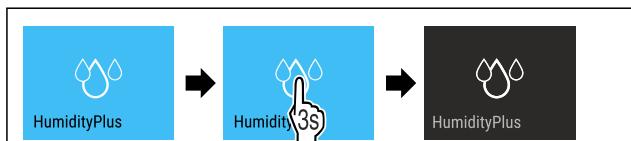


Fig. 28

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ HumidityPlus este dezactivat.



CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului. Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderul. (vezi 9.3 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ

Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Frigiderul este oprit.

Iluminarea interioară este activată.

Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode




Fig. 29



Fig. 30

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este activat.
- ▷ Afisajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:



Fig. 31

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este dezactivat.

► Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității



Fig. 32

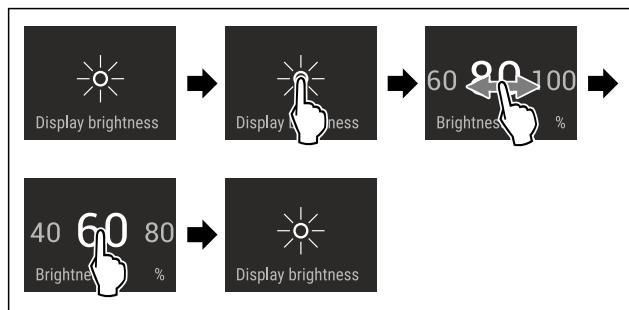


Fig. 33 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Luminozitatea este setată.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarmă ușii. Alarmă ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarmă ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii



Fig. 34

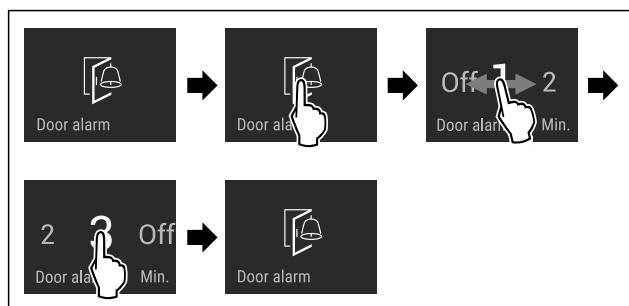


Fig. 35 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii




Fig. 37

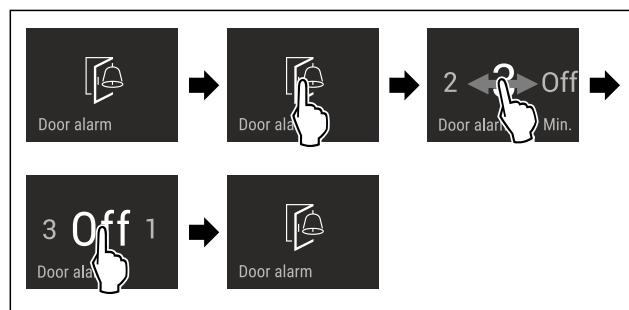


Fig. 38

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este dezactivată.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



Fig. 39

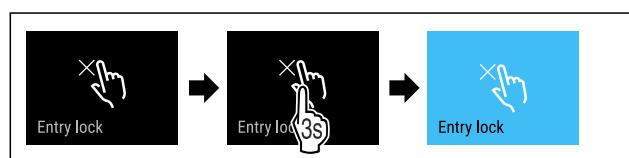


Fig. 40

► Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere




Fig. 41

Deservire

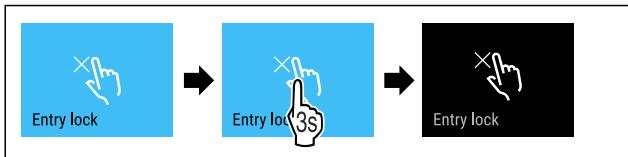


Fig. 42

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este dezactivată.



Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 43

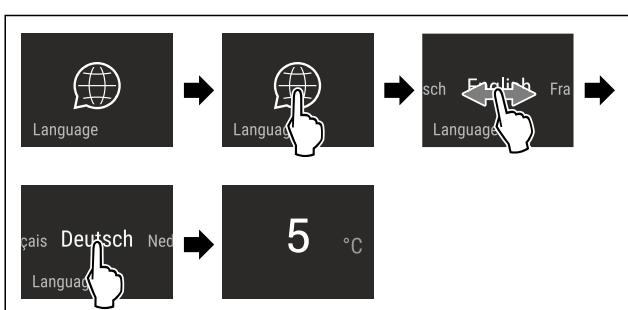


Fig. 44 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Limba este setată.
- Afişajul revine la afişajul de status.



Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 45



Fig. 46

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software




Fig. 47



Fig. 48

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Display-ul afișează versiunea de software.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo




Fig. 49

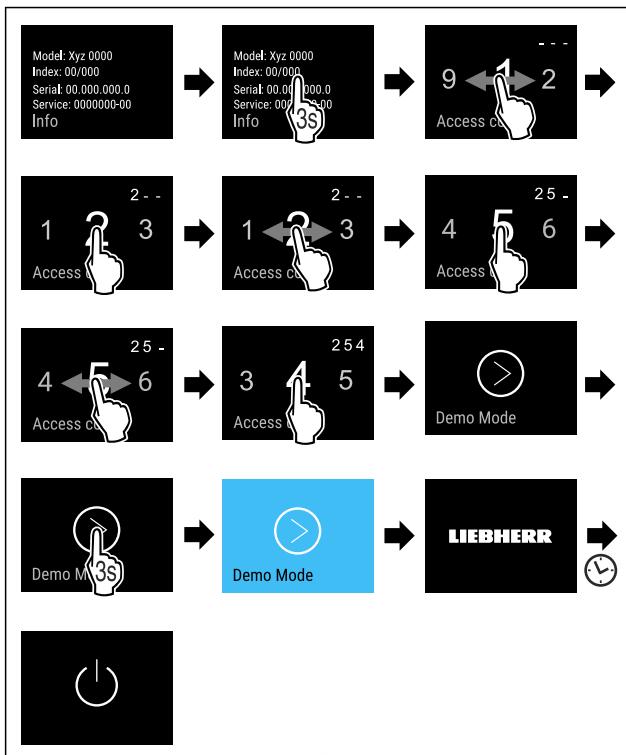


Fig. 50

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este activat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo




Fig. 51

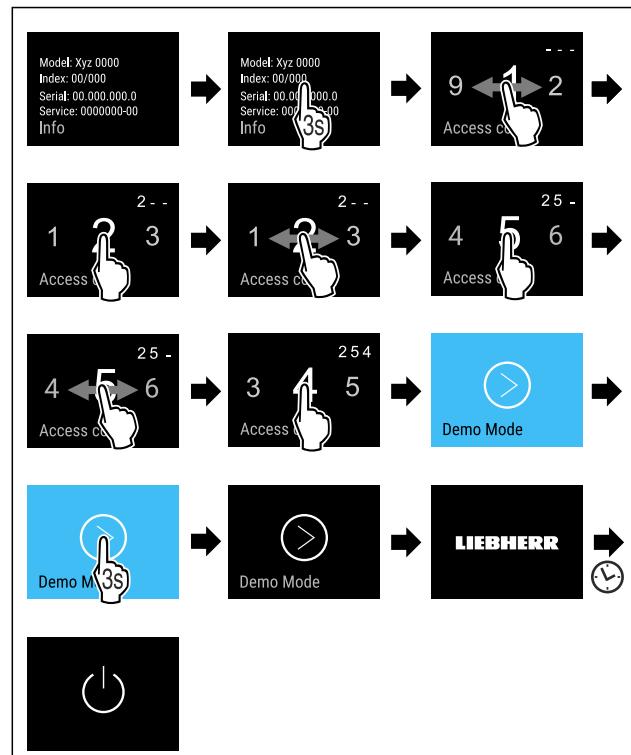


Fig. 52

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

Efectuarea resetării

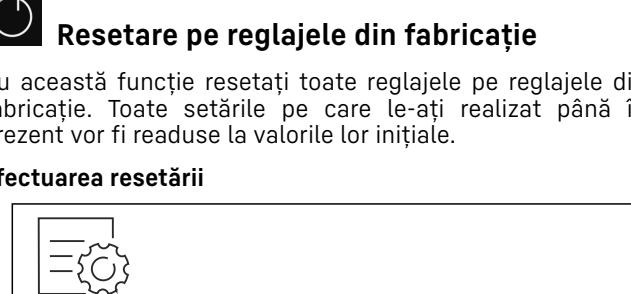


Fig. 53

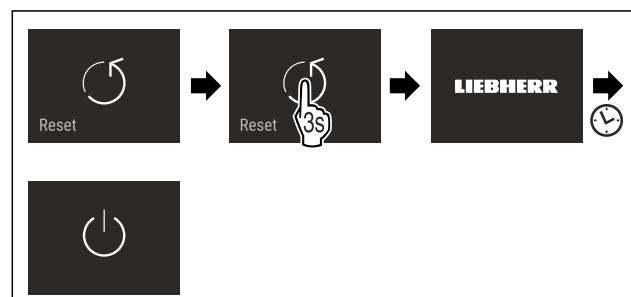


Fig. 54

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este resetat.
- ▷ Aparatul este oprit.
- Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare))

7.3 Mesaje

Există două categorii de mesaje:

Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Close the door. Alarmă ușă	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Alarmă ușă).
 Error Eroare	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pașii de acțiune (vezi Eroare).
 WiFi Error Eroare WLAN	Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată)	Efectuați pașii de acțiune (vezi Eroare WLAN).

7.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

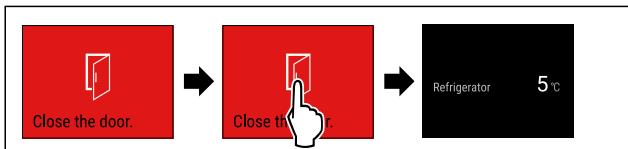


Fig. 55 Reprezentare exemplificatoare

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- sau-
- Închideți ușa.
- Display-ul sare la afișajul de status.
Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarmă ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Eroare

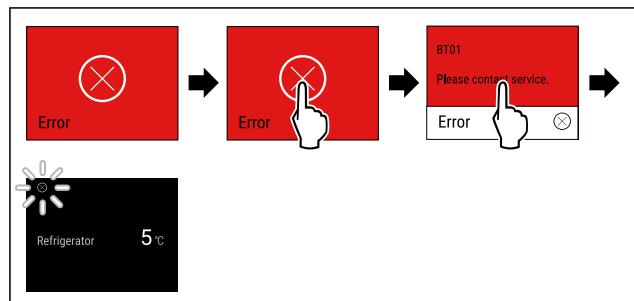


Fig. 56 Reprezentare exemplificatoare

- Atingeți scurt display-ul.
- Este afișat codul de eroare.
- Notați codul de eroare.
- Atingeți scurt display-ul.
- Display-ul sare la afișajul de status.
- Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

Eroare WLAN

- Verificați conexiunea WLAN.
- Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

8 Dotare

8.1 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!

8.1.1 Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există sine.

Scoaterea sertarului

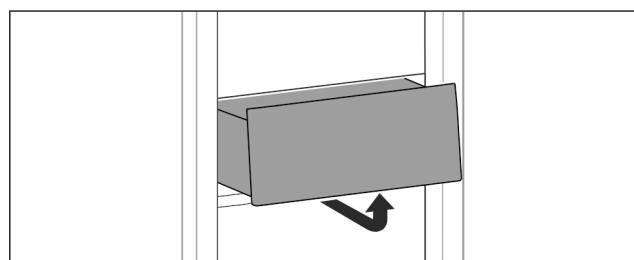


Fig. 57

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

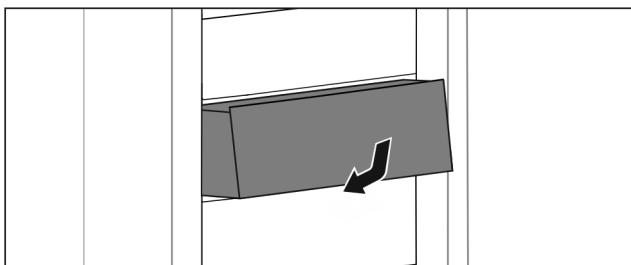


Fig. 58

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.1.2 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Sertarul rulează direct pe nervura recipientului. Nu există şine.

Scoaterea sertarului

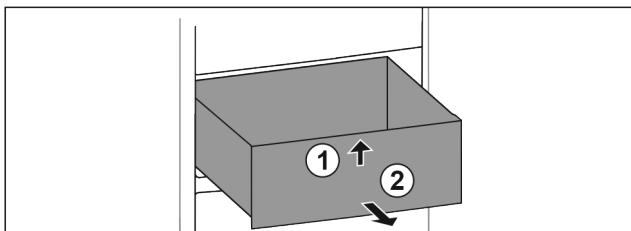


Fig. 59

- ▶ Scoateți sertarul până la opritor.
- ▶ Ridicați sertarul în față. Fig. 59 (1)
- ▶ Extragăți sertarul spre înainte. Fig. 59 (2)

Introducerea sertarului

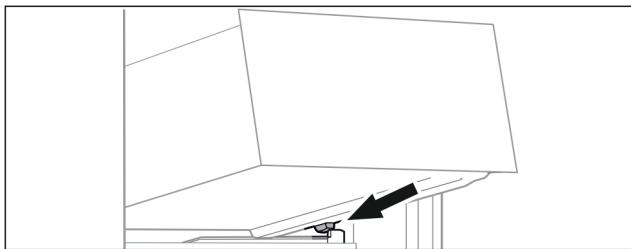


Fig. 60

- ▶ Așezați sertarul oblic în spatele opritoarelor pe nervura recipientului. (vezi Fig. 60)
- ▶ Coborâți sertarul.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

9 Întreținere

9.1 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.1.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Putețidezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă	nedemontabil

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar ghidat pe nervura recipientului	demontabil (vezi 9.1.2 Sertar ghidat pe nervura recipientului)

9.1.2 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul este extras. (vezi 8.1.2 Sertar ghidat pe nervura recipientului)

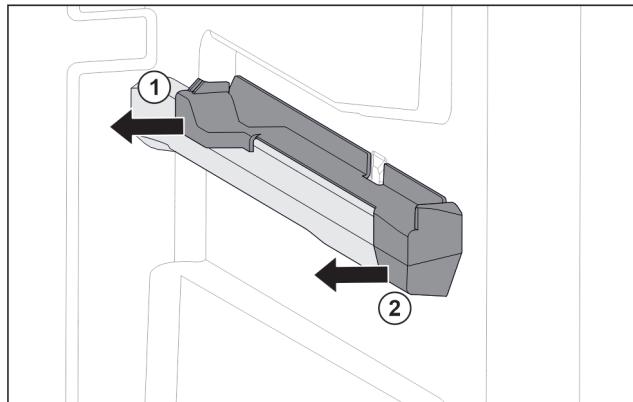


Fig. 61 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- ▶ Prindeți piesa de fixare în partea inferioară din spate.
- ▶ Scoateți piesa de fixare din spate în lateral. Fig. 61 (1)
- ▶ Scoateți piesa de fixare din față în lateral. Fig. 61 (2)

Montarea sistemului de extragere

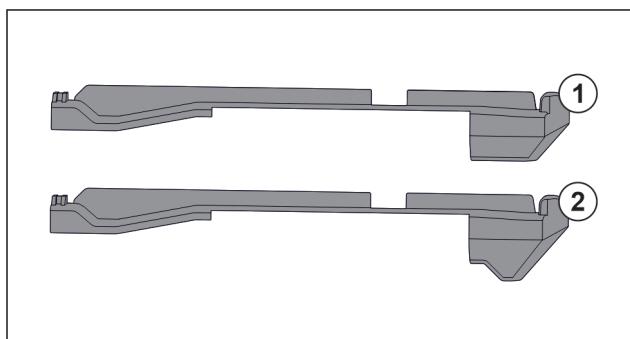


Fig. 62 Compararea pieselor de fixare

În aparat există două piese diferite de fixare. Piesa de fixare de deasupra sertarului de jos Fig. 62 (2) are o margine triunghiulară. Toate celelalte piese de fixare Fig. 62 (1) au o margine dreaptă.

- ▶ Montați piesa de fixare Fig. 62 (2) cu marginea triunghiulară peste sertarul de jos.
- ▶ Montați piesa de fixare Fig. 62 (1) cu marginea dreaptă la toate celelalte poziții.

Ajutor pentru clienți

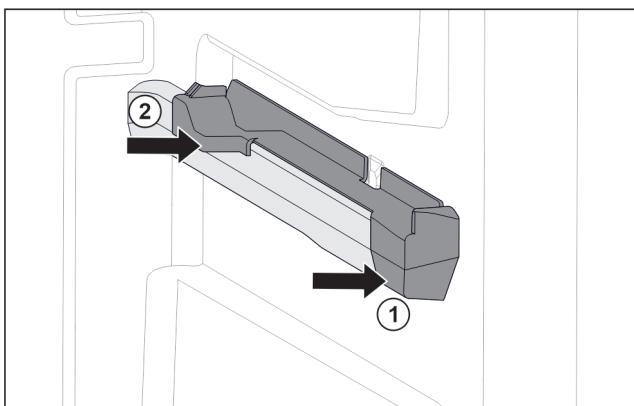


Fig. 63 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- Așezați piesa de fixare în față pe nervura recipientului. Fig. 63 (1)
- Apăsați piesa de fixare spre spate. Fig. 63 (2)

9.2 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului! Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

► Curățați regulat deschizătura de scurgere (vezi 9.3 Curățarea aparatului).

9.3 Curățarea aparatului

9.3.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.
- Goliti aparatul.
- Extrageti fișa de rețea.
- sau-
- Activati CleaningMode. (vezi CleaningMode)

9.3.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.
- Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. betigașe cu vată.

9.3.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:

- Sertar
- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

9.3.4 După curățare

- Stergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi			
BioFresh	B1 până la B9		
Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)
Sertar ghidat pe nervura recipientului (vezi 8.1.2 Sertar ghidat pe nervura recipientului)	14 kg	19 kg	19 kg

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acet produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețea WLAN locală pentru comunicația datelor

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibratie	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatire	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Tineți aparatul închis. ► Protejați alimentele: Așezați cartușele de răcire peste alimente sau utilizați un congelator descentralizat, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
	→ Fișa nu este conectată corect la aparat.	► Verificați fișa aparatului.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.

Ajutor pentru clienți

Eroare	Cauză	Remediere
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	► Eliberați grilajul de ventilație și curătați-l.
	→ Temperatura din încăpere este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniu de utilizare a aparatului)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
	→ Temperatura este reglată incorrect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cupitor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

10.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după aprox. 15 minute cu ușa deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clientilor.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienti al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.


10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparat:

- Denumire aparat (model și index)
- Nr. service (service)
- Nr. serie (S-Nr.)
- Apelați informațiile despre aparat prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
-sau-
- Preluați informațiile despre aparat de pe plăcuță de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparat.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

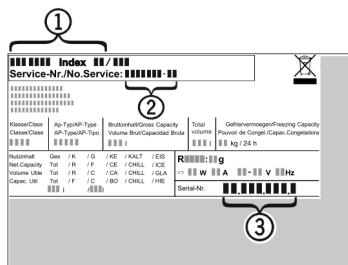

Pentru Germania:

Puteți elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.

AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

► Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

► Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului.

► Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.

► Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- Extrageți fișa de rețea.
- Dacă este necesar, înălțați fișa aparatului: Extrageți și mișcați concomitent de la stânga spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 9.3 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se producă mirosuri neplăcute.

12 Eliminare ca deșeu

12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Liebherr folosește baterii în anumite aparete. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- Scoateți aparatul din funcțiune.
- Aparat cu baterii: Scoateți bateriile. Pentru descriere, vezi capitolul **Întreținere**.
- Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic




Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării.



Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Lămpi

Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

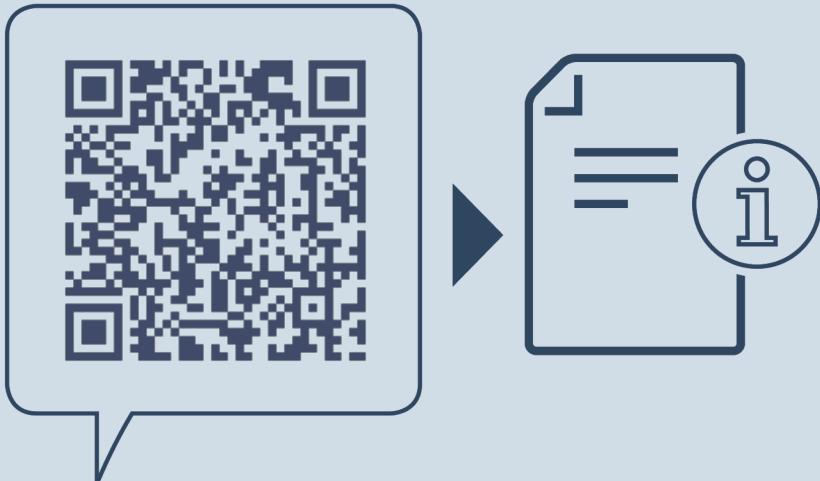

home.liebherr.com/fridge-manuals

 Frigider integral BioFresh pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20240502

Index-nr. articol: 7088563-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Instructiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Conținut

1	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	3
1.1	Furnitura de livrare.....	3
1.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Domeniul de utilizare a aparatului.....	4
1.5	Conformitate.....	4
1.6	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	4
1.7	Baza de date EPREL.....	4
2	Instrucțiuni generale de siguranță.....	4
3	Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe.....	6
3.1	Navigarea și explicitarea simbolurilor.....	6
3.2	Meniuri.....	6
3.3	Mod de repaus.....	7
4	Punere în funcțiune.....	7
4.1	Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)....	7
5	Depozitare.....	8
5.1	Indicații privind depozitarea.....	8
5.2	Frigider.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	****-Compartiment de congelare*.....	8
5.5	Intervale de depozitare.....	9
6	Economisirea energiei.....	9
7	Deservire.....	9
7.1	Elementele de operare și de afișare.....	9
7.1.1	Afișaj Status.....	9
7.1.2	Simboluri de afișare.....	9
7.2	Funcțiile aparatului.....	9
7.2.1	Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	9
	Deconectarea aparatului.....	9
	WLAN.....	10
	Temperatură.....	11
	Unitate de temperatură.....	11
	C-Value*	11
	SuperCool.....	11
	PartyMode	12
	HolidayMode.....	12
	SabbathMode.....	12
	EnergySaver	13
	CleaningMode.....	13
	Luminositate display.....	13
	Alarmă ușă.....	14
	Blocare introducere.....	14



3	Limbă.....	15
	Informații despre aparat.....	15
	Software.....	15
	Mod demo.....	15
	Resetare pe reglajele din fabricație.....	16
4	Mesaje de eroare.....	16
	7.3 Avertizări.....	16
6	Dotare.....	17
	Compartiment de congelare de 4-stele*	17
	Raft montat pe ușă.....	17
	Rafturi.....	18
	Raft divizibil.....	19
	VarioSafe *	19
	Loc pentru tava de copt*	21
	Sertare.....	21
	Capac EasyFresh-Safe.....	22
	Reglarea umiditatii.....	23
	Cutie pentru unt.....	23
	Suport pentru ouă.....	23
	Suport pentru sticle.....	24
	Tavă pentru cuburi de gheăta cu capac*	24
7	Întreținere.....	24
	Dezasamblare / montare sisteme de extragere....	24
	Dezghețarea aparatului.....	25
	Dezghețarea manuală a compartimentului de congelare*	25
	Curățarea aparatului.....	25
10	Ajutor pentru clienți.....	26
	Date tehnice.....	26
	Zgomote de funcționare.....	26
	Defecțiune tehnică.....	26
	Centrul de service.....	27
	Plăcuță de fabricație.....	28
11	Scoaterea din funcțiune.....	28
12	Eliminare ca deșeu.....	28
	12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	28
	12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	28

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

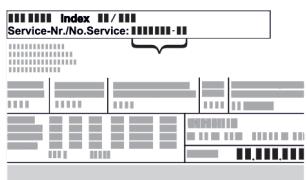Simbol	Explicație
	<p>Manualul complet pe internet Manualul amănunțit este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:</p>  <p><i>Fig. Reprezentare exemplificativă</i></p>
	<p>Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.</p>
	<p>Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).</p>
	<p>Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.</p>
	<p>Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparete sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.</p>

Acste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

IR..i 39..

1 Vedere de ansamblu a aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciant sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

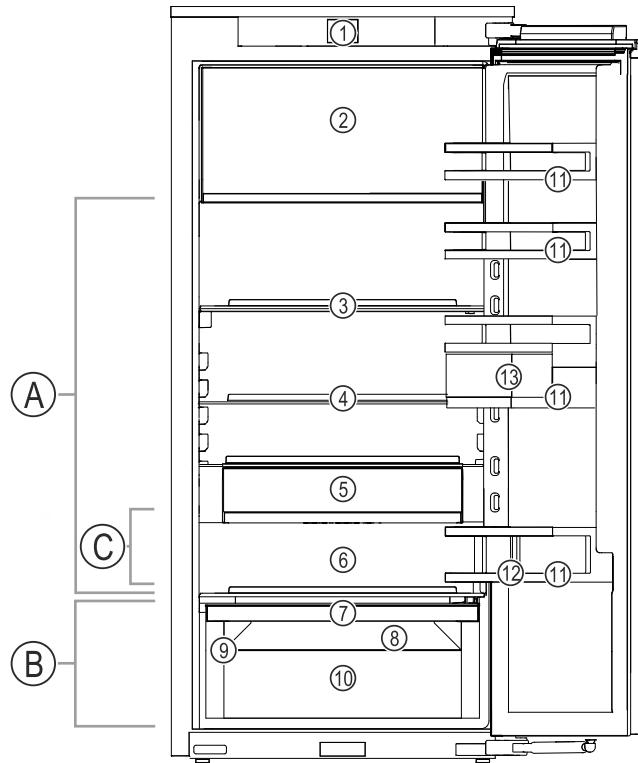


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

Domeniul de temperaturi

(A) Frigidier
 (B) EasyFresh

(C) Zona cea mai rece

Dotarea

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Elemente de operare | (8) Deschizătură de scurgere |
| (2) Compartiment de congelare de 4 stele* | (9) Plăcuță de fabricație |
| (3) Raft divizibil | (10) EasyFresh-Safe |
| (4) Raft | (11) Raft montat pe ușă |
| (5) VarioSafe* | (12) Suport pentru sticle |
| (6) Loc pentru tava de copt* | (13) VarioBox |
| (7) Capac EasyFresh-Safe | |

Indicație

► Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările disponibilităților în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigidier, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru frigidierul dumneavoastră.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice: Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.

Instrucțiuni generale de siguranță



Informații suplimentare privind SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteliuri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Aparatul nu este adecvat pentru înghețarea alimentelor.*

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa

de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața Aparatul corespunde directivei UE: 2014/53/UE.

Pentru piața Aparatul corespunde Radio Equipment GB: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteti verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecode-sign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemâna în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile,

indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultante. Copiii nu trebuie se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vârstă între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vârstă de sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanență.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defectiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clienților sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparițe electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparițe de

curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).

- Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiti bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clienților.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorteașă și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerație/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparițe electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:

Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: în caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalizează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasa. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale usoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activăți/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activăți/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.
	Atingeți scurt simbolul Înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Deschideți ușă și închideți-o din nou.	Dacă deschideți și închideți din nou ușă, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu notiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Settings	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniu de setări	
Meniu extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 151 .

3.2.1 Deschidere meniu de setări

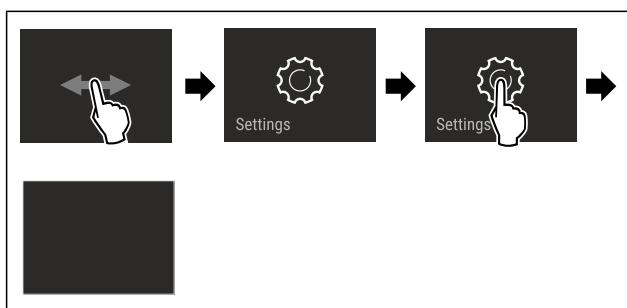


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Execuția pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul de setare este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins



Fig. 3

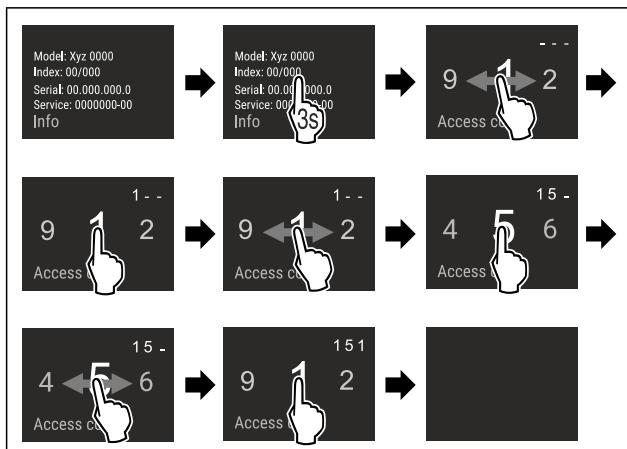


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- Execuția pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul extins este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▷ Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- Execuția pașii de acțiune conform figurii.

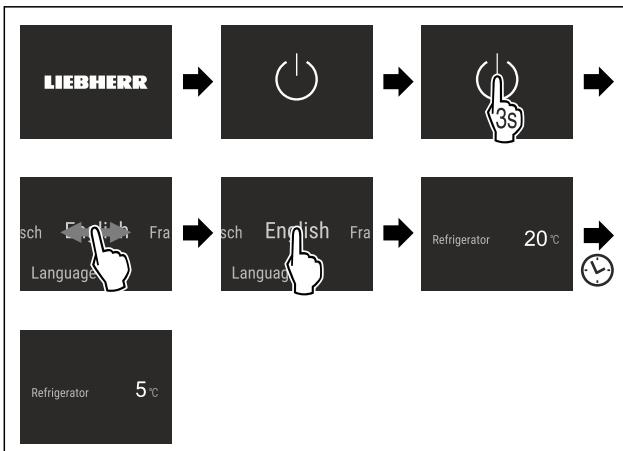


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- ▷ Apare afișajul de status.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatură țintă setată din fabricație.
- ▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneti în funcțiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Depozitare

Indicație

Producătorul recomandă:

- Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.*
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Depozitare

5.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer din interior de la peretele posterior.
- Mențineți libere fantele pentru aer de la ventilator.
- În compartimentul de congelare: Ambalați bine alimentele.*
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carne crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carneua sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

5.2.1 Dispunerea alimentelor

- Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri, produse din carne și mezeluri.
- Poziția situată cel mai jos: Depozitați carne crudă sau pește crud.

5.3 EasyFresh

EasyFresh este adecvat pentru alimente neambalate, cum ar fi fructe și legume.

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului. (vezi 8.9 Reglarea umidității)

5.3.1 Dispunerea alimentelor

- Depozitați fructe și legume neambalate.
Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
► Reglați umiditatea aerului. (vezi 8.9 Reglarea umidității)

5.4 ****-Compartiment de congelare*

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

Temperatura aerului din compartimentul de congelare, măsurată cu termometrul sau cu alte aparate de măsură, poate oscila. Fluctuațiile de temperatură sunt mai mari într-un compartiment de congelare pe jumătate plin sau gol și este posibil să se atingă temperaturi mai mari de -18 °C.

5.4.1 Congelarea alimentelor

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Dispunerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticile și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheță. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Nu congelați sticle și doze cu băuturi!

- Pentru puterea de congelare maximă: Scoateți placa de sticlă înainte de congelare.*
- Depozitați alimentele ambalate în compartimentul de congelare, astfel încât acestea să fie în contact cu baza sau pereții laterali ai acestuia.

Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfecție alimentară!

- Nu recongeleți niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

5.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.5.1 Frigidere

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

5.5.2 Compartiment de congelare*

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânăt, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambient (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) . La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghetarea produselor congelate în frigidier.*
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghetați aparatul.*
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode).

7 Deservire

7.1 Elementele de operare și de afișare

7.1.1 Afișaj Status

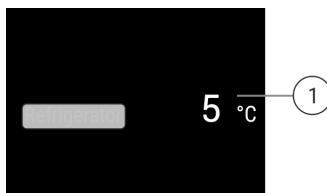


Fig. 6

(1) Indicator de temperatură frigidier

7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

7.2 Funcțiile aparatului

7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului.
- V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Deconectarea aparatului

Această setare permite deconectarea întregului aparat.

Deconectarea întregului aparat




Fig. 7

Deservire

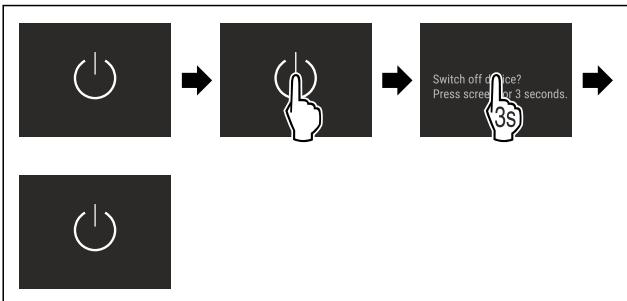


Fig. 8
► Dezactivat: Display-ul devine negru.

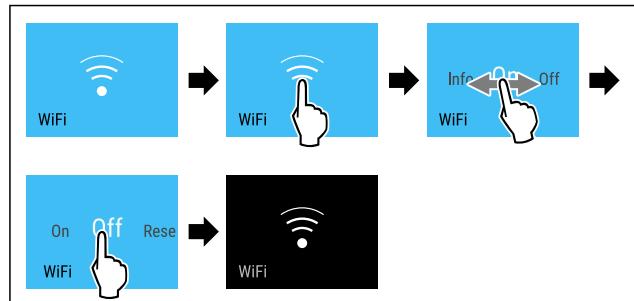


Fig. 12
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea este separată.



Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea [apps.home.liebherr.com](#)).
- Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.




Fig. 9

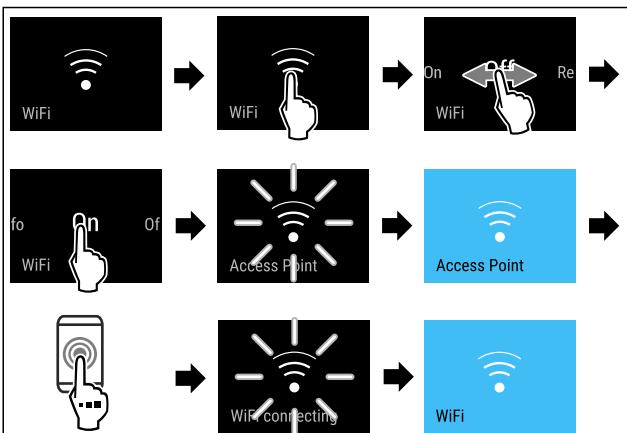


Fig. 10
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN




Fig. 11

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 13

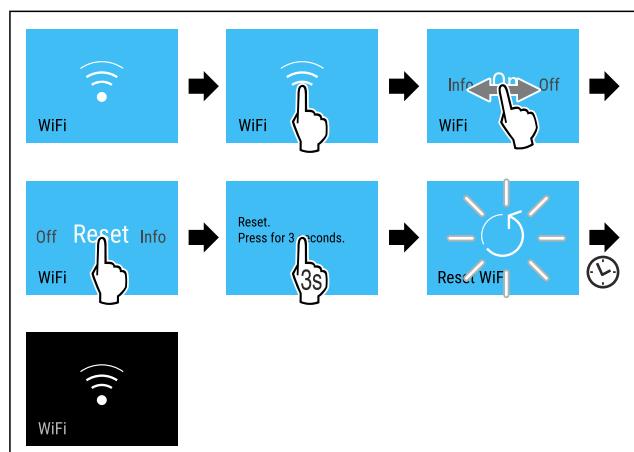


Fig. 14
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 15

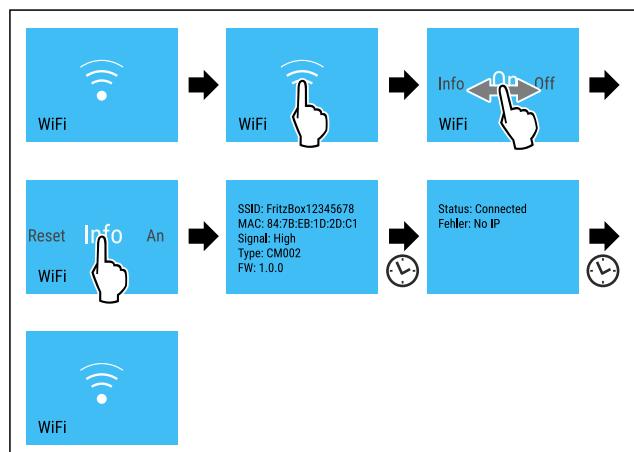


Fig. 16
► Executați pașii de acțiune conform figurii.

5 °c Temperatură

Cu această funcție setați temperatură.

Temperatura depinde de următorii factori:

- frecvența deschiderii ușii
- durata deschiderii ușii
- temperatura ambientală de la locația de montare
- tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură Setare recomandată

5 °c Frigider 5 °C

Reglarea temperaturii

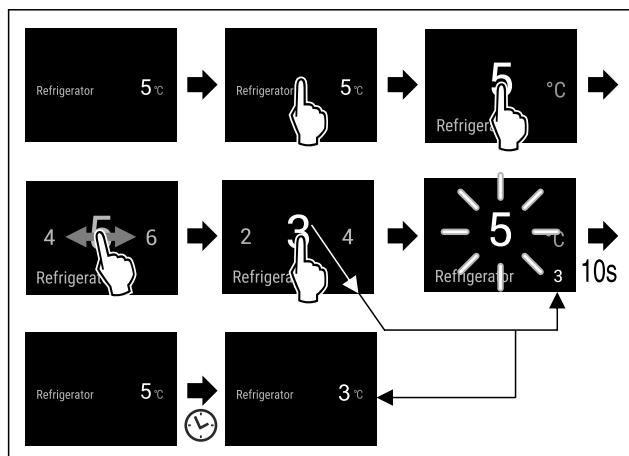


Fig. 17

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Temperatura este setată.

°C/°F Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură



Fig. 18

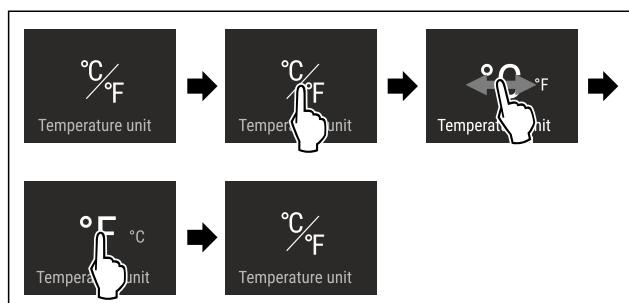


Fig. 19 Reprezentare exemplificatoare: Schimbări de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Unitatea de temperatură este setată.

C5 C-Value*

Cu această funcție setați C-Value. Cu C-Value puteți seta compartimentul de congelare **** puțin mai căld sau mai rece. C-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea C5.

Valoare	Descriere
C1 până la C4	Compartimentul de congelare **** devine mai rece.
C5	Valoare prestabilită
C6 până la C9	Compartimentul de congelare **** devine mai căld.

Setarea C-Value



Fig. 20

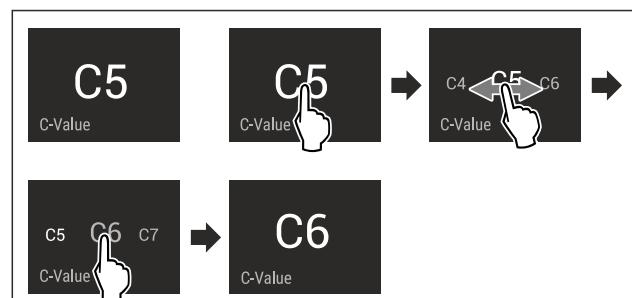


Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare: Schimbări de la C5 la C6.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ C-Value este setat.

SuperCool

Cu această funcție activați puterea maximă de răcire a frigidului. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute.

Funcția se referă la frigidul Fig. 1 (A)

Suplimentar atingeți temperaturi mai scăzute în compartimentul de congelare de 4 stele.*

Mod de utilizare:

- Răciti rapid cantitățile mari de alimente.
- Congelați alimentele.*

Activarea / dezactivarea funcției

- Introduceți produsele în compartimentul de congelare de 4 stele: Activăți funcția la introducerea produselor.*
- Introduceți produsele în frigid: Activăți funcția la introducerea produselor.
- Activăți / dezactivați .
- sau-
- Activăți / dezactivați prin aplicația SmartDevice.

Funcția este dezactivată automat. Apoi aparatul continuă să funcționeze în regim normal. Temperatura se reglează la valoarea setată.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi SuperCool)

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

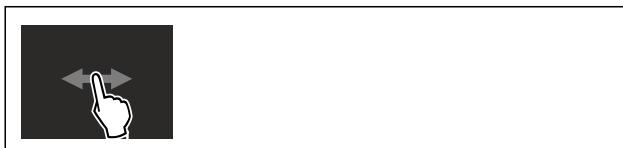


Fig. 22

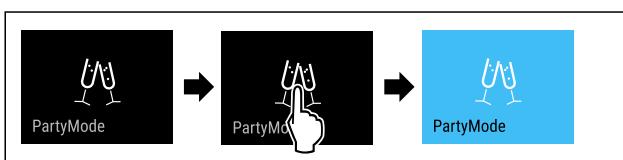


Fig. 23

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
- Indicatorul de temperatură devine albastru.
- Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura tintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:



Fig. 24



Fig. 25

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- PartyMode este dezactivat.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura tintă.



HolidayMode

Această funcție asigură un consum de energie minim pe parcursul unei absențe mai îndelungate. Temperatura frigiderului ca fi setată pe 15 °C și afișată pe ecranul de status când este atinsă.

Mod de utilizare:

- Economisiți energie pe parcursul unei absențe mai îndelungate.
- Evitarea mirosurilor neplăcute, precum și a formării mucegaiului pe parcursul unei absențe mai îndelungate.

Activarea / dezactivarea funcției

- Goliți complet frigidierul.
- Activați / dezactivați.
- Activat: Temperatura de răcire este ridicată.
- Dezactivat: temperatura setată în prealabil va fi restabilită.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ

Afișajul de stare indică în permanentă SabbathMode.

Toate funcțiile de pe display exceptând **funcția Dezactivarea SabbathMode** sunt blocate.

Toate funcțiile rămân active.

Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.

Iluminarea interioară este dezactivată.

Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.

Atenționările și avertizările nu sunt afișate.

Nu există o alarmă a ușii.

Nu există o alarmă de temperatură.

Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul presta-bilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului.

După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate!

Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.



Fig. 26



Fig. 27

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este activat.
- ▷ Afisajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:



Fig. 28

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este dezactivat.



EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Temperatură)	Temperatură cu EnergySaver activ
5 °C Frigider	5 °C	7 °C

Temperaturi

EnergySaver activare



Fig. 29

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver



Fig. 30

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.

Fig. 31

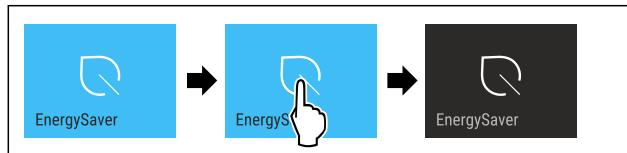


Fig. 32

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului. Această setare se referă la frigidere.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderele. (vezi 9.4 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ

Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Frigiderul este oprit.

Iluminarea interioară este activată.

Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode



Fig. 33



Fig. 34

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este activat.
- ▷ Afisajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:



Fig. 35

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ CleaningMode este dezactivat.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Deservire

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Setarea luminozității afișajului



Fig. 36

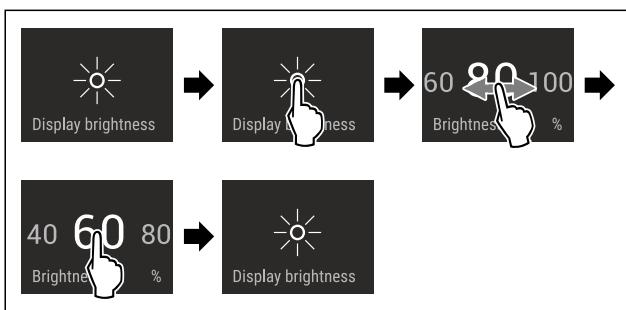


Fig. 37 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Luminozitatea display-ului este setată.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii



Fig. 38

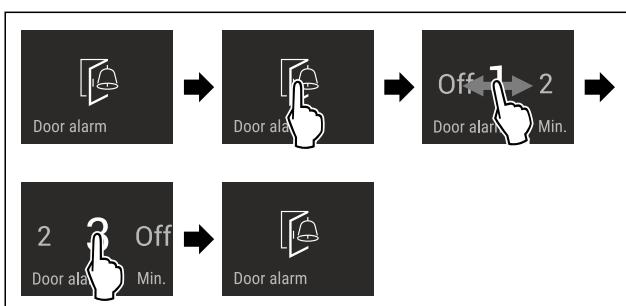


Fig. 39 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Alarma ușii este setată.

Dezactivarea alarmei ușii




Fig. 41

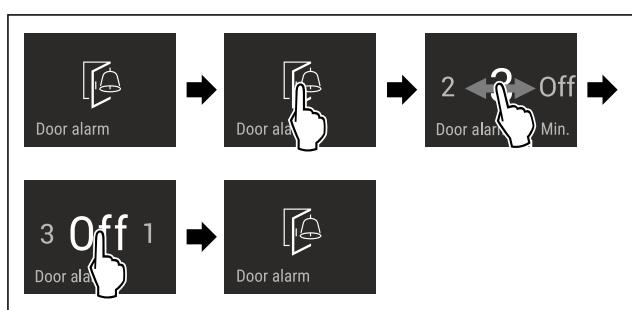


Fig. 42

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Alarma ușii este dezactivată.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniu, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.




Fig. 43

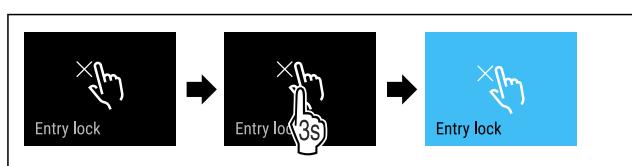


Fig. 44

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere




Fig. 45

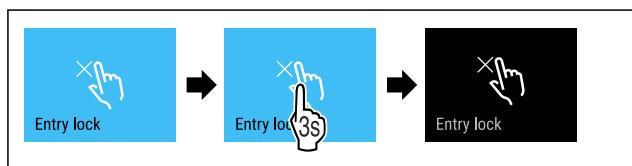


Fig. 46

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este dezactivată.



Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 47

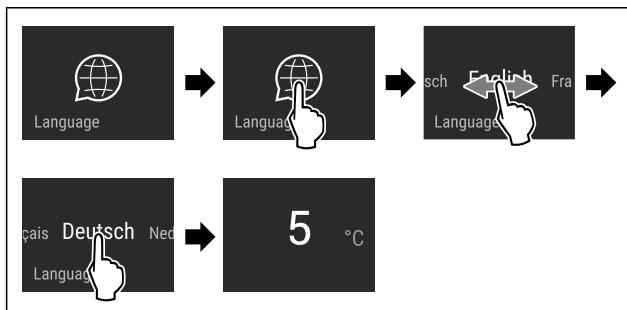


Fig. 48 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► Limba este setată.

► Afișajul revine la afișajul de status.



Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 49



Fig. 50

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software



Fig. 51



Fig. 52

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► Display-ul afișează versiunea de software.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.


Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 53

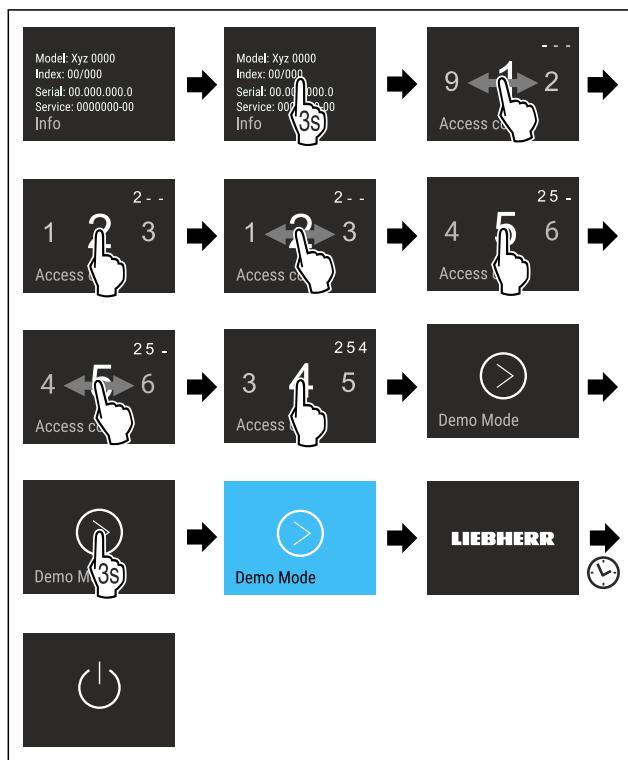

Deservire

Fig. 54

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este activat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo



Fig. 55

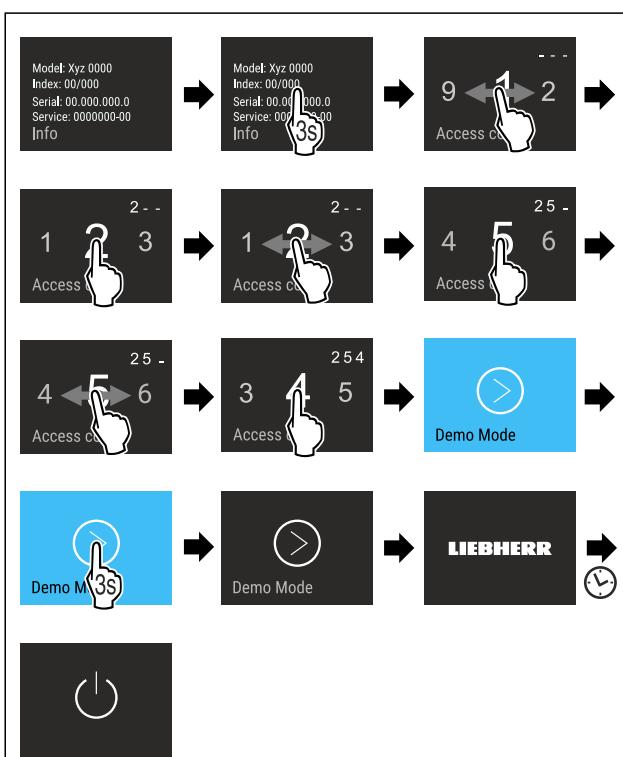


Fig. 56

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.



Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea resetării



Fig. 57

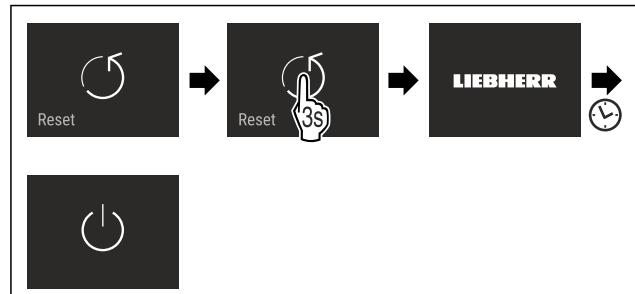


Fig. 58

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este resetat.
- ▷ Aparatul este oprit.
- Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

7.3 Mesaje de eroare

Mesajele de eroare sunt indicate pe afișaj. Există două categorii de mesaje de eroare:

Categorie	Semnificație
Mesaj	Atrage atenția asupra proceselor generale. Puteți să execuționați aceste procese și, prin urmare, să anulați mesajul.
Avertizare	Apare în caz de disfuncționalități. Suplimentar față de afișajul de pe display se emite un semnal sonor. Semnalul sonor devine mai puternic până când confirmați afișajul prin atingere. Disfuncționalitățile mai simple le puteți remedia singur. Pentru disfuncționalitățile grave trebuie să luați legătura cu serviciul pentru clienți.

7.3.1 Avertizări



Închideți ușa

Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.

Poate fi setat timpul, până când apare mesajul.

- Încheiați alarma: Confirmați mesajul.

- sau -

- Închideți ușa.



Eroare

Acest mesaj apare, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.

- Deschideți ușa.
- Notați codul de eroare.
- Confirmați mesajul.
- Semnalul sonor este dezactivat.
- ▷ Apare afișajul de stare.
- Închideți ușa.
- Adresați-vă serviciului pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

8 Dotare

8.1 Compartiment de congelare de 4-stele*

8.1.1 Deschiderea / închiderea compartimentului de congelare

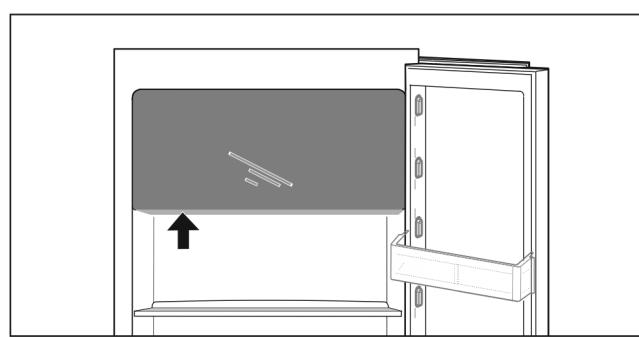
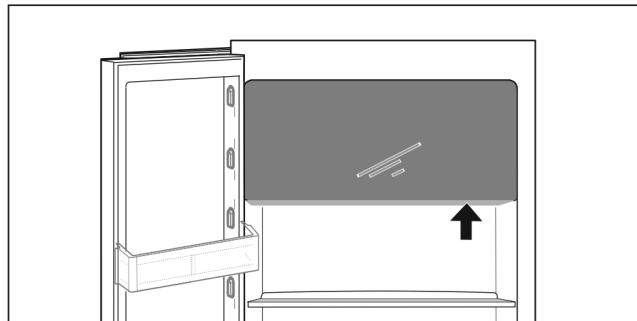


Fig. 59

Deschideți compartimentul de congelare:

- Interveniți de jos în zona de prindere.
- Apăsați mânerul și trageți simultan ușa spre față.

Închideți compartimentul de congelare:

- Închideți ușa și apăsați simultan spre față.
- ▷ Ușa este blocată.

8.2 Raft montat pe ușă

8.2.1 Deplasarea / scoaterea raftului montat pe ușă

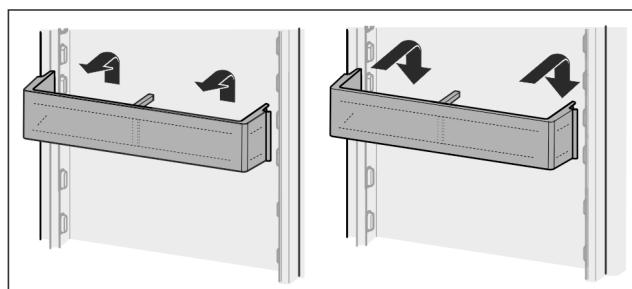


Fig. 60

- Împingeți raftul în sus.
- Trageți spre față.
- Introduceți din nou în ordine inversă.

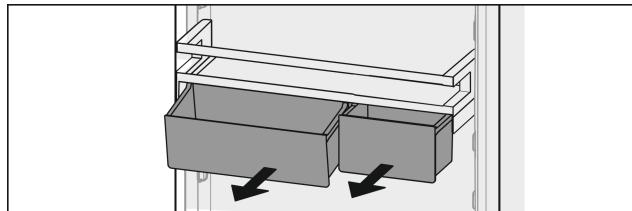


Fig. 61

Se pot utiliza atât numai una cât și ambele VarioBoxen. Atunci când este necesară depozitarea unor sticle deosebit de înalte, introduceți numai o cutie deasupra suportului pentru sticle.

Mutați opritorul cu VarioBoxen:

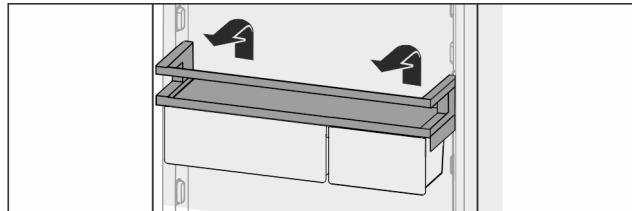


Fig. 62

- Extrageți înn sus.
- Introduceți din nou pe poziția dorită.
- ▷ Opritorul înainte de compartimentul de congelare de 4 stele: Repartizarea optimă a aerului din aparat nu mai este asigurată. Se poate forma condens în compartimentul de congelare.*

Indicație

Liebherr recomandă:*

- Acroșați opritorul cu VarioBoxen, așa cum este livrat din fabrică, la o înălțime sub compartimentul de congelare de 4 stele. Astfel rezultă o repartizare optimă a aerului în frigider.*

Mutați VarioBoxen:

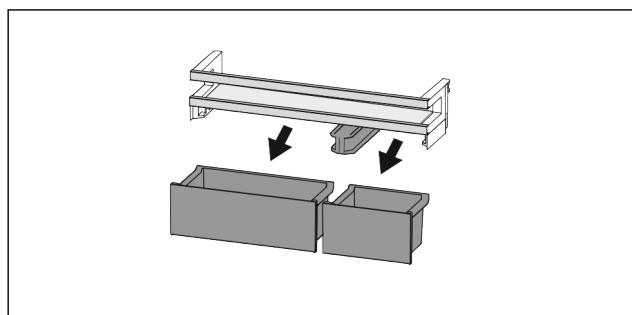


Fig. 63

- Dacă raftul montat pe ușă este scos:
- Scoateți cutiile.

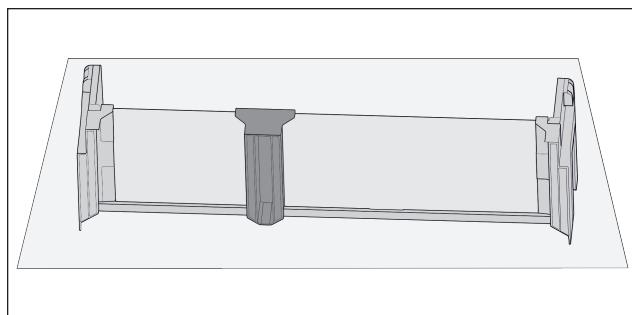


Fig. 64

- Depuneți dispozitivul de oprire pe masă.

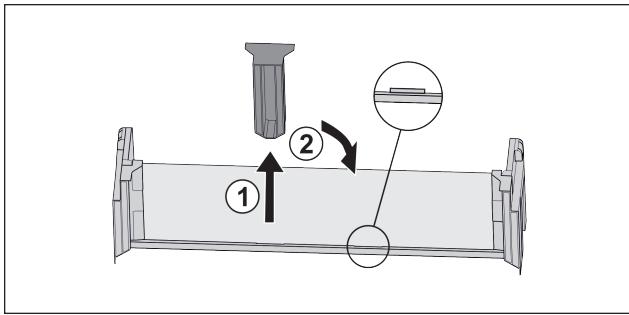


Fig. 65

- Desprindeți piesa de susținere intermediară Fig. 65 (1).
- Introduceți piesa de susținere intermediară la a doua poziție Fig. 65 (2).

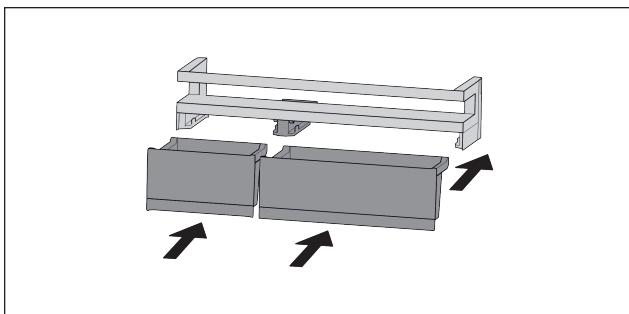


Fig. 66

- Schimbați cutiile.

8.2.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă pot fi dezasamblate în vederea curățării.

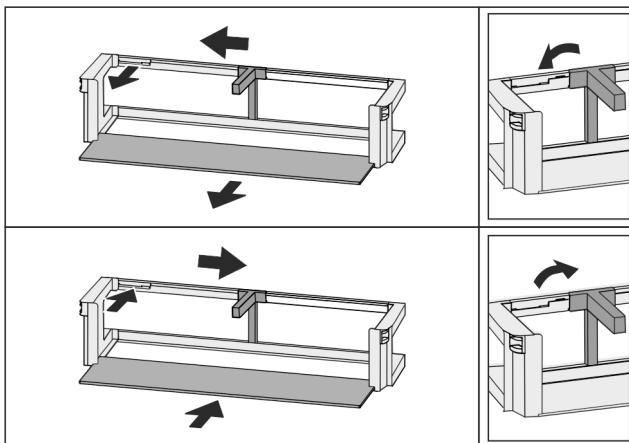


Fig. 67

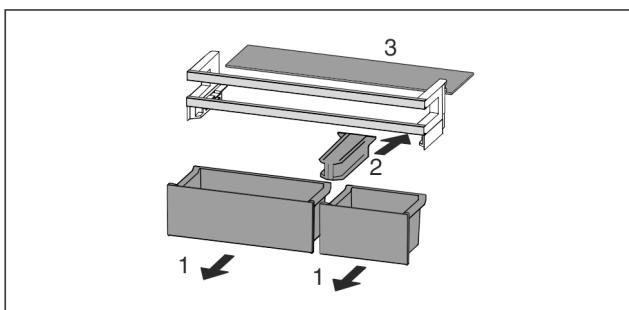


Fig. 68

- Dezasamblați raftul montat pe ușă.

8.3 Rafturi

8.3.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

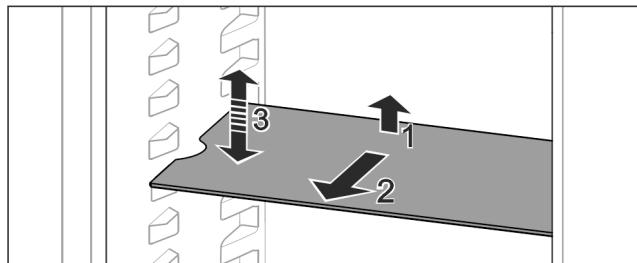


Fig. 69

- Ridicați raftul și trageți-l în față.
 - Degajare laterală pe poziția așezare.
 - Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.
- sau-

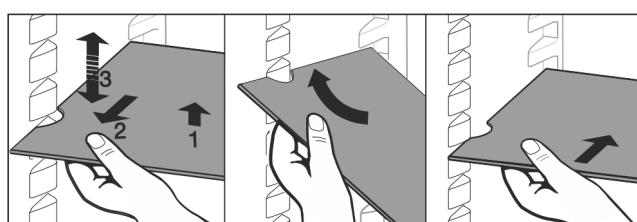


Fig. 70

- Extrageți complet raftul: Extragăți spre înainte.
- Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
- Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
- Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

Raftul aflat peste compartimentele EasyFresh poate fi de asemenea scos.

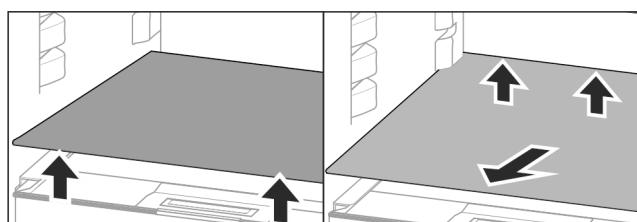


Fig. 71

Extragăți raftul:

- Ridicați raftul în față și în spate.
- Extrageți către înainte.

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați nicium produs!

Împingeți raftul în interior:

- Așezați raftul oblic, spre spate înclinat în jos.
- Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- Împingeți raftul în interior și așezați-l pe suporturi.

8.3.2 Dezasamblarea rafturilor

Rafturile pot fi dezasamblate în vederea curățării.

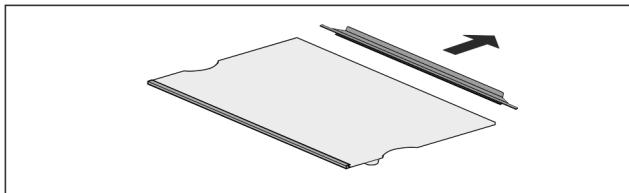


Fig. 72

► Dezasamblați raftul.

8.4 Raft divizibil

8.4.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

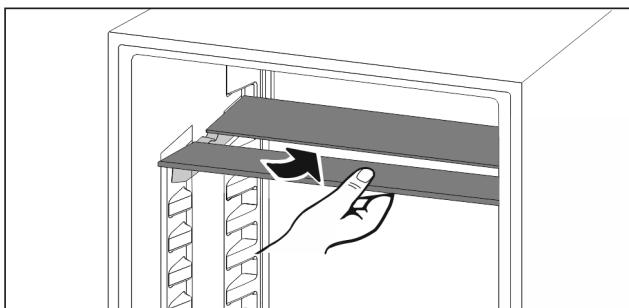


Fig. 73

► Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.

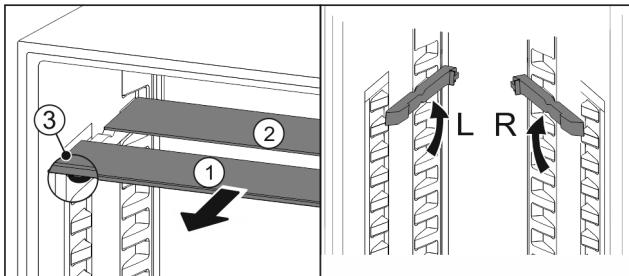


Fig. 74

Deplasarea pe înălțime:

- Extrageți Fig. 74 (1) pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
- Trageți şinele de sprijin din sistemul de fixare și înclichețați la înălțimea dorită.
- Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.
- Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele şinei de sprijin.
- Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

Utilizarea celor două rafturi:

- Prindeți cu o mână placă de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
- Placa de sticlă Fig. 74 (1) cu șipca decorativă se află în față.
- Opritoarele Fig. 74 (3) indică în jos.
- Aparate cu compartiment de congelare:*
- Nu amplasați şinele de sprijin și rafturile divizibile înaintea ventilatorului.*

8.5 VarioSafe *

VarioSafe oferă în frigider spațiu de ex. pentru alimente și ambalaje mici, tuburi și borcani.

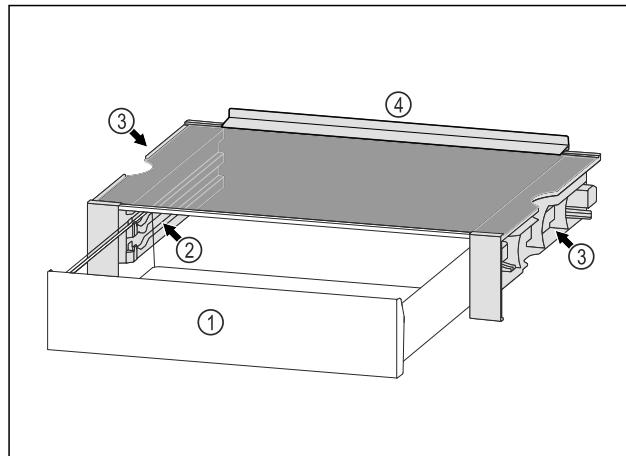


Fig. 75

(1) Sertar VarioSafe

(2) Pereți laterală cu nervuri pentru sertarul VarioSafe

(3) Degajări la peretele lateral din stânga și dreapta

(4) Margine opritoare

8.5.1 Introducerea VarioSafe

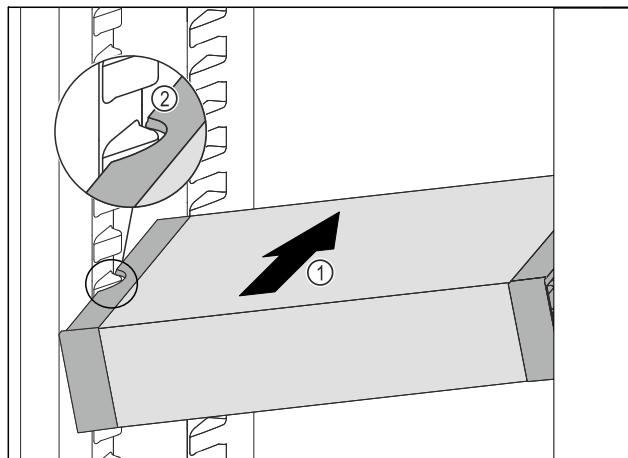


Fig. 76

- Împingeți VarioSafe oblic în frigider Fig. 76 (1), până când degajările laterale Fig. 76 (2) ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider.

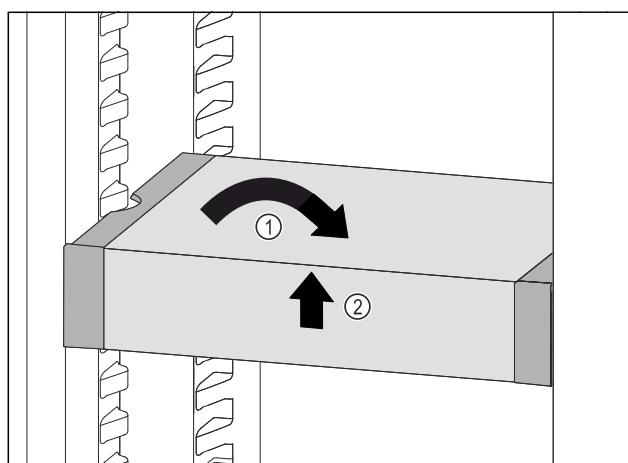


Fig. 77

- Poziționați drept VarioSafe. Fig. 77 (1)
- Ridicați în față VarioSafe. Fig. 77 (2)

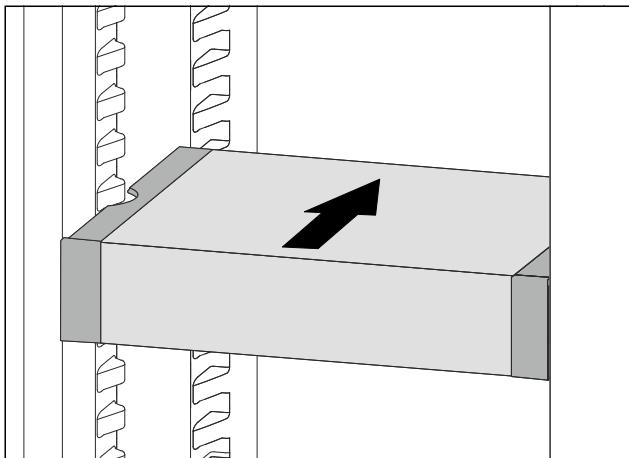


Fig. 78

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- Coborâți VarioSafe.
- VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- VarioSafe este introdus.

8.5.2 Deplasarea VarioSafe

Puteți deplasa VarioSafe ca un întreg în frigider.

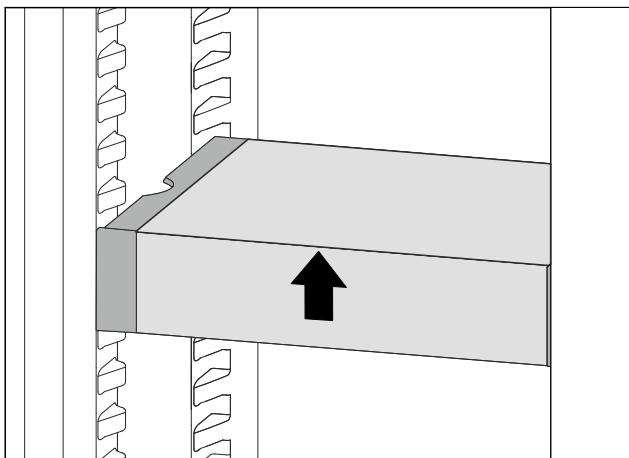


Fig. 79

- Ridicați în față VarioSafe.

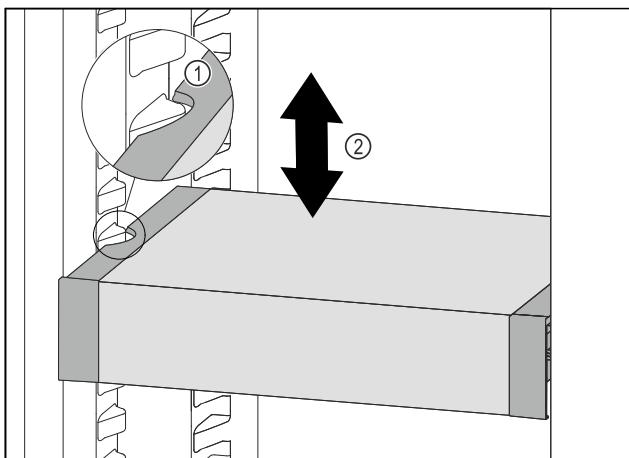


Fig. 80

- Trageți în față VarioSafe, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 80 (1)
- Mișcați în sus sau în jos VarioSafe în frigider, până când este atinsă înălțimea dorită. Fig. 80 (2)

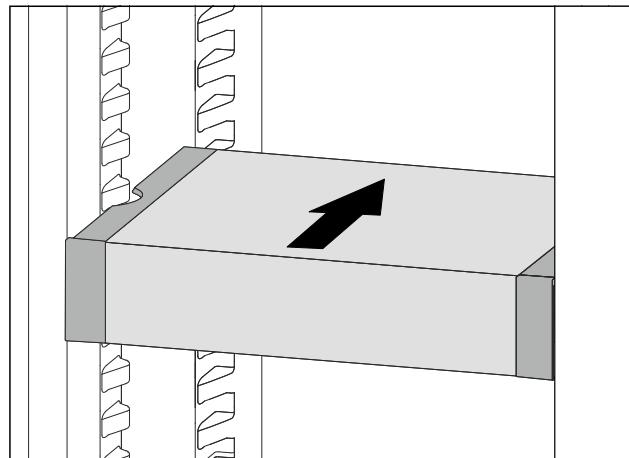


Fig. 81

- Ridicați în față VarioSafe.
- Împingeți VarioSafe spre înapoi.
- VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
- VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.5.3 Deplasarea sertarului VarioSafe

Puteți introduce sertarul VarioSafe la două înălțimi diferite. Dacă doriți să depozitați alimente mai înalte în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura inferioară. Dacă doriți să depozitați alimente mai joase în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura superioară.

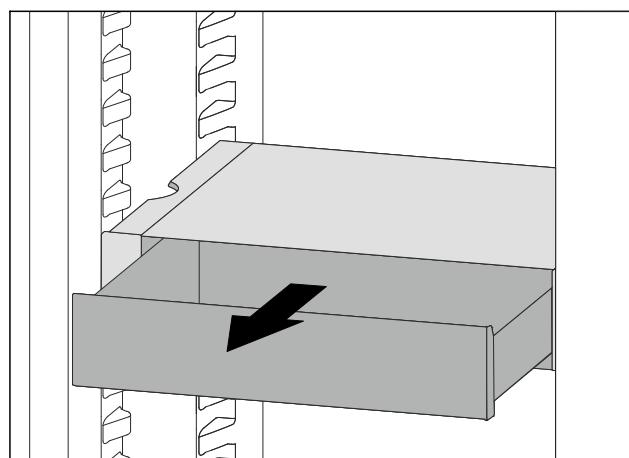


Fig. 82

- Extrageți sertarul VarioSafe până la opritor.
- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Extrageți sertarul VarioSafe spre înație.

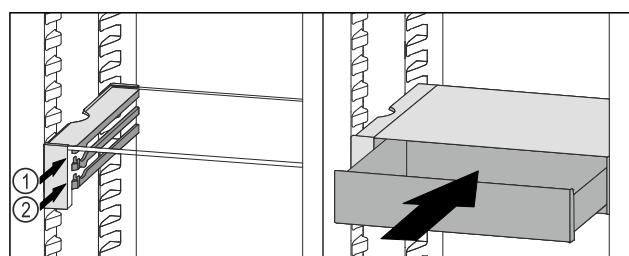


Fig. 83

- Ridicați în față sertarul VarioSafe.
- Așezați sertarul VarioSafe în spatele opritoarelor pe nervura dorită Fig. 83 (1) sau Fig. 83 (2).
- Sertarul VarioSafe este deplasat pe înălțime.

8.5.4 Extragerea VarioSafe

Puteți extrage VarioSafe ca pe un întreg.

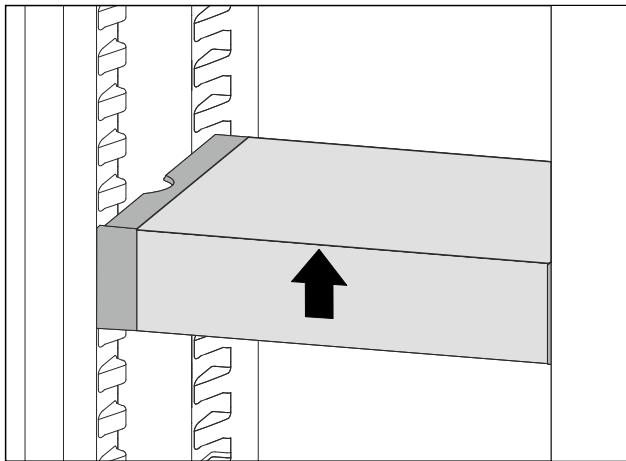


Fig. 84

- Ridicați în față VarioSafe.

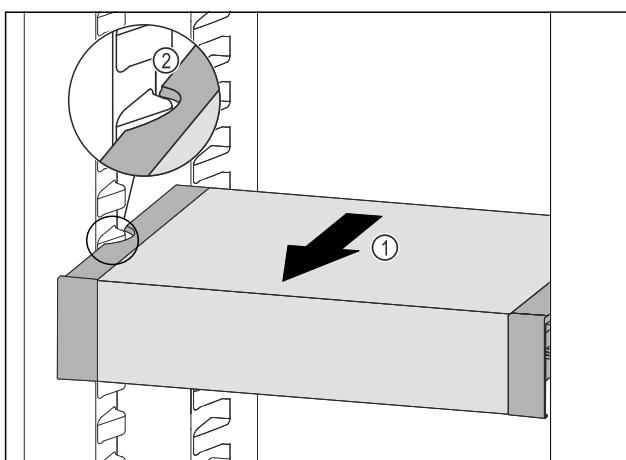


Fig. 85

- Trageți în față VarioSafe Fig. 85 (1), până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. Fig. 85 (2)

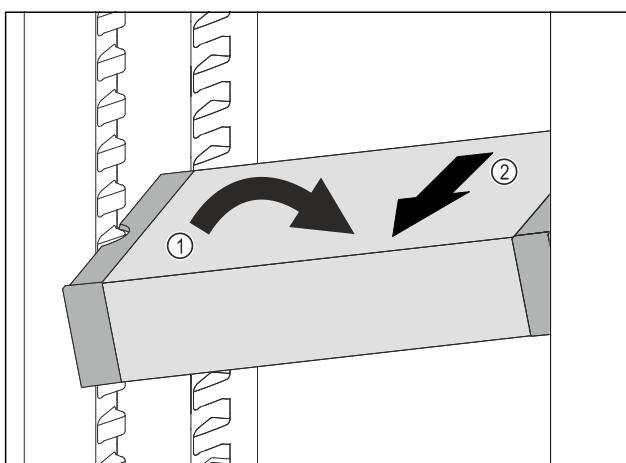


Fig. 86

- Poziționați oblic VarioSafe în frigider. Fig. 86 (1)
- Extragăti VarioSafe spre înainte. Fig. 86 (2)
- VarioSafe este extras.

8.5.5 Dezasamblarea VarioSafe

Puteți dezasambla VarioSafe în piesele componente, dacă doriți să curățați VarioSafe sau să montați sau demontați piesele componente.

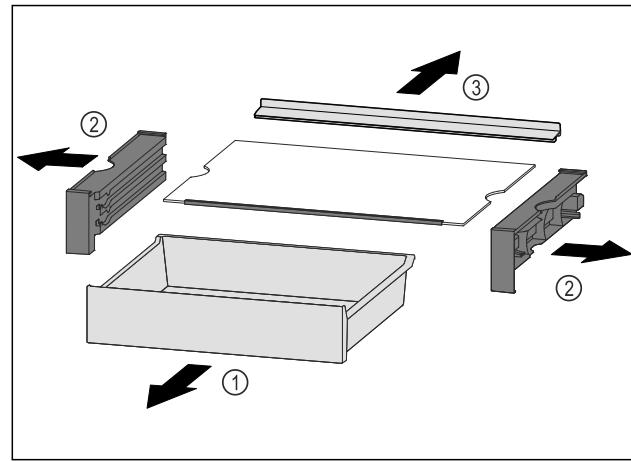


Fig. 87

- Extrageți VarioSafe ca un întreg. (vezi 8.5.4 Extragerea VarioSafe)
- Dezasamblați VarioSafe conform figurii.

8.6 Loc pentru tava de copt*

Deasupra sertarelor este loc pentru o tavă de copt Fig. 1 (6).



Fig. 88

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Dimensiunile maxime pentru tava de copt sunt respectate (vezi 10.1 Date tehnice) .
- Tabla de copt este răcitată la temperatura camerei.
- Raftul inferior montat pe ușă este pus cel puțin o poziție mai sus.

Dacă ușa este deschisă la 90°:

- Împingeți tava de copt pe suporturile laterale cele mai joase.

8.7 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!

8.7.1 Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există sine.

Dotare

Scoaterea sertarului

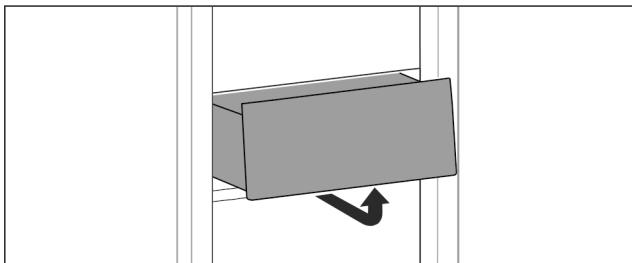


Fig. 89

- ▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

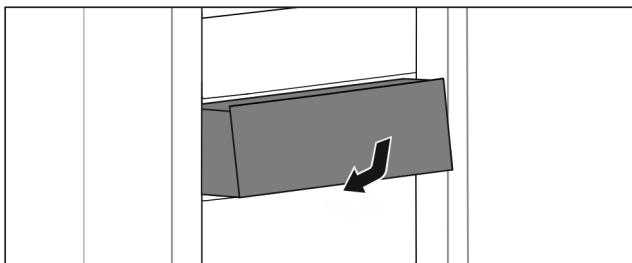


Fig. 90

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.7.2 Sertar pe șine glisante

Scoaterea sertarului

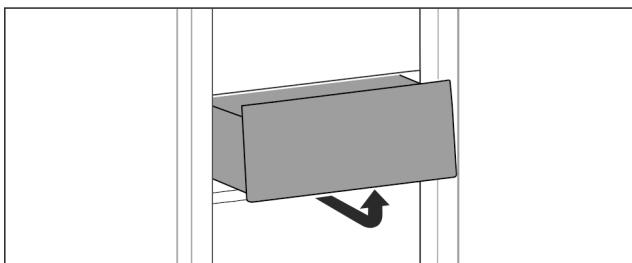


Fig. 91

- ▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

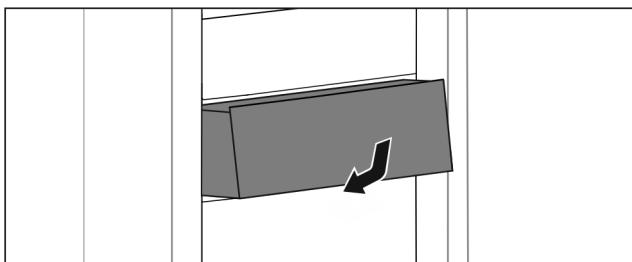


Fig. 92

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.7.3 Sertar pe șine telescopiche

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea parțială frigidier

Scoaterea sertarului

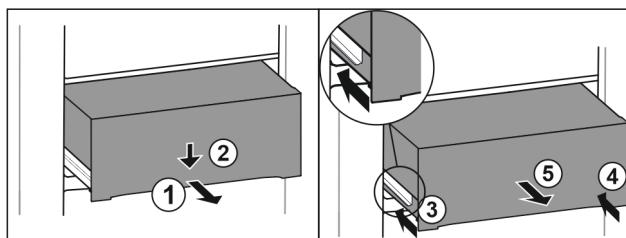


Fig. 93

- ▶ Extrageți pe jumătate sertarul. Fig. 93 (1)
- ▶ Apăsați în jos sertarul pe partea frontală. Fig. 93 (2)
- ▶ Inserați șina stângă aproximativ 2 cm. Fig. 93 (3)
- ▶ Inserați șina dreaptă aproximativ 2 cm. Fig. 93 (4)
- ▶ Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 93 (5)

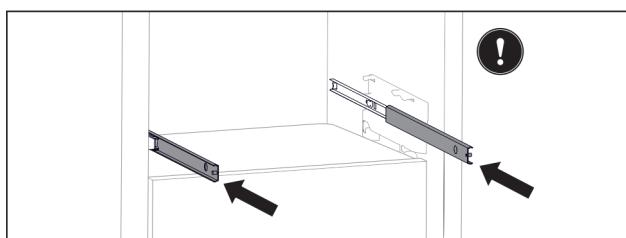


Fig. 94

Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

- ▶ Inserați șinele complet.

Introducerea sertarului

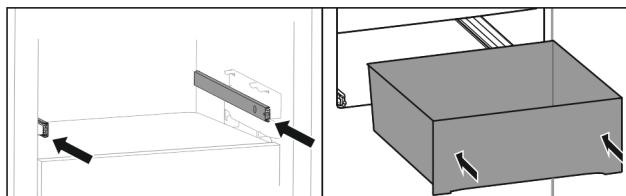


Fig. 95

- ▶ Introduceți șinele.
- ▶ Așezați sertarul pe șine.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

8.8 Capac EasyFresh-Safe

Capacul compartimentului poate fi scos pentru curățare.

8.8.1 Scoaterea capacului compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Raftul aflat direct deasupra sertarului este scos (vezi 8.3 Rafturi) .*

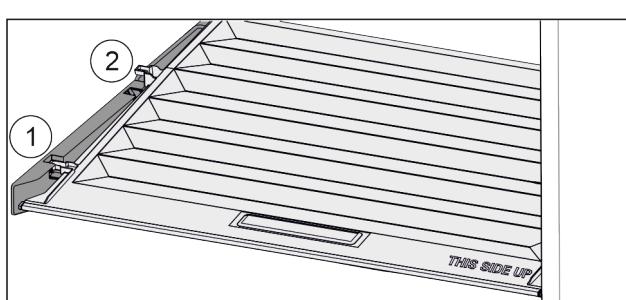


Fig. 96

Dacă sertarele sunt scoase:

- ▶ Trageți capacul în față Fig. 96 (1) până la orificiul din pieele suportului.

- ▶ Ridicați în spate de jos și scoateți Fig. 96 (2) în sus.

8.8.2 Introducerea capacului compartimentului

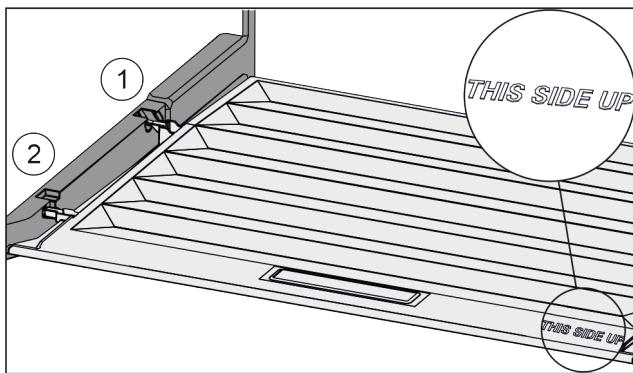


Fig. 97

Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:

- ▶ Introduceți nervura capacului prin orificiul suportului posterior Fig. 97 (1) și înclicheați-l în față în suport Fig. 97 (2).
- ▶ Aduceți capacul în poziția dorită (vezi 8.9 Reglarea umidității).

8.9 Reglarea umidității

Puteți regla umiditatea din sertar prin reglarea capacului compartimentului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

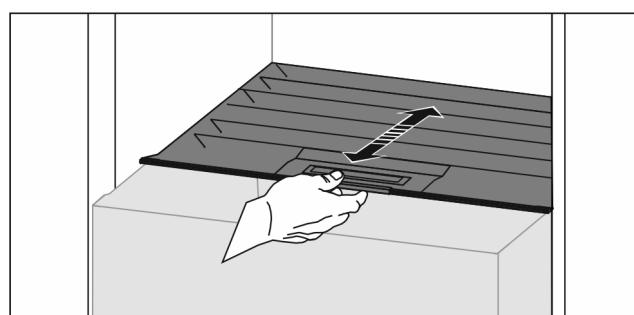


Fig. 98

Umiditate redusă a aerului

- ▶ Deschideți sertarul.
- ▶ Trageți capacul compartimentului în față.
- ▷ La sertarul închis: Fantă între capac și compartiment.
- ▷ Umiditatea aerului din Safe se reduce.

Umiditate ridicată a aerului

- ▶ Deschideți sertarul.
- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▷ La sertarul închis: Capacul închide etanș compartimentul.
- ▷ Umiditatea aerului din Safe se mărește.
- Dacă în compartiment este umiditate prea multă:
- ▶ Selectați reglarea «umiditate redusă a aerului».
- sau-
- ▶ Îndepărtați umiditatea cu prosopul.

8.10 Cutie pentru unt

8.10.1 Deschiderea / închiderea cutiei pentru unt

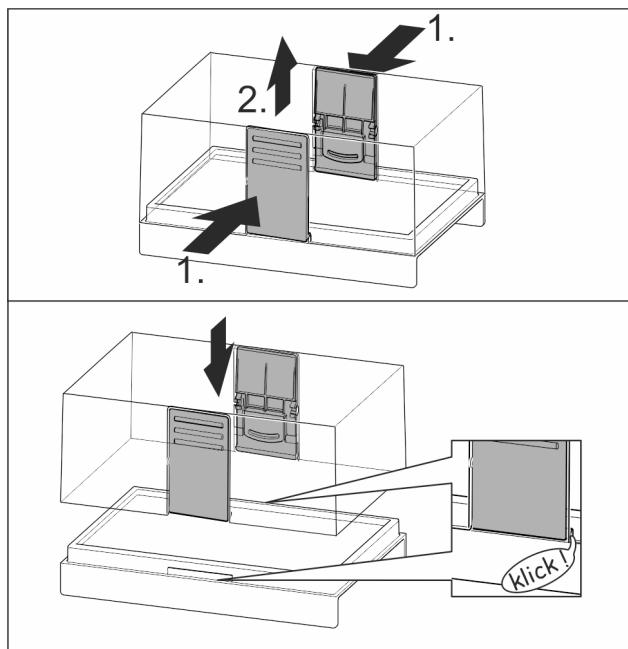


Fig. 99

8.10.2 Dezasamblarea cutiei pentru unt

Cutia pentru unt poate fi dezasamblată în vederea curățării.

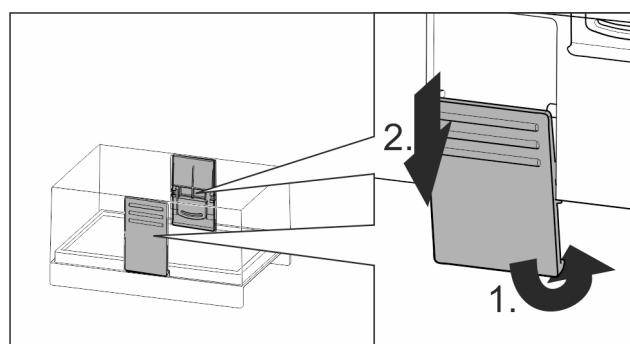


Fig. 100

- ▶ Dezasamblați cutia pentru unt.

8.11 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

Întreținere

8.11.1 Utilizarea suportului pentru ouă

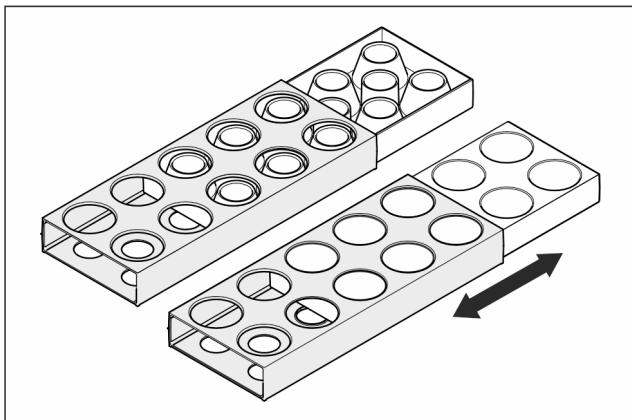


Fig. 101

- Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
- Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

8.12 Suport pentru sticle

8.12.1 Utilizarea suportului pentru sticle

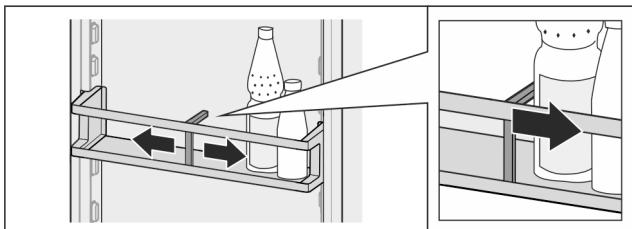


Fig. 102

- Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- Nu răsurnați sticlele.

8.12.2 Scoaterea suportului pentru sticle

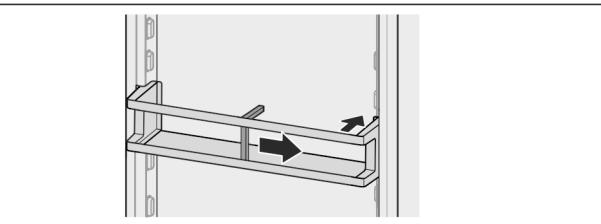


Fig. 103

- Împingeți suportul pentru sticle complet spre dreapta până la margine.
- Scoateți spre spate.

8.13 Tavă pentru cuburi de gheăță cu capac*

8.13.1 Utilizarea tăvii pentru cuburi de gheăță

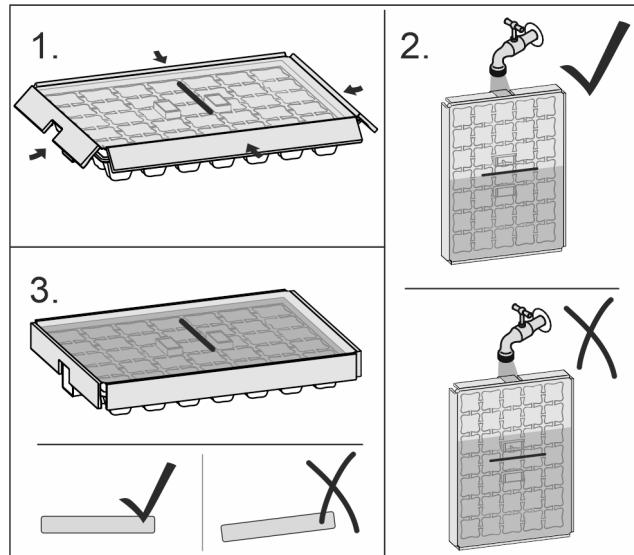


Fig. 104

- Dacă apa este înghețată:
- Țineți scurt recipientul pentru cuburi de gheăță sub apă caldă.
 - Demontarea capacului.
 - Rotiți ușor capetele tăvii pentru cuburi de gheăță în direcții opuse.
 - Eliberați cuburile de gheăță.

8.13.2 Dezasamblarea tăvii pentru cuburi de gheăță

Tava pentru cuburi de gheăță poate fi dezasamblată în vederea curățării.

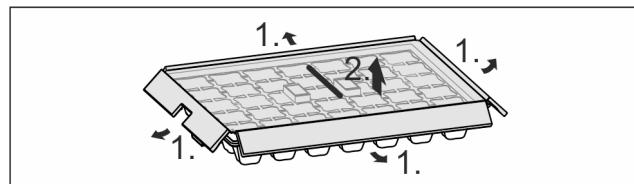


Fig. 105

- Dezasmablați tava pentru cuburi de gheăță.

9 Întreținere

9.1 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.1.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Putețidezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă	nedemontabil

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar pe şine glisante	nedemontabil
Extragerea parțială frigider	nedemontabil

9.2 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului!

Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați aparete electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

Pe baza reglării optimizate a energiei a aparatului se poate forma uneori și un strat de chiciură, resp. gheață.

- Curățați regulat deschizătura de scurgere (vezi 9.4 Curățarea aparatului).

9.3 Dezghețarea manuală a compartimentului de congelare*

După o funcționare mai lungă se formează un strat de chiciură, resp. gheață.

Următorii factori accelerează formarea stratului de chiciură, resp. gheață:

- Aparatul este deschis frecvent.
- Sunt introduse alimente calde.
- Deconectați aparatul.
- Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța.
- Înveliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceți-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece.



- Așezați pe un raft la înălțime medie un vas cu apă fierbință, dar nu cloicotă.
- Dezghețarea va fi accelerată.
- În timpul procesului de dezghețare, lăsați deschisă ușa compartimentului și a aparatului.
- Scoateți bucățile de gheață desprinse.
- Aveți grijă ca apa de dezgheț să nu se scurgă în piesele de mobilier.
- Îndepărtați apa de dezgheț cu un burete sau o lavetă, repetând eventual operația.
- Curățați aparatul (vezi 9.4 Curățarea aparatului).

9.4 Curățarea aparatului

9.4.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extrageți fișa de rețea.
- sau-
- Activăți CleaningMode. (vezi CleaningMode)

9.4.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.
- Suprafetele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Suprafetele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Deschizătura de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. betigașe cu vată.

9.4.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:

- VarioSafe*
- Capac EasyFresh-Safe
- Sertar

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrificare și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport montat pe ușă
- VarioBox
- Suport pentru sticle
- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- Suport pentru ouă
- Cutie pentru unt
- Tavă pentru cuburi de gheață*

Ajutor pentru clienți

- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

9.4.4 După curățare

- Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	2 °C până la 9 °C
Cantitate maximă de congelare/24 h	
Compartiment de congelare*	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../24 h» *
Cotă maximă tavă de copt*	
Lățime	466 mm
Adâncime	386 mm
Înălțime	50 mm
Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru	
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru	
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru	
Zgomote de sorbere	Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru	
Fâșăit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare	
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare	
Zdrângănit și bâzâit	Supapele clapele active sunt sau sunt active.	zgomot normal de comutare	
Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibratie	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.

Eroare	Cauză	Remediere
	<ul style="list-style-type: none"> → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. → Întrerupere de curent → Fișa nu este conectată corect la aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Verificați ștecherul. ► Verificați siguranța. ► Tineți aparatul închis. ► Protejați alimentele: Așezați cartușele de răcire peste alimente sau utilizați un congelator descentralizat, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongeleți niciodată alimentele dezghețate. ► Verificați fișa aparatului.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> → Ușa aparatului nu este închisă corect. → Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente. → Temperatura din încăpere este prea mare. → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. → Temperatura este reglată incorrect. → Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cupitor, instalație de încălzire etc.). → Aparatul nu a fost montat corect în nișă. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Închideți ușa aparatului. ► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l. ► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) ► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) ► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore. ► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură. ► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	<ul style="list-style-type: none"> → Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	<ul style="list-style-type: none"> → Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

10.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	<ul style="list-style-type: none"> → Aparatul nu este pornit. → Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute. → Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Porniți aparatul. ► Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după aprox. 15 minute cu ușa deschisă. ► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Compartimentul de congelare nu se poate închide.*	<ul style="list-style-type: none"> → Închizătorul de blocare este fixat la ușa deschisă. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Actionați din nou mânerul.

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.

Scoaterea din funcțiune



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervenții la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clientilor.
- Înlocuirea unui conductor de raccord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienti al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparat:

- Denumire aparat (model și index)
- Nr. service (service)
- Nr. serie (S-Nr.)

► Apelați informațiile despre aparat prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)

-sau-

- Preluați informațiile despre aparat de pe plăcuța de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparat.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

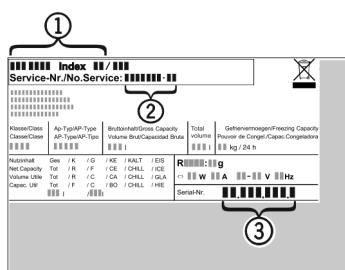


Fig. 106

(1) Denumire aparat

(3) Nr. serie

(2) Nr. service

- Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Deconectați aparatul. (vezi Deconectarea aparatului)
- Extrageți fișa de rețea.
- Dacă este necesar, înălăturați fișa aparatului: Extrageți și mișcați concomitent de la stânga spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 9.4 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

12 Eliminare ca deșeu

12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Liebherr folosește baterii în anumite apарате. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi

Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- Scoateți aparatul din funcțiune.
- Aparat cu baterii: Scoateți bateriile. Pentru descriere, vezi capitolul Întreținere.
- Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării.



Lămpi

Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Pentru Germania:

Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Puteti elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigidier / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.



AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sură de căldură exterană.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

► Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.

- Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Frigider pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20240204

Index-nr. articol: 7088434-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland




**



Instructiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation

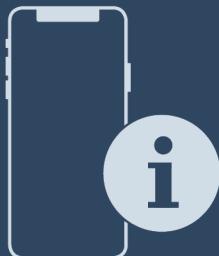

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Conținut

	1 Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	3
	1.1 Furnitura de livrare.....	3
	1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	3
	1.3 SmartDevice.....	3
	1.4 Domeniul de utilizare a aparatului.....	4
	1.5 Conformitate.....	4
	1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	4
	1.7 Baza de date EPREL.....	4
	2 Instrucțiuni generale de siguranță.....	5
	3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe.....	6
	3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor.....	6
	3.2 Meniuri.....	6
	3.3 Mod de repaus.....	7
	4 Punere în funcționare.....	7
	4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcționare)....	7
	5 Depozitare.....	8
	5.1 Indicații privind depozitarea.....	8
	5.2 Spațiu de congelare.....	8
	5.3 Intervale de depozitare.....	9
	6 Economisirea energiei.....	9
	7 Deservire.....	9
	7.1 Elementele de operare și de afișare.....	9
	7.1.1 Afișaj Status.....	9
	7.1.2 Simboluri de afișare.....	9
	7.2 Funcțiile aparatului.....	9
	7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	9
	Deconectarea aparatului.....	9
	WLAN.....	10
	Temperatură.....	11
	Unitate de temperatură.....	11
	SuperFrost.....	11
	Start ciclu de dezghețare.....	11
	PartyMode	12
	SabbathMode.....	12
	EnergySaver	13
	Luminozitate display.....	13
	Alarmă ușă.....	13
	Blocare introducere.....	14
	Limbă.....	14
	Informații despre aparat.....	14
	Software.....	15

	Mod demo.....	15
	Resetare pe reglajele din fabricație.....	15
	7.3 Mesaje de eroare.....	16
	7.3.1 Avertizări.....	16
	8 Dotare.....	16
	8.1 Sertare.....	16
	8.2 Plăcile de sticlă.....	17
	8.3 VarioSpace.....	18
	8.4 Acumulator de frig.....	18
	8.5 Tavă pentru cuburi de gheăță cu capac.....	18
	9 Întreținere.....	19
	9.1 Dezasamblare / montare sisteme de extragere....	19
	9.2 Dezghețarea aparatului.....	20
	9.3 Curățarea aparatului.....	20
	10 Ajutor pentru clienți.....	20
	10.1 Date tehnice.....	20
	10.2 Zgomote de funcționare.....	21
	10.3 Defecțiune tehnică.....	21
	10.4 Centrul de service.....	22
	10.5 Plăcuță de fabricație.....	22
	11 Scoaterea din funcționare.....	23
	12 Eliminare ca deșeu.....	23
	12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	23
	12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	23
	Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.	
	Simbol	Explicație
		Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
		Manualul complet pe internet Manualul amănuntit este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuță de fabricație:
		Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.

* în funcție de model și dotări

Simbol	Explicație
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steauă (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ►. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SUNT VALABILE PENTRU:

IFN..i	35.. / 39..
SIFN..i	39.. / 41.. / 45.. / 51..

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.

1 Vedere de ansamblu a aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

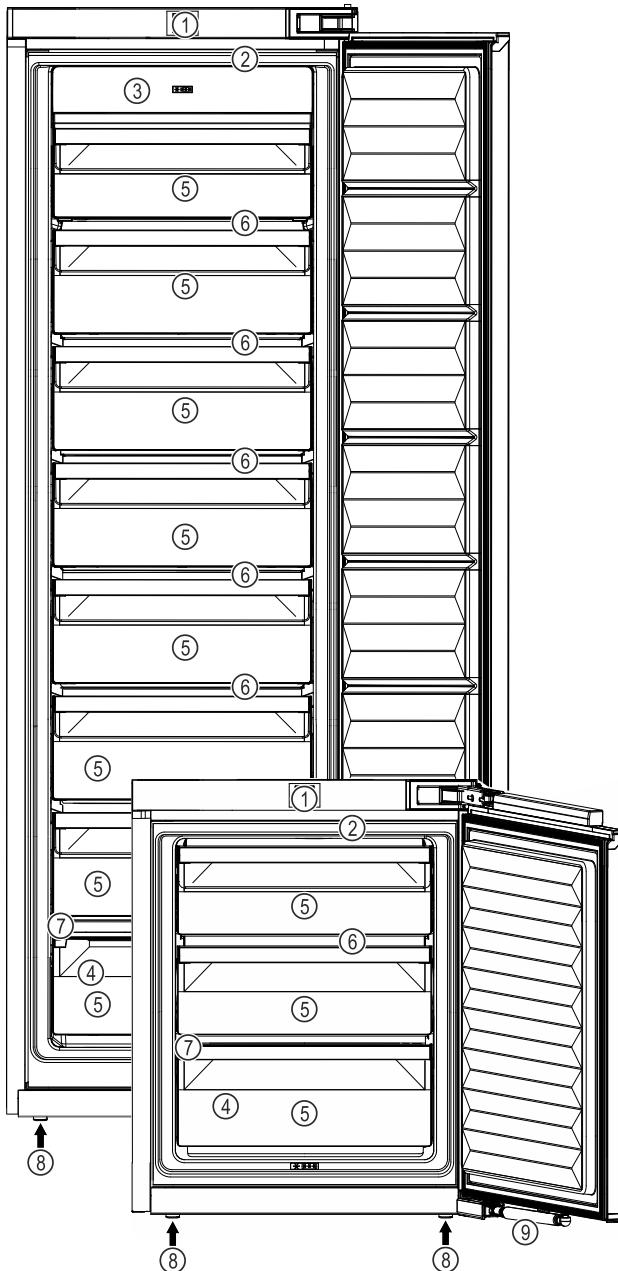


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Elemente de operare | (6) VarioSpace |
| (2) Iluminare interioară cu LED-uri | (7) Plăcuță de fabricație |
| (3) NoFrost | (8) Picioare reglabile |
| (4) Tavă de congelare, acumulatori frigorifici | (9) Amortizor de închidere |
| (5) Sertare | |

Indicație

- Rafturile, sertările sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările disponibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigidier, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru congelatorul dumneavoastră.

Instrucțiuni generale de siguranță

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.



Informații suplimentare privind SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Aceasta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteliuri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața Aparatul corespunde directivei UE: 2014/53/UE.

Pentru piața Aparatul corespunde Radio Equipment GB: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecode-sign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemâna în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultante. Copiii nu trebuie se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vîrstă între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vîrstă de sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanentă.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defectiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clientilor sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar

inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.

- Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
- Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
- Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiti bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clientilor.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Pericol de degerare, senzații de amorteață și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheata cu obiecte ascuțite.

Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalizează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcăsă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale usoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activăți/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activăți/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.
	Atingeți scurt simbolul Înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins)
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Deschideți ușă și închideți-o din nou.	Dacă deschideți și închideți din nou ușă, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu notiuni în engleză.

3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Settings	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniu de setări	
Meniu extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 151 .

3.2.1 Deschidere meniu de setări

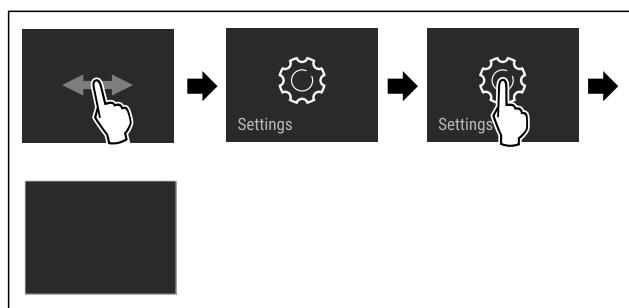


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- Execuția pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul de setare este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.2.2 Deschidere meniu extins



Fig. 3

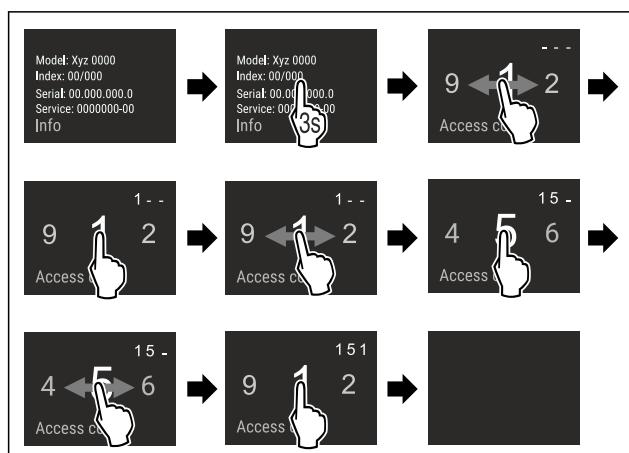


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151**

- Execuția pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Meniul extins este deschis.
- Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

3.3.1 Încheiere mod de repaus

- Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▷ Modul de repaus este încheiat.

4 Punere în funcțiune

4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- Execuția pașii de acțiune conform figurii.

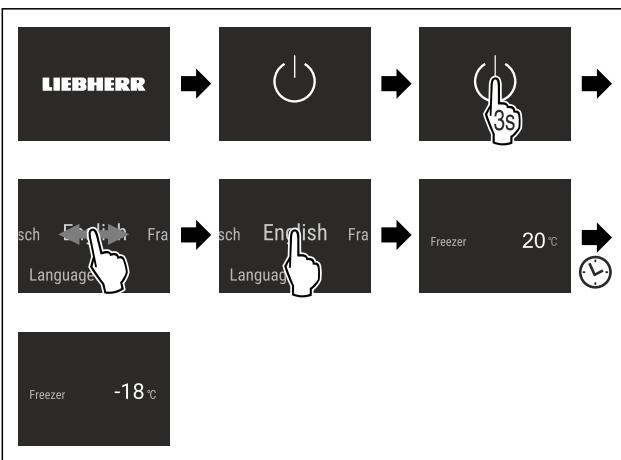


Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare

- ▷ Apare afișajul de status.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatură țintă setată din fabricație.
- ▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 1.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

Depozitare

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Depozitare

5.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu utilizați apărate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer din interior de la peretele posterior.
- Ambalați bine alimentele.
- Ambalați carne crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carneau sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

5.2 Spațiu de congelare

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

5.2.1 Congelarea alimentelor

Cantitate de congelare

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuță de fabricație (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Congelarea alimentelor cu SuperFrost

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

- Activăți SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

Cantitate de congelare	Momentul pentru activarea SuperFrost
Cantitate de congelare mică	Activăți SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.
Cantitate maximă de congelare	Activăți SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare. Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, dispuneți alimentele.

Dispunerea alimentelor



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheță. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ați activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

Înălțimea aparatului < 1220 mm	
Cantitate de congelare	Dispunerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

Înălțimea aparatului ≥ 1220 mm	
Cantitate de congelare	Dispunerea alimentelor
Cantitate de congelare mică	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele, însă nu dispuneți alimente în sertarul situat cel mai sus.
Cantitate maximă de congelare	Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele. Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.

5.2.2 Dezghețarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de toxinfectie alimentară!

- Nu recongeleți niciodată alimentele dezghețate.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigidier
 - în cuptorul cu microunde
 - în cuptor/cuptor cu aer cald
 - la temperatura camerei
- Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

5.2.3 Tavă de congelare

Cu tava de congelare puteți congela fructe de pădure, plante, legume și alte produse congelate mici, fără ca acestea să se congeleze împreună. Produsele congelate își păstrează forma cât mai mult posibil, iar porționarea ulterioră este mai facilă.

În plus, pentru economisirea spațiului puteți păstra cartușele de răcire în tava de congelare.

► Distribuiți alimentele neambalate cu distanță pe tava de congelare.

5.3 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânăt, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambient (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.

7 Deservire

7.1 Elementele de operare și de afișare

7.1.1 Afișaj Status

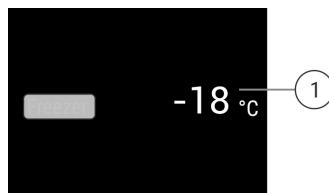


Fig. 6

(1) Afișajul pentru temperatură

Afișajul Status indică temperaturile setate și este afișajul inițial. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

7.2 Funcțiile aparatului

7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt înăpunctate următoarele condiții necesare:

- Ati citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului.
- V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavostră.



Deconectarea aparatului

Această setare permite deconectarea întregului aparat.

Deconectarea întregului aparat



Fig. 7

Deservire

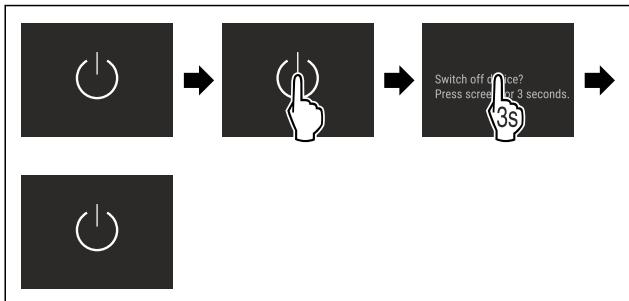


Fig. 8
► Dezactivat: Display-ul devine negru.

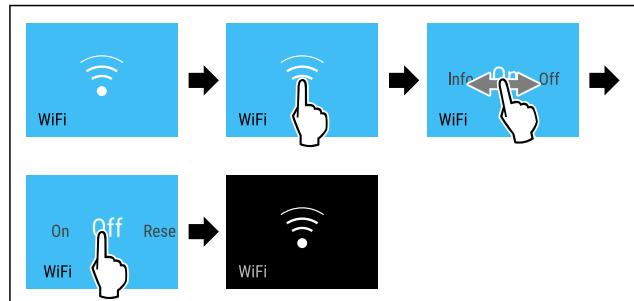


Fig. 12
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea este separată.



Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea [apps.home.liebherr.com](#)).
- ❑ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 9

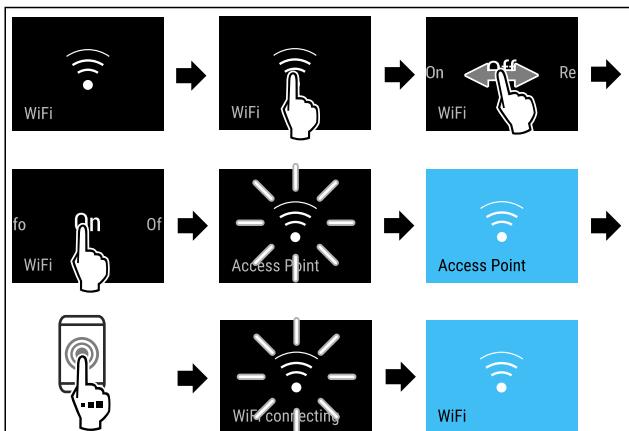


Fig. 10
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea este stabilită.

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 11

Resetarea conexiunii WLAN



Fig. 13

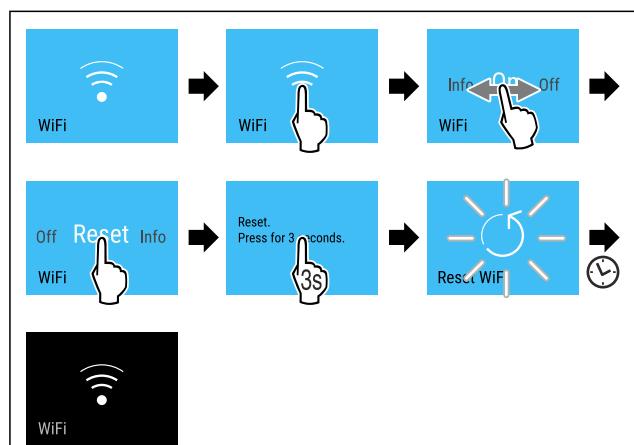


Fig. 14
► Executați pașii de acțiune conform figurii.
► Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN




Fig. 15

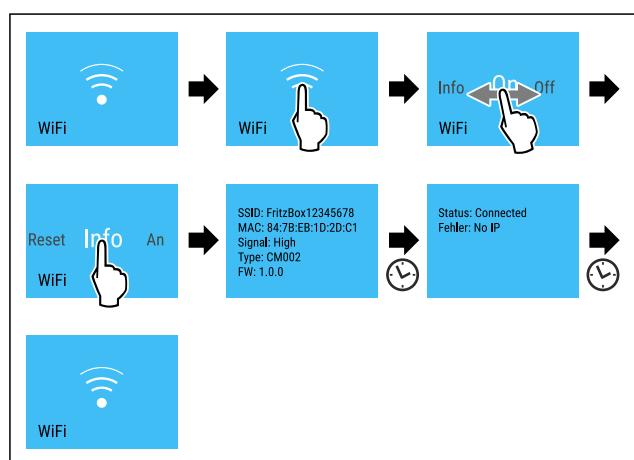


Fig. 16
► Executați pașii de acțiune conform figurii.

-18°C Temperatură

Cu această funcție setați temperatură.

Temperatura depinde de următorii factori:

- frecvența deschiderii ușii
- durata deschiderii ușii
- temperatura ambientală de la locația de montare
- tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Spațiu de congelare	Setare recomandată
-18°C	-18 °C

Reglarea temperaturii

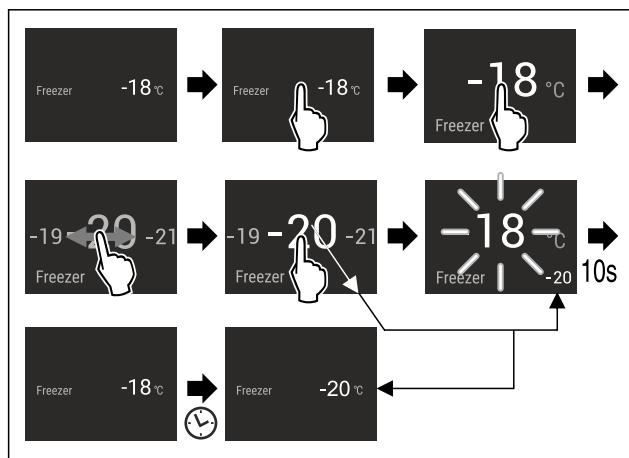


Fig. 17

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Temperatura este setată.

°C/°F Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură



Fig. 18

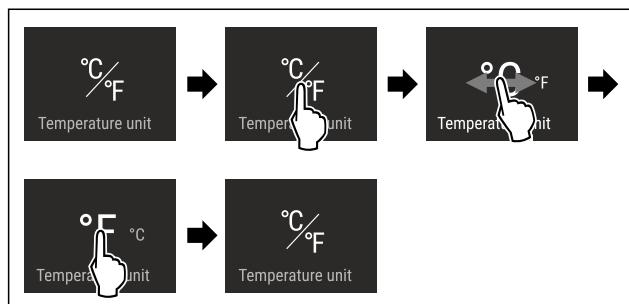


Fig. 19 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Unitatea de temperatură este setată.

* SuperFrost

Cu această funcție activați puterea maximă de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați mai mult de 2 kg de alimente proaspete zilnic.
- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Activarea / dezactivarea funcției

La cantitate de congelat mai mică:

- Activați cu 6 ore înainte de utilizare.
- La cantitate de congelat maximă:
- Activăți cu 24 ore înainte de utilizare.
- Activăți / dezactivați .

-sau-

- Activăți / dezactivați prin aplicația SmartDevice.

Funcția este dezactivată automat. Apoi aparatul continuă să funcționeze în regim normal. Temperatura se reglează la valoarea setată.

* Start ciclu de dezghețare

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

Start ciclu de dezghețare



Fig. 20

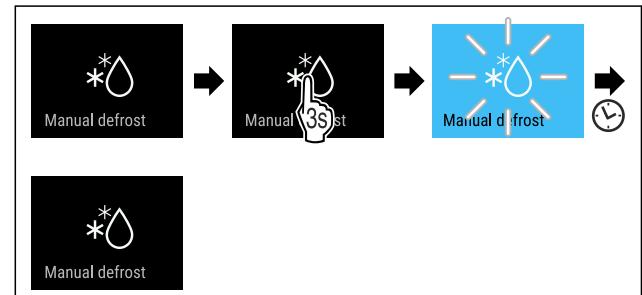


Fig. 21

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
- Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:



Fig. 22

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Ciclul de dezghețare este abandonat.

Deservire

► Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.



PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperFrost (vezi SuperFrost)

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PartyMode

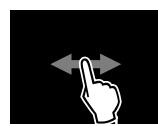


Fig. 23



Fig. 24

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
- Indicatorul de temperatură devine albastru.
- Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:



Fig. 25



Fig. 26

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- PartyMode este dezactivat.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil. Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ

Afișajul de stare indică în permanentă SabbathMode.

Toate funcțiile de pe display exceptând **funcția Dezactivarea SabbathMode** sunt blocate.

Toate funcțiile rămân active.

Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.

Iluminarea interioară este dezactivată.

Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.

Atenționările și avertizările nu sunt afișate.

Nu există o alarmă a ușii.

Nu există o alarmă de temperatură.

Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul presta bilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului.

După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate!

Dacă ati activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.




Fig. 27



Fig. 28

- Executați pași de acțiune conform figurii.

► SabbathMode este activat.

► Afișajul de stare indică în permanentă SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:



Fig. 29

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ SabbathMode este dezactivat.



EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Temperatură)	Temperatură cu EnergySaver activ
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturi

EnergySaver activare



Fig. 30

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver

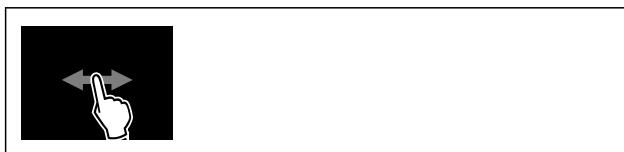


Fig. 32

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



Luminositate display

Cu această funcție setați treptat luminositatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminositate:

- 40 %

- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Setarea luminosității afișajului




Fig. 34

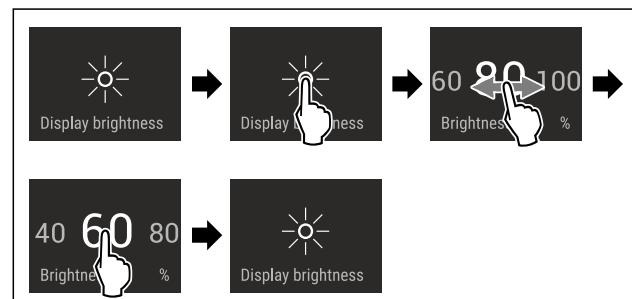


Fig. 35 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Luminositatea display-ului este setată.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei ușii




Fig. 36

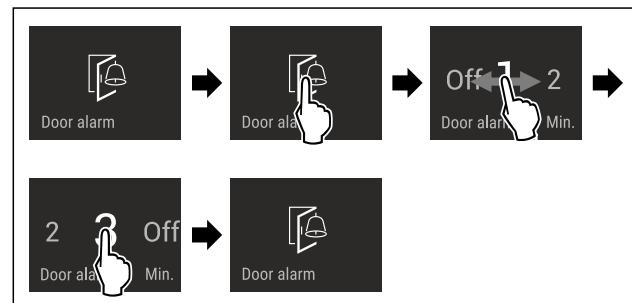


Fig. 37 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Alarma ușii este setată.

Deservire

Dezactivarea alarmei ușii




Fig. 39

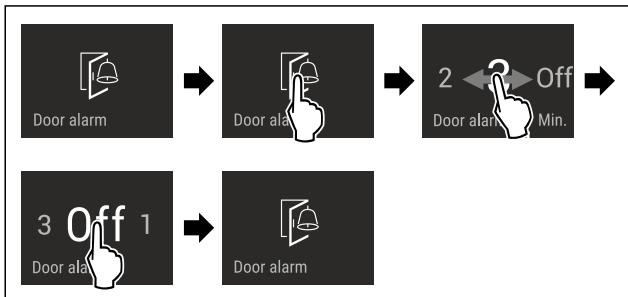


Fig. 40

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Alarma ușii este dezactivată.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniu, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.




Fig. 41

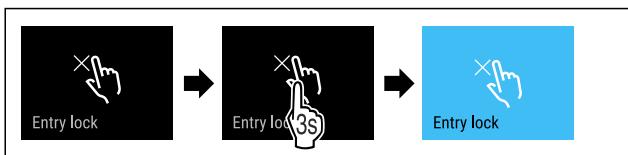


Fig. 42

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere



Fig. 43

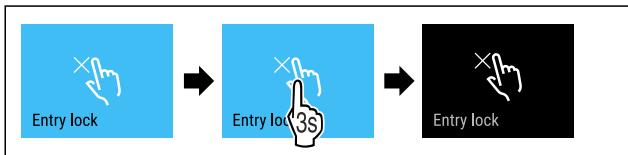


Fig. 44

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Blocarea introducerii este dezactivată.



Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii




Fig. 45

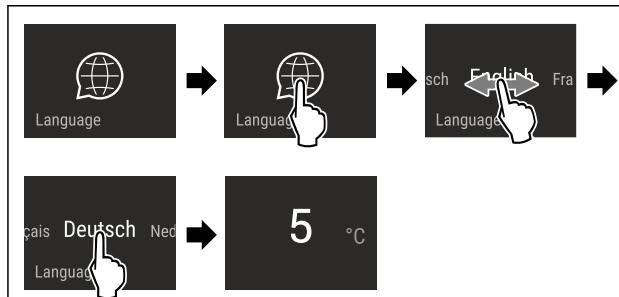


Fig. 46 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Limba este setată.
- Afişajul revine la afişajul de status.



Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat




Fig. 47

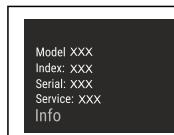


Fig. 48

- Executați pași de acțiune conform figurii.
- Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software



Fig. 49



Fig. 50

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Display-ul afișează versiunea de software.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 51

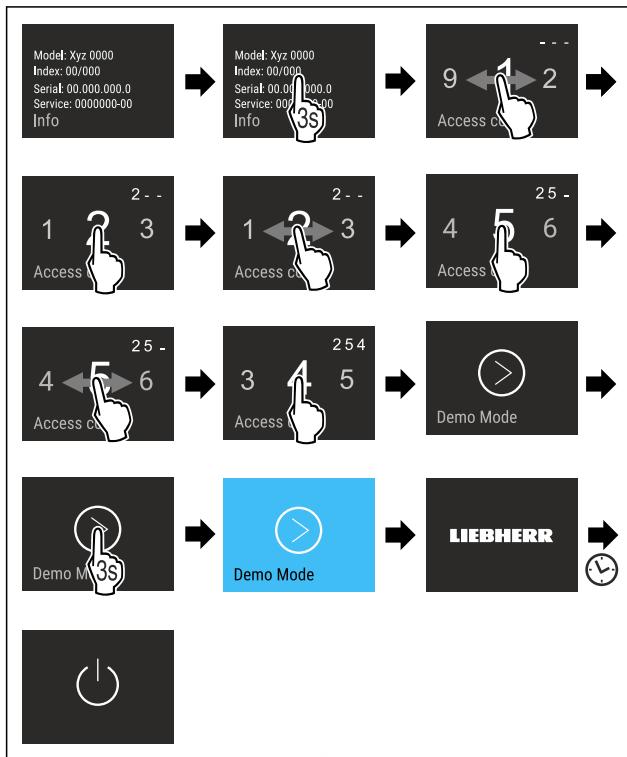


Fig. 52

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este activat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcție))
- ▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo



Fig. 53

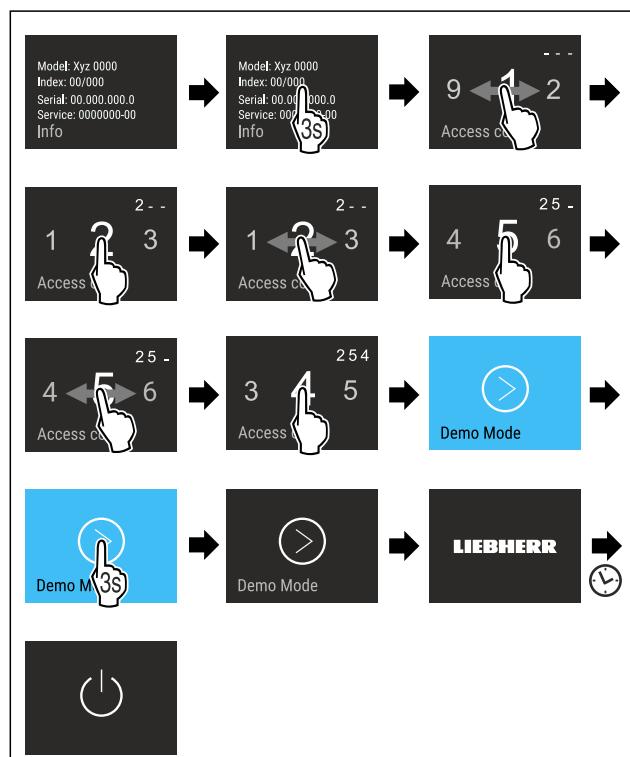


Fig. 54

- Execuați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Modul demo este dezactivat.
- ▷ Aparatul este deconectat.
- Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcție))
- ▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.



Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ati realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea resetării




Fig. 55

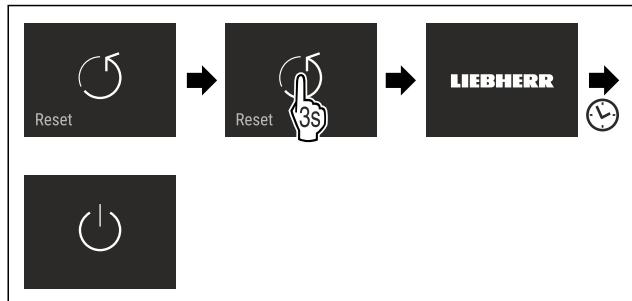


Fig. 56

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▷ Aparatul este resetat.
- ▷ Aparatul este oprit.
- Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

7.3 Mesaje de eroare

Mesajele de eroare sunt indicate pe afișaj. Există două categorii de mesaje de eroare:

Categorie	Semnificație
Mesaj	Atrage atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să anulați mesajul.
Avertizare	Apare în caz de disfuncționalități. Suplimentar față de afișajul de pe display se emite un semnal sonor. Semnalul sonor devine mai puternic până când confirmați afișajul prin atingere. Disfuncționalitățile mai simple le puteți remedia singur. Pentru disfuncționalitățile grave trebuie să luați legătura cu serviciul pentru clienți.

7.3.1 Avertizări



Închideți ușa

Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.

Poate fi setat timpul, până când apare mesajul.

- Încheiați alarmă: Confirmați mesajul.

- sau -

- Închideți ușa.



Întrerupere de curent

Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent. După restabilirea alimentării electrice, aparatul funcționează în continuare cu temperatura setată.

- Încheiați alarmă: Confirmați mesajul.

- ▷ Apare alarmă de temperatură (vezi Alarmă de temperatură).



Alarmă de temperatură

Apare mesajul, dacă temperatura nu corespunde temperaturii setate.

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Au fost introduse alimente proaspete, calde.
- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.

După ce a fost remediată cauza, aparatul funcționează în continuare cu temperatura setată.

- Confirmați afișajul.
- ▷ Este afișată temperatura cea mai căldă.
- Confirmați din nou afișajul.
- ▷ Va apărea afișajul de status.
- ▷ Este afișată temperatura actuală.



Eroare

Acest mesaj apare, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.

- Deschideți ușa.
- Notați codul de eroare.
- Confirmați mesajul.
- ▷ Semnalul sonor este dezactivat.
- ▷ Apare afișajul de stare.
- Închideți ușa.
- Adresați-vă serviciului pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

8 Dotare

8.1 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- Lăsați sertarul inferior în aparat!
- Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!

8.1.1 Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există sine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

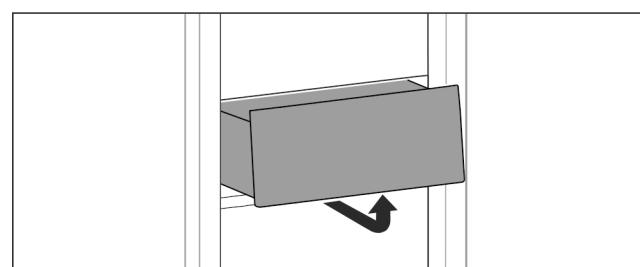


Fig. 57

- Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

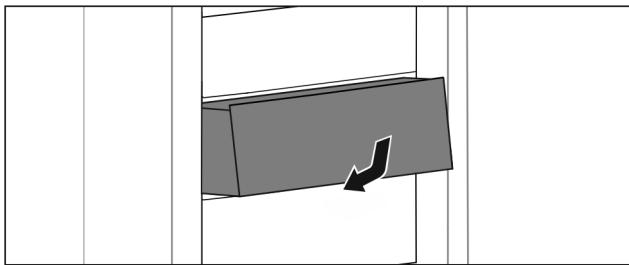
Introducerea sertarului

Fig. 58

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

8.1.2 Sertar superior înclinabil*

Când scoateți sertarul superior, îclinați-l în față. Acest lucru vă oferă o vedere mai bună a sertarului. Funcția depinde de înălțimea aparatului.

Când scoateți sertarul rabatabil de sus, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

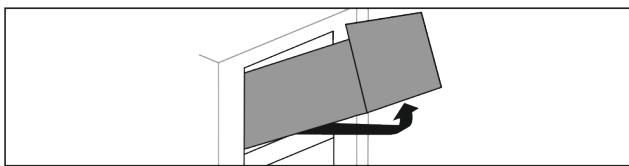
Scoaterea sertarului

Fig. 59

- ▶ Scoateți sertarul până la opritor.
- ▶ Ridicați sertarul în față și apăsați simultan de jos spate în sus.
- ▶ Extragăti sertarul spre înainte.

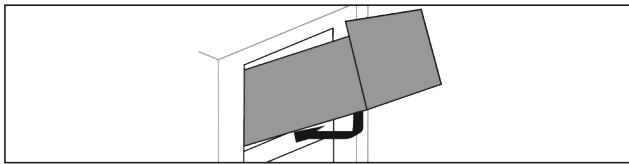
Introducerea sertarului

Fig. 60

- ▶ Așezați sertarul după cum se vede în figură.
- ▶ Sertarul se află pe placă de sticlă.
- ▶ Ridicați sertarul ușor de jos în spate și împingeți peste proeminență.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

8.1.3 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Sertarul rulează direct pe nervura recipientului. Nu există şine.

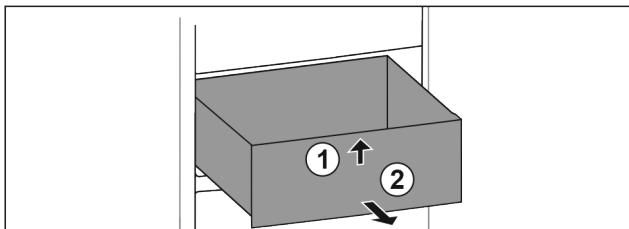
Scoaterea sertarului

Fig. 61

- ▶ Scoateți sertarul până la opritor.
- ▶ Ridicați sertarul în față. Fig. 61 (1)
- ▶ Extragăti sertarul spre înainte. Fig. 61 (2)

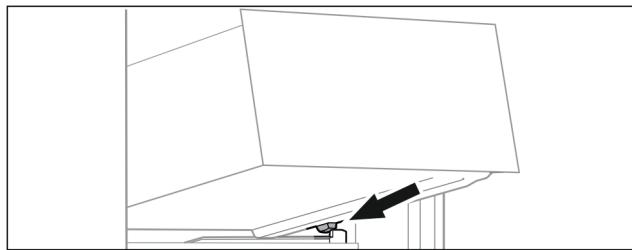
Introducerea sertarului

Fig. 62

- ▶ Așezați sertarul oblic în spatele opritoarelor pe nervura recipientului. (vezi Fig. 62)
- ▶ Coborâti sertarul.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

8.2 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

8.2.1 Introducerea / extragerea plăcii de sticlă sub/de sub sertar*

Placa de sticlă se află sub sertarul basculabil de sus.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul este extras. (vezi 8.1.2 Sertar superior înclinabil*)

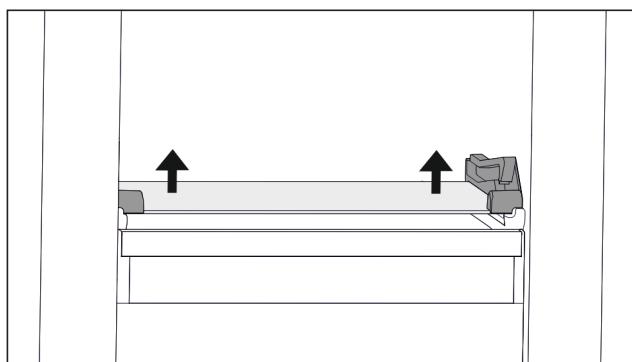
Extragerea plăcii de sticlă

Fig. 63 Placa de sticlă a sertarului înclinabil

- ▶ Apăsați placa de sticlă de jos în sus pe ambele părți. (vezi Fig. 63)
- ▶ Extragăti placa de sticlă spre înainte.

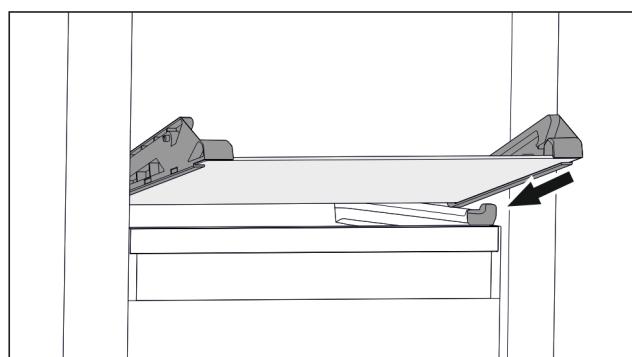
Introducerea plăcii de sticlă

Fig. 64 Placa de sticlă a sertarului înclinabil

- ▶ Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 64)
- ▶ Coborâti placa de sticlă.
- ▶ Inserați placa de sticlă spre spate.

Dotare

► Placa de sticlă se fixează în poziție.

8.2.2 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Placa de sticlă se poate afla sub sertar, în funcție de dotare.*

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 8.1 Sertar)

Extragerea plăcii de sticlă

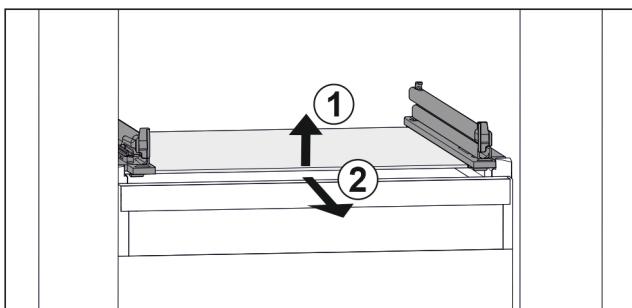


Fig. 65 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- Ridicați placă de sticlă din față. Fig. 65 (1)
- Extragăți placă de sticlă spre înainte. Fig. 65 (2)

Introducerea plăcii de sticlă

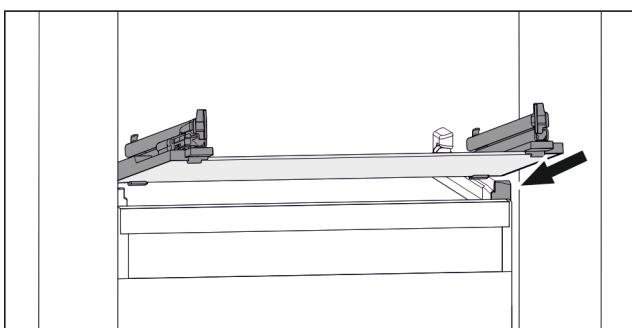


Fig. 66 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- Așezați placă de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 66)
- Coborâți placă de sticlă.
- Inserați placă de sticlă spre spate.

8.3 VarioSpace

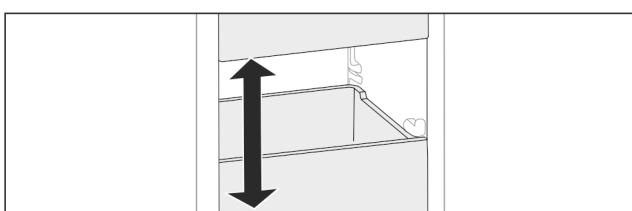


Fig. 67

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carne de pasăre, carne de porcuri mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

- Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 10.1 Date tehnice).

8.4 Acumulator de frig

Acumulatorile de frig împiedică o creștere prea rapidă a temperaturii în cazul unei pene de curent.

Cartușele de răcire sunt în sertar.

Puteți depozita acumulatorii de răcire în tava de congelare.

8.4.1 Utilizarea acumulatorului de frig

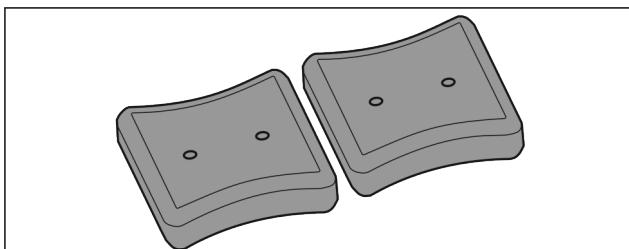


Fig. 68

Dacă acumulatoarele de frig sunt înghețate:

- Așezați în zona superioară, frontală a congelatorului pe produsele congelate.

8.5 Tavă pentru cuburi de gheață cu capac

8.5.1 Utilizarea tăvii pentru cuburi de gheață

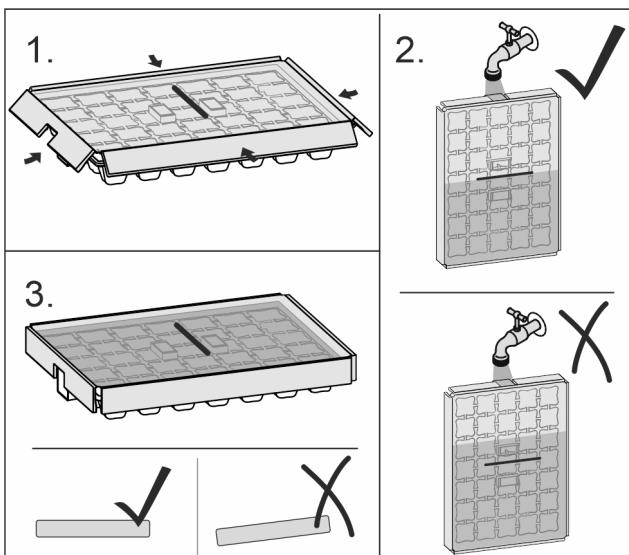


Fig. 69

Dacă apa este înghețată:

- Tineți scurt recipientul pentru cuburi de gheață sub apă caldă.
- Demontarea capacului.
- Rotiți ușor capetele tăvii pentru cuburi de gheață în direcții opuse.
- Eliberați cuburile de gheață.

8.5.2 Dezasamblarea tăvii pentru cuburi de gheață

Tava pentru cuburi de gheață poate fi dezasamblată în vederea curățării.

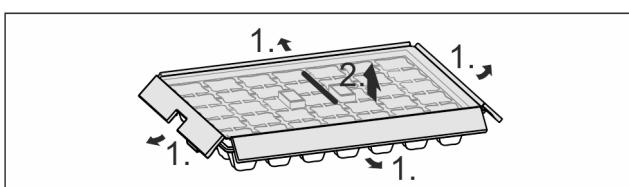


Fig. 70

- Dezasamblați tava pentru cuburi de gheață.

9 Întreținere

9.1 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

9.1.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Putețidezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placă de sticlă	nedemontabil
Sertar superior înclinabil* Sertar ghidat pe nervura recipientului	demontabil (vezi 9.1.2 Sertar superior înclinabil*) * demontabil (vezi 9.1.3 Sertar ghidat pe nervura recipientului)

9.1.2 Sertar superior înclinabil*

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul este extras. (vezi 8.1.2 Sertar superior înclinabil*)
- Placa din sticlă este extrasă. (vezi 8.2 Plăcile de sticlă)

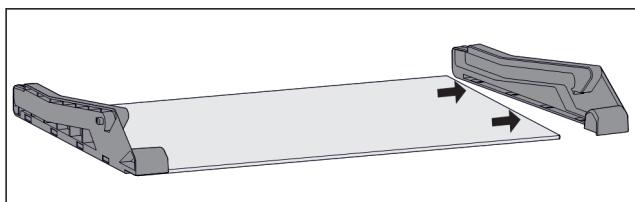


Fig. 71 Placă de sticlă cu părți laterale

- Trageți partea laterală de pe placă de sticlă în lateral.

Montarea sistemului de extragere

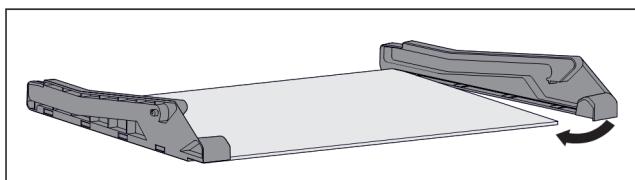


Fig. 72 Placă de sticlă cu părți laterale

- Așezați partea laterală în spate.
- Apăsați partea laterală în față pe placă de sticlă.

9.1.3 Sertar ghidat pe nervura recipientului

Dezasamblarea sistemului de extragere

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Sertarul este extras. (vezi 8.1.3 Sertar ghidat pe nervura recipientului)

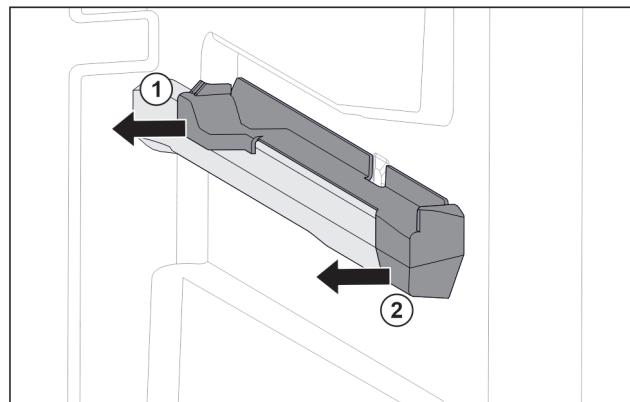


Fig. 73 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- Prindeți piesa de fixare în partea inferioară din spate.
- Scoateți piesa de fixare din spate în lateral. Fig. 73 (1)
- Scoateți piesa de fixare din față în lateral. Fig. 73 (2)

Montarea sistemului de extragere

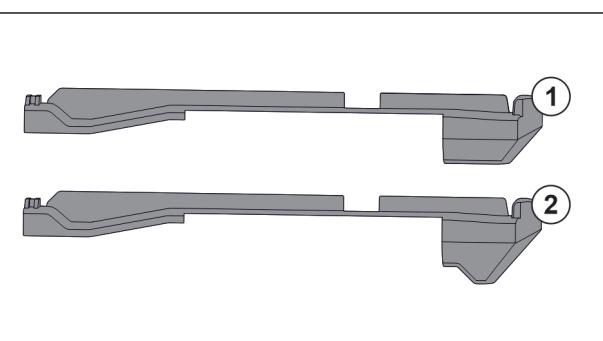


Fig. 74 Compararea pieselor de fixare

În aparat există două piese diferite de fixare. Piesa de deasupra sertarului de jos Fig. 74 (2) are o margine triunghiulară. Toate celelalte piese de fixare Fig. 74 (1) au o margine dreaptă.

- Montați piesa de fixare Fig. 74 (2) cu marginea triunghiulară peste sertarul de jos.
- Montați piesa de fixare Fig. 74 (1) cu marginea dreaptă la toate celelalte poziții.

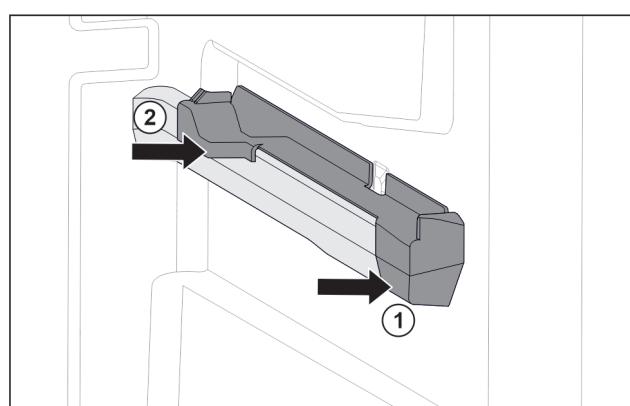


Fig. 75 Piesă de fixare pe nervura din dreapta a recipientului

- Așezați piesa de fixare în față pe nervura recipientului. Fig. 75 (1)
- Apăsați piesa de fixare spre spate. Fig. 75 (2)

Ajutor pentru clienți

9.2 Dezghețarea aparatului

9.2.1 Dezghețarea cu NoFrost

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.

Aparatul nu necesită dezghețare.

Atunci când temperatura este suficient de scăzută:

- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

10 Ajutor pentru clienți

10.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Congelare	-28 °C până la -15 °C

Cantitate maximă de congelare/24 h	
Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../24 h»

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)

Sertar pe placă de sticlă (vezi 8.1.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă)	12 kg	15 kg	--
Sertar ghidat pe nervura recipientului (vezi 8.1.3 Sertar ghidat pe nervura recipientului)	14 kg	19 kg	19 kg

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă lumină de

Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.

LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

9.3 Curățarea aparatului

9.3.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliti aparatul.

- Extragăti fișa de rețea.

9.3.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.
- Suprafețele din plastic: curătați cu mâna cu o cărpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- Suprafețele din metal: curătați cu mâna cu o cărpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.

9.3.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sărmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cărpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:

- Sertar
- Tabletă de congelare

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Tavă pentru cuburi de gheață
- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

9.3.4 După curățare

- Stergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Rcordați și porniți aparatul.
- Activăți SuperFrost (vezi 7.2 Funcțiile aparatului).

10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se rănesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
- ventilator în funcțiune
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbere	Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru
Fâșăit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	și Supapele clapele active. sau sunt	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibratie	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

10.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> → Aparatul nu este pornit. → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. → Întrerupere de curent → Fișa nu este conectată corect la aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Porniți aparatul. ► Verificați ștecherul. ► Verificați siguranța. ► Tineți aparatul închis. Protejați alimentele: Așezați cartusele de răcire peste alimente sau utilizați un congelator descentralizat, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate. ► Verificați fișa aparatului.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> → Ușa aparatului nu este închisă corect. → Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente. → Temperatura din încăpere este prea mare. → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Închideți ușa aparatului. ► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l. ► Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) ► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

Ajutor pentru clienți

Eroare	Cauză	Remediere
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	► Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorrect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalatie de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	► Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

10.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	► Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după aprox. 15 minute cu ușa deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	► Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!

Vătămări.

- Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clientilor.
- Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru client al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparat:

- Denumire aparat (model și index)

- Nr. service (service)
- Nr. serie (S-Nr.)
- Apelați informațiile despre aparat prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
- sau -
- Preluați informațiile despre aparat de pe plăcuța de fabricație. (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație)
- Notați informațiile despre aparat.
- Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparat.
- Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- Urmați instrucțiunile centrului de service.

10.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

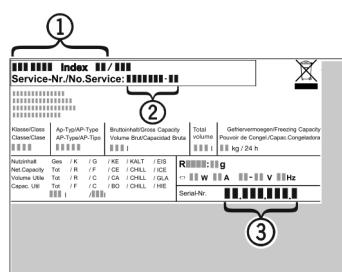


Fig. 76

- (1) Denumire aparat (3) Nr. serie
(2) Nr. service
► Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

11 Scoaterea din funcțiune

- Goliți aparatul.
- Deconectați aparatul. (vezi Deconectarea aparatului)
- Extrageți fișa de rețea.
- Dacă este necesar, înălăturați fișa aparatului: Extrageți și mișcați concomitent de la stânga spre dreapta.
- Curățați aparatul. (vezi 9.3 Curățarea aparatului)
- Lăsați ușa deschisă pentru a nu se producă mirosuri neplăcute.

12 Eliminare ca deșeu

12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Li-Ion

Liebherr folosește baterii în anumite apарате. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- Scoateți aparatul din funcțiune.
- Aparat cu baterii: Scoateți bateriile. Pentru descriere, vezi capitolul **Întreținere**.
- Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării.



Li-Ion



Li-Ion

Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Lămpi Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Pentru Germania: Puteți elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.




AVERTIZARE

Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăparele de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
- Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.

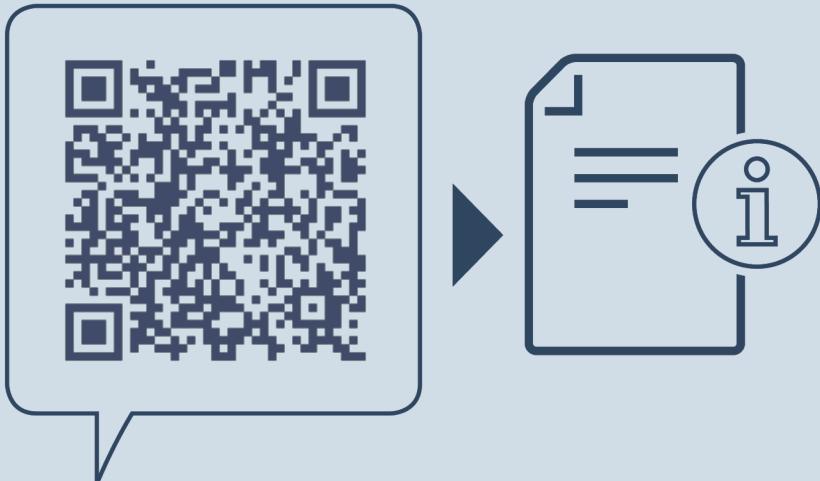

home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Congelator pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20240229

Index-nr. articol: 7088435-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland